



Guide de référence installateur

Cartouche WLAN pour chauffage

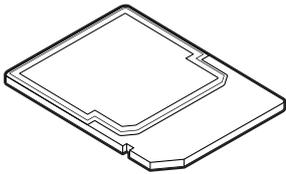


Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | A propos du présent document | 3 |
| 2 | À propos de l'adaptateur | 4 |
| 2.1 | Paramètres de base..... | 4 |
| 2.2 | Compatibilité..... | 4 |
| 3 | A propos du carton | 5 |
| 3.1 | Pour déballer l'adaptateur..... | 5 |
| 4 | Préparation | 6 |
| 4.1 | Exigences pour le lieu d'installation..... | 6 |
| 5 | Installation | 7 |
| 5.1 | Précautions à prendre lors de l'installation de l'adaptateur..... | 7 |
| 5.2 | Raccordement du câblage électrique..... | 7 |
| 5.2.1 | Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique..... | 7 |
| 5.2.2 | Pour raccorder l'adaptateur à l'unité..... | 7 |
| 6 | Mise en route du système | 8 |
| 7 | Configuration | 9 |
| 8 | Remise à l'utilisateur | 10 |
| 9 | Dépannage | 11 |
| 9.1 | Vue d'ensemble: dépannage..... | 11 |
| 9.1.1 | Symptôme: l'adaptateur ne réagit PAS à l'interaction avec l'unité intérieure..... | 11 |
| 9.1.2 | Symptôme: rien ne se passe lorsque l'adaptateur se trouve en mode AP..... | 11 |

1 A propos du présent document

Public visé

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**

- Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
- Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)

- **Manuel d'installation:**

- Instructions d'installation
- Format: Papier (fourni avec le kit)

- **Guide de référence installateur:**

- Instructions d'installation, configuration, consignes d'application...
- Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

- **Déclaration de conformité:**



INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Europe N.V. déclare par la présente que le matériel radio du type BRP069A78 est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité originale est disponible sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver la déclaration de conformité de votre unité.

La dernière révision de la documentation fournie est publiée sur le site régional Daikin et est disponible auprès de votre revendeur.

Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

2 À propos de l'adaptateur

Adaptateur LAN sans fil pour connecter le système de pompe à chaleur à Daikin Cloud par internet, permettant de commander le système de pompe à chaleur à l'aide de l'application ONECTA.

2.1 Paramètres de base

| Paramètre | Valeur |
|------------------------------|--|
| Plage de fréquences | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Protocole radio | IEEE 802.11b/g/n |
| Canal des radiofréquences | 1~13 |
| Puissance de sortie | 0 dBm~18 dBm |
| Puissance apparente rayonnée | 17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n) |
| Alimentation électrique | C.C. 3,3 V / 500 mA |

2.2 Compatibilité

Assurez-vous-en que le système de pompe à chaleur est compatible pour une utilisation avec l'adaptateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence installateur du système de pompe à chaleur.


3 A propos du carton

N'oubliez pas les éléments suivants:

- A la livraison, l'unité DOIT être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Tout dommage ou pièce manquante DOIT être signalé immédiatement au responsable des réclamations du transporteur.
- Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport.
- Préparez à l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez amener l'unité à sa position d'installation finale.

3.1 Pour déballer l'adaptateur

- 1 Ouvrez la boîte.
- 2 Sortez l'adaptateur.
- 3 Séparez les accessoires.

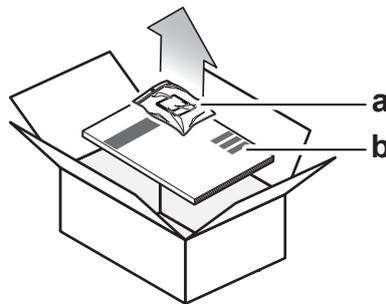

- a** Adaptateur
b Manuel d'installation

4 Préparation

4.1 Exigences pour le lieu d'installation

- L'adaptateur est conçu pour être installé sur l'unité intérieure, à l'intérieur dans un endroit sec uniquement.
- L'adaptateur est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante de 5~35°C.

N'installez PAS l'adaptateur dans les endroits suivants:

- Dans les endroits qui sont exposés à la lumière directe du soleil.
- Dans les endroits qui sont à proximité d'une source de chaleur.
- Dans les endroits où il est exposé à une source de vapeur.
- Dans les endroits où il est exposé à de la vapeur d'huile provenant d'une machine.

5 Installation

5.1 Précautions à prendre lors de l'installation de l'adaptateur



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Coupez l'alimentation électrique avant d'installer l'adaptateur.
- Ne manipulez PAS l'adaptateur avec les mains mouillées.
- Ne laissez PAS l'adaptateur se mouiller.
- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez PAS l'adaptateur.
- Coupez l'alimentation électrique si l'adaptateur a été endommagé.

| Symbole | Explications |
|---------|---|
| | La protection des appareils portant ce symbole est assurée par une double isolation et ne nécessite aucun raccordement de sécurité à la terre électrique (masse). |

5.2 Raccordement du câblage électrique

5.2.1 Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique



INFORMATION

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- Consignes de sécurité générales
- Préparation

5.2.2 Pour raccorder l'adaptateur à l'unité



[D] Passerelle sans fil

- 1 Insérez la cartouche WLAN dans la fente à cartouche sur l'interface utilisateur de l'unité intérieure.

6 Mise en route du système

L'adaptateur est alimenté par l'unité intérieure. Pour que l'adaptateur puisse fonctionner, veuillez vous en assurer qu'il est raccordé à l'unité intérieure, et que l'unité intérieure est sous tension.



INFORMATION

Avant de démarrer le système, veillez à ce que l'adaptateur soit correctement fixé sur l'unité intérieure.

7 Configuration

Pour configurer l'adaptateur, ouvrez l'application ONECTA sur votre appareil mobile et suivez les consignes au sein de l'application. L'Application ONECTA est disponible sur Google Play et sur l'App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Remise à l'utilisateur

Une fois l'adaptateur installé et configuré, remettez ce manuel d'installation à l'utilisateur et renseignez-le quant aux consignes de sécurité suivantes.



DANGER

- Ne démontez PAS, ne modifiez PAS ou ne réparez PAS l'adaptateur. Cela peut provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
- Cet adaptateur ne doit PAS être mouillé ou utilisé pendant des activités impliquant de l'eau. Cela peut provoquer des décharges électriques ou un incendie.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements médicaux ou de personnes utilisant des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Cela risque de provoquer des interférences électromagnétiques mettant en danger la vie de ces personnes.
- N'utilisez PAS l'adaptateur à proximité d'équipements contrôlés automatiquement (portes automatiques, par exemple) ou d'équipements d'alarme incendie. Cela peut provoquer des accidents dus à un comportement erroné de l'équipement.
- En cas de son ou d'odeur anormaux, de surchauffe ou de fumée qui émane de l'adaptateur, débranchez immédiatement l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.
- Si vous laissez tomber ou endommagez l'adaptateur, débranchez l'unité intérieure de son alimentation électrique. Autrement, cela peut provoquer un incendie ou des anomalies de fonctionnement. Si cela se produit, consultez votre revendeur.



REMARQUE

N'utilisez pas l'adaptateur à proximité de fours à micro-ondes. Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

9 Dépannage

9.1 Vue d'ensemble: dépannage

Ce chapitre explique ce qu'il faut faire en cas de problèmes. Il contient des informations de dépannage en fonction des symptômes énumérés ci-dessous.

9.1.1 Symptôme: l'adaptateur ne réagit PAS à l'interaction avec l'unité intérieure

| Causes possibles | Mesure corrective |
|--|--|
| La cartouche n'est pas insérée correctement. | Vérifiez que l'adaptateur est inséré correctement dans la fente à cartouche sur l'interface utilisateur de l'unité intérieure. |

9.1.2 Symptôme: rien ne se passe lorsque l'adaptateur se trouve en mode AP

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---------------------------------|--|
| Le micrologiciel est endommagé. | Contactez votre revendeur afin de lui signaler le problème de micrologiciel. |

ERC



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11

Copyright 2020 Daikin