


Guide de référence installateur

# Daikin Altherma 3 R MT F

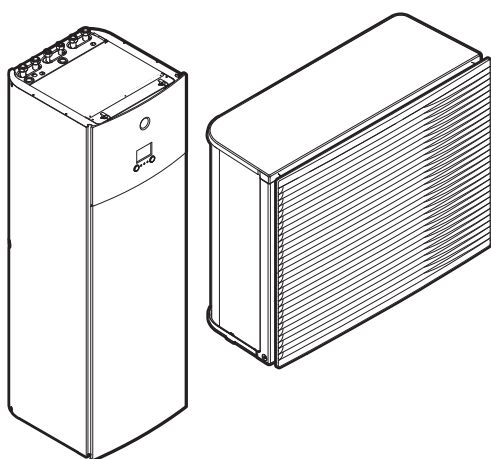

<https://daikintechdatahub.eu>



ERRA08E▲V3▼  
ERRA10E▲V3▼  
ERRA12E▲V3▼  
ERRA08E▲W1▼  
ERRA10E▲W1▼  
ERRA12E▲W1▼

ELVH12S18E▲6V▼  
ELVH12S23E▲6V▼  
ELVH12S18E▲9W▼  
ELVH12S23E▲9W▼  
ELVX12S18E▲6V▼  
ELVX12S23E▲6V▼  
ELVX12S18E▲9W▼  
ELVX12S23E▲9W▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼= , 1, 2, 3, ..., 9

# Table des matières

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>A propos du présent document</b>                                                               | <b>6</b>  |
| 1.1      | Signification des avertissements et des symboles.....                                             | 7         |
| 1.2      | Guide rapide de référence de l'installateur.....                                                  | 8         |
| <b>2</b> | <b>Consignes de sécurité générales</b>                                                            | <b>10</b> |
| 2.1      | Pour l'installateur .....                                                                         | 10        |
| 2.1.1    | Généralités.....                                                                                  | 10        |
| 2.1.2    | Site d'installation.....                                                                          | 11        |
| 2.1.3    | Réfrigérant — en cas de R410A ou R32 .....                                                        | 11        |
| 2.1.4    | Eau.....                                                                                          | 13        |
| 2.1.5    | Électricité .....                                                                                 | 14        |
| <b>3</b> | <b>Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur</b>                                     | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>A propos du carton</b>                                                                         | <b>23</b> |
| 4.1      | Unité extérieure .....                                                                            | 23        |
| 4.1.1    | Manipulation de l'unité extérieure .....                                                          | 23        |
| 4.1.2    | Déballage de l'unité extérieure .....                                                             | 24        |
| 4.1.3    | Retrait des accessoires de l'unité extérieure .....                                               | 25        |
| 4.2      | Unité intérieure .....                                                                            | 26        |
| 4.2.1    | Déballage de l'unité intérieure .....                                                             | 26        |
| 4.2.2    | Retrait des accessoires de l'unité intérieure.....                                                | 26        |
| 4.2.3    | Manipulation de l'unité intérieure .....                                                          | 27        |
| <b>5</b> | <b>À propos des unités et des options</b>                                                         | <b>28</b> |
| 5.1      | Identification .....                                                                              | 28        |
| 5.1.1    | Étiquette d'identification: unité extérieure .....                                                | 28        |
| 5.1.2    | Étiquette d'identification: unité intérieure .....                                                | 28        |
| 5.2      | Combinaison d'unités et options .....                                                             | 29        |
| 5.2.1    | Options possibles pour l'unité extérieure.....                                                    | 29        |
| 5.2.2    | Options possibles pour l'unité intérieure.....                                                    | 29        |
| 5.2.3    | Associations possibles des unités intérieures et des unités extérieures.....                      | 32        |
| <b>6</b> | <b>Consignes d'application</b>                                                                    | <b>33</b> |
| 6.1      | Vue d'ensemble: consignes d'application.....                                                      | 33        |
| 6.2      | Configuration du système de chauffage/rafraîchissement.....                                       | 34        |
| 6.2.1    | Une pièce .....                                                                                   | 35        |
| 6.2.2    | Plusieurs pièces — une zone TD .....                                                              | 39        |
| 6.2.3    | Plusieurs pièces — deux zones TD .....                                                            | 45        |
| 6.3      | Configuration d'une source de chaleur auxiliaire pour le chauffage .....                          | 50        |
| 6.4      | Configuration du ballon d'eau chaude sanitaire.....                                               | 52        |
| 6.4.1    | Configuration du système — ballon ECS intégré.....                                                | 52        |
| 6.4.2    | Sélection du volume et de la température souhaitée pour le ballon ECS.....                        | 53        |
| 6.4.3    | Installation et configuration — ballon ECS .....                                                  | 54        |
| 6.4.4    | Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée .....                                                     | 55        |
| 6.4.5    | Pompe ECS pour la désinfection .....                                                              | 55        |
| 6.5      | Configuration du suivi de la consommation .....                                                   | 56        |
| 6.5.1    | Chaleur produite.....                                                                             | 56        |
| 6.5.2    | Énergie consommée .....                                                                           | 56        |
| 6.5.3    | Alimentation électrique à tarif normal.....                                                       | 57        |
| 6.5.4    | Alimentation électrique à tarif préférentiel.....                                                 | 59        |
| 6.6      | Configuration du contrôle de la consommation électrique .....                                     | 60        |
| 6.6.1    | Limitation électrique permanente .....                                                            | 61        |
| 6.6.2    | Limitation électrique activée par les entrées numériques .....                                    | 61        |
| 6.6.3    | Processus de limitation électrique .....                                                          | 62        |
| 6.6.4    | Délestage BBR16.....                                                                              | 63        |
| 6.6.5    | Limitation de capacité Smart Grid en raison du stockage .....                                     | 64        |
| 6.7      | Configuration d'un capteur externe de température .....                                           | 64        |
| <b>7</b> | <b>Installation de l'unité</b>                                                                    | <b>66</b> |
| 7.1      | Préparation du lieu d'installation .....                                                          | 66        |
| 7.1.1    | Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure .....                                 | 67        |
| 7.1.2    | Exigences supplémentaires pour le lieu d'installation de l'unité extérieure par temps froid ..... | 68        |
| 7.1.3    | Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure.....                                  | 69        |
| 7.1.4    | Exigences particulières pour les unités R32.....                                                  | 70        |
| 7.1.5    | Configurations d'installation.....                                                                | 72        |

|          |                                                                                            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2      | Ouverture et fermeture des unités.....                                                     | 80         |
| 7.2.1    | À propos de l'ouverture des unités.....                                                    | 80         |
| 7.2.2    | Pour ouvrir l'unité extérieure.....                                                        | 80         |
| 7.2.3    | Pour retirer le support pour le transport.....                                             | 81         |
| 7.2.4    | Fixation du couvercle du compresseur.....                                                  | 82         |
| 7.2.5    | Pour fermer l'unité extérieure.....                                                        | 82         |
| 7.2.6    | Ouverture de l'unité intérieure.....                                                       | 83         |
| 7.2.7    | Pour abaisser le coffret électrique.....                                                   | 85         |
| 7.2.8    | Fermeture de l'unité intérieure.....                                                       | 86         |
| 7.3      | Montage de l'unité extérieure.....                                                         | 86         |
| 7.3.1    | À propos du montage de l'unité extérieure.....                                             | 86         |
| 7.3.2    | Précautions de montage de l'unité extérieure.....                                          | 87         |
| 7.3.3    | Fourniture de la structure d'installation.....                                             | 87         |
| 7.3.4    | Installation de l'unité extérieure.....                                                    | 88         |
| 7.3.5    | Fourniture du drainage.....                                                                | 89         |
| 7.3.6    | Pour installer la grille d'évacuation.....                                                 | 90         |
| 7.3.7    | Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité..... | 92         |
| 7.4      | Montage de l'unité intérieure.....                                                         | 94         |
| 7.4.1    | À propos du montage de l'unité intérieure.....                                             | 94         |
| 7.4.2    | Précautions de montage de l'unité intérieure.....                                          | 94         |
| 7.4.3    | Installation de l'unité intérieure.....                                                    | 94         |
| 7.4.4    | Raccordement du flexible d'évacuation au drain.....                                        | 95         |
| <b>8</b> | <b>Installation des tuyauteries</b>                                                        | <b>97</b>  |
| 8.1      | Préparation de la tuyauterie de réfrigérant.....                                           | 97         |
| 8.1.1    | Exigences pour la tuyauterie de réfrigérant.....                                           | 97         |
| 8.1.2    | Isolation des conduites de réfrigérant.....                                                | 98         |
| 8.2      | Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....                                          | 98         |
| 8.2.1    | Concernant le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....                            | 99         |
| 8.2.2    | Précautions lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....                      | 99         |
| 8.2.3    | Consignes pour le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....                        | 100        |
| 8.2.4    | Instructions de cintrage de tuyaux.....                                                    | 101        |
| 8.2.5    | Evasement de l'extrémité du tuyau.....                                                     | 101        |
| 8.2.6    | Brasage de l'extrémité du tuyau.....                                                       | 101        |
| 8.2.7    | Utilisation de la vanne d'arrêt et de l'orifice de service.....                            | 102        |
| 8.2.8    | Raccordement du tuyau de réfrigérant à l'unité extérieure.....                             | 104        |
| 8.2.9    | Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à l'unité intérieure.....                     | 105        |
| 8.3      | Vérification de la tuyauterie de réfrigérant.....                                          | 106        |
| 8.3.1    | À propos de la vérification de la tuyauterie de réfrigérant.....                           | 106        |
| 8.3.2    | Précautions lors de la vérification de la tuyauterie de réfrigérant.....                   | 106        |
| 8.3.3    | Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration.....                                       | 107        |
| 8.3.4    | Recherche de fuites.....                                                                   | 107        |
| 8.3.5    | Réalisation du séchage par le vide.....                                                    | 107        |
| 8.4      | Charge du réfrigérant.....                                                                 | 108        |
| 8.4.1    | À propos de la recharge du réfrigérant.....                                                | 108        |
| 8.4.2    | Précautions lors de la recharge de réfrigérant.....                                        | 110        |
| 8.4.3    | Charge de réfrigérant supplémentaire.....                                                  | 110        |
| 8.4.4    | Recharge complète de réfrigérant.....                                                      | 111        |
| 8.4.5    | Apposition de l'étiquette des gaz à effet de serre fluorés.....                            | 112        |
| 8.5      | Préparation de la tuyauterie d'eau.....                                                    | 113        |
| 8.5.1    | Exigences pour le circuit d'eau.....                                                       | 113        |
| 8.5.2    | Formule de calcul de la prépression du vase d'expansion.....                               | 115        |
| 8.5.3    | Vérification du débit et du volume d'eau.....                                              | 116        |
| 8.5.4    | Modification de la prépression du vase d'expansion.....                                    | 118        |
| 8.5.5    | Vérification du volume d'eau: exemples.....                                                | 118        |
| 8.6      | Raccordement de la tuyauterie d'eau.....                                                   | 119        |
| 8.6.1    | À propos du raccordement de la tuyauterie d'eau.....                                       | 119        |
| 8.6.2    | Précautions lors du raccordement de la tuyauterie d'eau.....                               | 119        |
| 8.6.3    | Raccordement de la tuyauterie d'eau.....                                                   | 119        |
| 8.6.4    | Raccordement de la tuyauterie de recirculation.....                                        | 121        |
| 8.6.5    | Remplissage du circuit d'eau.....                                                          | 122        |
| 8.6.6    | Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire.....                                          | 122        |
| 8.6.7    | Isolation de la tuyauterie d'eau.....                                                      | 122        |
| <b>9</b> | <b>Installation électrique</b>                                                             | <b>123</b> |
| 9.1      | À propos du raccordement du câblage électrique.....                                        | 123        |
| 9.1.1    | Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique.....                      | 124        |
| 9.1.2    | Directives de raccordement du câblage électrique.....                                      | 125        |
| 9.1.3    | À propos de la conformité électrique.....                                                  | 126        |
| 9.1.4    | À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel.....                            | 126        |

|           |                                                                                         |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1.5     | Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes ..... | 127        |
| 9.2       | Raccordements à l'unité extérieure.....                                                 | 128        |
| 9.2.1     | Spécifications des composants de câblage standard.....                                  | 128        |
| 9.2.2     | Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure.....                            | 129        |
| 9.2.3     | Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure .....                       | 133        |
| 9.3       | Raccordements à l'unité intérieure .....                                                | 134        |
| 9.3.1     | Raccordement de l'alimentation électrique principale .....                              | 137        |
| 9.3.2     | Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint.....                   | 139        |
| 9.3.3     | Raccordement de la vanne d'arrêt.....                                                   | 142        |
| 9.3.4     | Raccordement des compteurs électriques .....                                            | 143        |
| 9.3.5     | Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire .....                                   | 144        |
| 9.3.6     | Raccordement de la sortie alarme .....                                                  | 145        |
| 9.3.7     | Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage .....        | 146        |
| 9.3.8     | Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe .....                     | 147        |
| 9.3.9     | Raccordement des entrées numériques de consommation électrique .....                    | 148        |
| 9.3.10    | Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé) .....                | 149        |
| 9.3.11    | Raccordement à un Smart Grid .....                                                      | 150        |
| 9.3.12    | Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire) .....                 | 154        |
| 9.4       | Après le raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure .....                  | 154        |
| <b>10</b> | <b>Finalisation de l'installation de l'unité extérieure</b>                             | <b>156</b> |
| 10.1      | Finalisation de l'installation de l'unité extérieure.....                               | 156        |
| <b>11</b> | <b>Configuration</b>                                                                    | <b>157</b> |
| 11.1      | Vue d'ensemble: configuration .....                                                     | 157        |
| 11.1.1    | Accès aux commandes les plus utilisées .....                                            | 158        |
| 11.1.2    | Raccordement du câble PC au coffret électrique .....                                    | 160        |
| 11.2      | Assistant de configuration.....                                                         | 161        |
| 11.3      | Écrans éventuels.....                                                                   | 163        |
| 11.3.1    | Écrans possibles: vue d'ensemble .....                                                  | 163        |
| 11.3.2    | Écran d'accueil .....                                                                   | 163        |
| 11.3.3    | Écran du menu principal.....                                                            | 166        |
| 11.3.4    | Écran du menu.....                                                                      | 167        |
| 11.3.5    | Écran du point de consigne .....                                                        | 167        |
| 11.3.6    | Écran détaillé incluant des valeurs.....                                                | 168        |
| 11.4      | Valeurs prédéfinies et programmes .....                                                 | 169        |
| 11.4.1    | Utilisation des valeurs prédéfinies .....                                               | 169        |
| 11.4.2    | Utilisation et définition des programmes .....                                          | 170        |
| 11.4.3    | Écran de la programmation: exemple .....                                                | 173        |
| 11.4.4    | Réglage des prix de l'énergie .....                                                     | 177        |
| 11.5      | Courbe de la loi d'eau.....                                                             | 179        |
| 11.5.1    | Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?.....                                           | 179        |
| 11.5.2    | Courbe 2 points.....                                                                    | 180        |
| 11.5.3    | Courbe pente-décalage .....                                                             | 181        |
| 11.5.4    | Utilisation de courbes de la loi d'eau .....                                            | 182        |
| 11.6      | Menu des réglages .....                                                                 | 185        |
| 11.6.1    | Défaillance .....                                                                       | 185        |
| 11.6.2    | Pièce .....                                                                             | 185        |
| 11.6.3    | Zone principale .....                                                                   | 190        |
| 11.6.4    | Zone supplémentaire.....                                                                | 201        |
| 11.6.5    | Chauffage/rafraîchissement.....                                                         | 207        |
| 11.6.6    | Ballon .....                                                                            | 217        |
| 11.6.7    | Réglages utilisateur.....                                                               | 226        |
| 11.6.8    | Informations.....                                                                       | 231        |
| 11.6.9    | Réglages installateur.....                                                              | 233        |
| 11.6.10   | Mise en service .....                                                                   | 257        |
| 11.6.11   | Profil utilisateur.....                                                                 | 257        |
| 11.6.12   | Fonctionnement .....                                                                    | 257        |
| 11.6.13   | WLAN .....                                                                              | 258        |
| 11.7      | Structure de menus: vue d'ensemble des réglages utilisateur .....                       | 261        |
| 11.8      | Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur .....                      | 262        |
| <b>12</b> | <b>Mise en service</b>                                                                  | <b>263</b> |
| 12.1      | Vue d'ensemble: mise en service.....                                                    | 264        |
| 12.2      | Précautions lors de la mise en service .....                                            | 264        |
| 12.3      | Liste de contrôle avant la mise en service .....                                        | 264        |
| 12.4      | Liste de vérifications pendant la mise en service .....                                 | 265        |
| 12.4.1    | Débit minimal.....                                                                      | 266        |
| 12.4.2    | Fonction de purge d'air.....                                                            | 266        |
| 12.4.3    | Essai de fonctionnement .....                                                           | 268        |



|           |                                                                                                      |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.4.4    | Essai d'actionneur .....                                                                             | 269        |
| 12.4.5    | Séchage de la dalle .....                                                                            | 270        |
| <b>13</b> | <b>Remise à l'utilisateur .....</b>                                                                  | <b>274</b> |
| <b>14</b> | <b>Maintenance et entretien .....</b>                                                                | <b>275</b> |
| 14.1      | Consignes de sécurité pour la maintenance .....                                                      | 275        |
| 14.2      | Maintenance annuelle .....                                                                           | 276        |
| 14.2.1    | Maintenance annuelle de l'unité extérieure: aperçu .....                                             | 276        |
| 14.2.2    | Maintenance annuelle de l'unité extérieure: consignes .....                                          | 276        |
| 14.2.3    | Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu .....                                             | 276        |
| 14.2.4    | Maintenance annuelle de l'unité intérieure: consignes .....                                          | 276        |
| 14.3      | Drainage du ballon d'eau chaude sanitaire .....                                                      | 279        |
| 14.4      | À propos du nettoyage du filtre à eau en cas de problème .....                                       | 279        |
| 14.4.1    | Retrait du filtre à eau .....                                                                        | 279        |
| 14.4.2    | Nettoyage du filtre à eau en cas de problème .....                                                   | 280        |
| 14.4.3    | Installation du filtre à eau .....                                                                   | 281        |
| <b>15</b> | <b>Dépannage .....</b>                                                                               | <b>282</b> |
| 15.1      | Aperçu: Dépannage .....                                                                              | 282        |
| 15.2      | Précautions lors du dépannage .....                                                                  | 282        |
| 15.3      | Dépannage en fonction des symptômes .....                                                            | 283        |
| 15.3.1    | Symptôme: l'unité ne chauffe ou ne rafraîchit PAS comme prévu .....                                  | 283        |
| 15.3.2    | Problème: l'eau chaude n'atteint PAS la température souhaitée .....                                  | 283        |
| 15.3.3    | Symptôme: Le compresseur ne démarre PAS (chauffage ou chauffage de l'eau sanitaire) .....            | 284        |
| 15.3.4    | Symptôme: Le système émet des gargouillements après la mise en service .....                         | 284        |
| 15.3.5    | Symptôme: la pompe est bloquée .....                                                                 | 286        |
| 15.3.6    | Symptôme: la pompe fait du bruit (cavitation) .....                                                  | 286        |
| 15.3.7    | Symptôme: La soupape de décharge de pression s'ouvre .....                                           | 287        |
| 15.3.8    | Symptôme: la soupape de décharge de pression de l'eau présente une fuite .....                       | 287        |
| 15.3.9    | Symptôme: la pièce n'est PAS suffisamment chauffée par faibles températures extérieures .....        | 288        |
| 15.3.10   | Symptôme: la pression au point de dérivation est temporairement anormalement élevée .....            | 289        |
| 15.3.11   | Symptôme: la fonction de désinfection du ballon ECS ne s'est PAS correctement terminée (erreur AH).. | 289        |
| 15.4      | Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur .....                                        | 289        |
| 15.4.1    | Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement .....                                          | 290        |
| 15.4.2    | Codes d'erreur: vue d'ensemble .....                                                                 | 290        |
| <b>16</b> | <b>Mise au rebut .....</b>                                                                           | <b>296</b> |
| 16.1      | Récupération du réfrigérant .....                                                                    | 296        |
| 16.1.1    | Pour ouvrir les vannes d'arrêt .....                                                                 | 297        |
| 16.1.2    | Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique .....                                    | 297        |
| 16.1.3    | Mode de récupération — Pour les modèles 3N~ (écran à 7 segments) .....                               | 299        |
| 16.1.4    | Mode de récupération — Pour les modèles 1N~ (écran à 7 LED) .....                                    | 302        |
| <b>17</b> | <b>Données techniques .....</b>                                                                      | <b>304</b> |
| 17.1      | Espace de service: Unité extérieure .....                                                            | 305        |
| 17.2      | Schéma de tuyauterie: unité extérieure .....                                                         | 306        |
| 17.3      | Schéma de tuyauterie: unité intérieure .....                                                         | 308        |
| 17.4      | Schéma de câblage: unité extérieure .....                                                            | 309        |
| 17.5      | Schéma de câblage: Unité intérieure .....                                                            | 314        |
| 17.6      | Courbe ESP: Unité intérieure .....                                                                   | 320        |
| <b>18</b> | <b>Glossaire .....</b>                                                                               | <b>321</b> |
| <b>19</b> | <b>Tableau de réglages sur place .....</b>                                                           | <b>322</b> |

# 1 A propos du présent document

## Public visé

Installateurs agréés

## Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions pas à pas détaillées et informations de fond pour l'utilisation de base et l'utilisation avancée
  - Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Manuel d'installation – Unité extérieure:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)
- **Manuel d'installation – Unité intérieure:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence installateur:**
  - Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de référence, ...
  - Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Addendum pour l'équipement en option:**
  - Informations complémentaires concernant la procédure d'installation de l'équipement en option
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure) + Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

La dernière révision de la documentation fournie est publiée sur le site régional Daikin et est disponible auprès de votre revendeur.

Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

## Données techniques

- Un **sous-ensemble** des récentes données techniques est disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
- L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

## Outils en ligne

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis à disposition des installateurs:

### ▪ Daikin Technical Data Hub

- Plateforme centrale de spécifications techniques de l'unité, d'outils utiles, de ressources numériques et bien plus encore.
- Accessible au public sur <https://daikintechdatahub.eu>.

### ▪ Heating Solutions Navigator

- Boîte à outils numérique offrant divers outils pour faciliter l'installation et la configuration des systèmes de chauffage.
- Pour accéder au Heating Solutions Navigator, il est nécessaire de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

### ▪ Daikin e-Care

- Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les systèmes de chauffage.
- Utilisez les codes QR ci-dessous afin de télécharger l'application mobile pour appareils iOS et Android. S'enregistrer sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder à l'application.

App Store



Google Play



## 1.1 Signification des avertissements et des symboles



### **DANGER**

Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures graves.



### **DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.



### **DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des brûlures (sévères) en raison de températures extrêmement chaudes ou froides.



### **DANGER: RISQUE D'EXPLOSION**

Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.



### **AVERTISSEMENT**

Indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



### **AVERTISSEMENT: MATÉRIAU INFLAMMABLE**


**MISE EN GARDE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.


**REMARQUE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages aux équipements ou aux biens.


**INFORMATION**

Indique des conseils utiles ou des informations supplémentaires.

Symboles utilisés sur l'unité:

| Symbole | Explications                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et d'utilisation, ainsi que la feuille d'instructions de câblage.               |
|         | Avant d'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien, lisez le manuel d'entretien.                                            |
|         | Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence utilisateur.                                                           |
|         | L'unité contient des pièces tournantes. Soyez vigilant lorsque vous effectuez la maintenance de l'unité ou lorsque vous l'inspectez. |

Symboles utilisés dans la documentation:

| Symbole | Explications                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Indique un titre de figure ou une référence qui s'y reporte.<br><b>Exemple :</b> "▲ 1–3 titre de figure" signifie "Figure 3 du chapitre 1".    |
|         | Indique un titre de tableau ou une référence qui s'y reporte.<br><b>Exemple :</b> "■ 1–3 titre de tableau" signifie "Tableau 3 du chapitre 1". |

## 1.2 Guide rapide de référence de l'installateur

| Chapitre                                            | Description                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À propos de la documentation                        | Documentation existant pour l'installateur                                                                                            |
| Consignes de sécurité générales                     | Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation                                                                          |
| Consignes de sécurité pour installateur spécifiques |                                                                                                                                       |
| À propos du carton                                  | Comment manipuler la boîte, déballer les unités et retirer les accessoires                                                            |
| À propos des unités et des options                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comment identifier les unités</li> <li>Associations possibles d'unités et d'options</li> </ul> |
| Consignes d'application                             | Diverses configurations d'installation du système                                                                                     |

| Chapitre                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation de l'unité                              | Ce qu'il faut faire et connaître pour installer le système, y compris des renseignements sur la manière de veiller à la préparation en vue d'une installation                                                                                                                        |
| Installation de la tuyauterie                        | Ce qu'il faut faire et connaître pour installer la tuyauterie du système, y compris des renseignements sur la manière de veiller à la préparation en vue d'une installation                                                                                                          |
| Installation électrique                              | Ce qu'il faut faire et connaître pour installer les composants électriques du système, y compris des renseignements sur la manière de veiller à la préparation en vue d'une installation                                                                                             |
| Finalisation de l'installation de l'unité extérieure | Que faire après l'installation de l'unité, l'installation de la tuyauterie et l'installation électrique                                                                                                                                                                              |
| Configuration                                        | Ce qu'il faut faire et connaître pour configurer le système après l'avoir installé                                                                                                                                                                                                   |
| Mise en service                                      | Ce qu'il faut faire et connaître pour mettre en service le système après l'avoir configuré                                                                                                                                                                                           |
| Remise à l'utilisateur                               | Ce qu'il faut donner et expliquer à l'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maintenance et entretien                             | Ce qu'il faut savoir pour entretenir et nettoyer les unités                                                                                                                                                                                                                          |
| Dépannage                                            | Ce qu'il faut faire en cas de problèmes                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mise au rebut                                        | Comment se débarrasser du système                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Données techniques                                   | Spécifications du système                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glossaire                                            | Définition des termes                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tableau de réglages sur place                        | Tableau à compléter par l'installateur et à garder pour référence ultérieure<br><br><b>Note :</b> un tableau des réglages installateur est également présent dans le guide de référence de l'utilisateur. Ce tableau doit être complété par l'installateur et remis à l'utilisateur. |

## 2 Consignes de sécurité générales

Dans ce chapitre

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 2.1   | Pour l'installateur.....                  | 10 |
| 2.1.1 | Généralités.....                          | 10 |
| 2.1.2 | Site d'installation.....                  | 11 |
| 2.1.3 | Réfrigérant — en cas de R410A ou R32..... | 11 |
| 2.1.4 | Eau.....                                  | 13 |
| 2.1.5 | Électricité.....                          | 14 |

### 2.1 Pour l'installateur

#### 2.1.1 Généralités

Si vous avez des DOUTES concernant l'installation ou le fonctionnement de l'unité, contactez votre revendeur.



#### **DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

- Ne PAS toucher la thermistance côté liquide réfrigérant, les conduites d'eau et les pièces internes pendant et immédiatement après leur fonctionnement. Ils pourraient être trop chauds ou trop froids. Laissez-leur le temps de revenir à une température normale. Porter des gants de protection si vous DEVEZ les toucher.
- Ne PAS toucher un réfrigérant qui fuit accidentellement.



#### **AVERTISSEMENT**

Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut provoquer des décharges électriques, un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres dommages à l'équipement. Sauf indication contraire, utiliser UNIQUEMENT les accessoires, les équipements en option et les pièces détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.



#### **AVERTISSEMENT**

Veiller à ce que l'installation, les essais et les matériaux utilisés soient conformes à la législation en vigueur (en plus des instructions décrites dans la documentation Daikin).



#### **AVERTISSEMENT**

Déchirer et jeter les sacs d'emballage en plastique afin que personne, surtout pas les enfants, ne puisse jouer avec. **Conséquence possible** : suffocation.



#### **AVERTISSEMENT**

Fournit des mesures adéquates pour éviter que l'unité puisse être utilisée comme abri par de petits animaux. Les petits animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie.



#### **MISE EN GARDE**

Porter un équipement de protection individuelle adéquat (gants de protection, lunettes de sécurité,...) lors de l'installation, de la maintenance ou de l'entretien du système.

**MISE EN GARDE**

NE touchez PAS à l'entrée d'air ou aux ailettes en aluminium de l'unité.

**MISE EN GARDE**

- Ne PAS placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité.
- Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur l'appareil.

**REMARQUE**

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur l'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter les infiltrations d'eau.

Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire de fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les résultats des tests, les périodes de veille, etc.

En outre, les informations suivantes DOIVENT être mises à disposition à un emplacement accessible de l'appareil:

- procédure d'arrêt du système en cas d'urgence
- nom et adresse des pompiers, de la police et des services hospitaliers
- nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de l'assistance

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires concernant le journal.

### 2.1.2 Site d'installation

- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'unité pour les travaux de réparation et la circulation de l'air.
- Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids et aux vibrations de l'unité.
- Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez AUCUNE bouche de ventilation.
- Assurez-vous que l'unité est de niveau.

N'installez PAS l'unité aux endroits suivants:

- Dans des lieux potentiellement explosifs.
- Dans des lieux où une machine émet des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le système de commande et causer l'anomalie de fonctionnement de l'équipement.
- Dans des lieux présentant un risque d'incendie lié à des fuites de gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou à la présence de fibres de carbone ou de poussières inflammables.
- Dans des lieux où des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou des pièces soudées peut entraîner des fuites du réfrigérant.

### 2.1.3 Réfrigérant — en cas de R410A ou R32

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide de référence installateur de votre application pour en savoir plus.



### DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

**Pompage – Fuite de réfrigérant.** En cas de pompage du système alors qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant :

- Ne PAS utiliser la fonction de pompage automatique de l'unité qui permet de récupérer tout le réfrigérant du système dans l'unité extérieure. **Conséquence possible :** Auto-combustion et explosion du compresseur en raison d'air entrant dans le compresseur en marche.
- Utiliser un système de récupération séparé de manière à ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS fonctionner.



### AVERTISSEMENT

Lors des tests, ne JAMAIS pressuriser le produit avec une pression supérieure à la pression maximale autorisée (comme indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil).



### AVERTISSEMENT

Prendre des précautions suffisantes en cas de fuite de réfrigérant. Si le gaz réfrigérant fuit, aérer immédiatement la zone. Risques possibles:

- Les concentrations excessives de réfrigérant dans une pièce fermée peuvent entraîner un manque d'oxygène.
- Des gaz toxiques peuvent être générés si le gaz réfrigérant entre en contact avec le feu.



### AVERTISSEMENT

TOUJOURS récupérer le réfrigérant. Ne PAS les rejeter directement dans l'environnement. Utiliser une pompe à vide pour purger l'installation.



### AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'oxygène dans le système. Le réfrigérant peut UNIQUEMENT être chargé une fois le test d'étanchéité et le séchage à sec effectués.

**Conséquence possible :** Autocombustion et explosion du compresseur à cause de l'oxygène qui entre dans le compresseur en fonctionnement.



### REMARQUE

- Pour éviter toute panne du compresseur, ne chargez PAS une quantité de réfrigérant supérieure à la quantité indiquée.
- Si le système de réfrigérant doit être ouvert, le réfrigérant DOIT être traité de manière conforme à la législation applicable.



### REMARQUE

Veiller à ce que l'installation de la tuyauterie de réfrigérant soit conforme à la législation en vigueur. La norme applicable en Europe est la norme EN378.



### REMARQUE

Veiller à ce que la tuyauterie et les raccords locaux ne soient PAS soumis à des contraintes.



### REMARQUE

Une fois toutes les tuyauteries raccordées, assurez-vous de l'absence de fuites de gaz. Utilisez de l'azote pour détecter les fuites de gaz.



- Si une recharge est nécessaire, reportez-vous à la plaquette signalétique ou l'étiquette de charge de réfrigérant de l'unité. Elle indique le type de réfrigérant et la quantité nécessaire.
- Que l'unité soit chargée de réfrigérant en usine ou non, dans les deux cas, il peut être nécessaire de charger du réfrigérant supplémentaire, en fonction de la taille et de la longueur des tuyaux du système.
- Utilisez UNIQUEMENT des outils exclusivement conçus pour le type de réfrigérant utilisé dans le système, de manière à garantir la résistance à la pression et à éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans le système.
- Procédez comme suit pour charger le réfrigérant liquide:

| Si                                                                                                                | Alors                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un tube à siphon est installé<br>(le cylindre doit porter la mention "siphon de remplissage de liquide installé") | Procédez au chargement avec le cylindre à l'endroit.<br> |
| Aucun tube à siphon n'est installé                                                                                | Procédez au chargement en retournant le cylindre.<br>   |

- Ouvrez doucement les cylindres de réfrigérant.
- Chargez le réfrigérant sous forme liquide. L'ajout sous forme gazeuse peut empêcher le fonctionnement normal.



#### MISE EN GARDE

Lorsque la procédure de charge du réfrigérant est terminée ou mise en pause, fermez immédiatement la vanne du réservoir de réfrigérant. Si la vanne n'est PAS immédiatement fermée, la pression restante risque de charger du réfrigérant supplémentaire. **Conséquence possible :** mauvaise quantité de réfrigérant.

#### 2.1.4 Eau

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide de référence installateur de votre application pour en savoir plus.



#### REMARQUE

Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la directive européenne 2020/2184.

### 2.1.5 Électricité



#### **DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

- COUPEZ toute l'alimentation électrique avant de déposer le couvercle du coffret électrique, de réaliser des branchements ou de toucher des pièces électriques.
- Coupez l'alimentation électrique pendant plus de 10 minute et mesurez la tension aux bornes des condensateurs du circuit principal ou des composants électriques avant de procéder aux réparations. Vous ne pouvez pas toucher les composants électriques avant que la tension soit inférieure à 50 V CC. Reportez-vous au schéma de câblage pour connaître l'emplacement des bornes.
- NE TOUCHEZ PAS les composants électriques avec les mains mouillées.
- NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.



#### **AVERTISSEMENT**

Vous DEVEZ intégrer un interrupteur principal (ou un autre outil de déconnexion), disposant de bornes séparées au niveau de tous les pôles et assurant une déconnexion complète en cas de surtension de catégorie III, au câblage fixe (à moins que l'interrupteur soit installé en usine).



#### **AVERTISSEMENT**

- Utiliser UNIQUEMENT des câbles en cuivre.
- S'assurer que le câblage sur place est conforme aux réglementations nationales en vigueur.
- L'ensemble du câblage sur place DOIT être effectué conformément au schéma de câblage fourni avec le produit.
- Ne JAMAIS pincer des faisceaux de câbles et s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec la tuyauterie et les bords tranchants. Veiller à ce qu'aucune pression externe ne soit exercée sur les connexions de borne.
- Veiller à installer un câblage de mise à la terre. Ne PAS mettre l'appareil à la terre à une conduite utilitaire, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut entraîner des décharges électriques.
- Veiller à utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne JAMAIS utiliser une alimentation électrique partagée par un autre appareil.
- Veiller à installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.
- Veiller à installer un système de protection contre les fuites à la terre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Lors de l'installation du système de protection contre les fuites à la terre, veiller à ce qu'il soit compatible avec l'inverter (résistant aux parasites électriques haute fréquence) pour éviter tout déclenchement inutile de ce système.



#### **AVERTISSEMENT**

- Après avoir terminé les travaux électriques, vérifier que chaque composant électrique et chaque borne à l'intérieur du coffret électrique est bien connecté.
- Veiller à ce que tous les couvercles soient fermés avant de démarrer l'unité.

**MISE EN GARDE**

- Lors du branchement de l'alimentation électrique, connectez d'abord le câble de masse avant d'effectuer les connexions sous tension.
- Lors du débranchement de l'alimentation électrique, débranchez d'abord les câbles sous tension avant de défaire la connexion de masse.
- La longueur des conducteurs entre le stabilisateur de contrainte de l'alimentation et le bloc de bornes proprement dit DOIT être telle que les fils porteurs de courant soient tendus avant que ne le soit le conducteur de terre au cas où le câble d'alimentation électrique se détacherait du stabilisateur de contrainte.

**REMARQUE**

Précautions lors de la mise en place du câblage d'alimentation:



- Ne raccordez PAS des câbles de différentes épaisseurs au bornier d'alimentation (tout relâchement dans le câblage d'alimentation peut causer une surchauffe anormale).
- Lorsque vous raccordez des câbles de la même épaisseur, faites comme indiqué sur la figure ci-dessus.
- Pour le câblage, utilisez le fil électrique indiqué, raccordez-le fermement, puis fixez de manière à ce que le bornier ne puisse pas être soumis à la pression extérieure.
- Utilisez un tournevis adapté pour serrer les vis des bornes. Un tournevis avec une petite tête endommagera la tête et empêchera le serrage correct.
- Un serrage excessif des vis de bornes peut les casser.

Installez les câbles électriques à au moins 1 mètre des téléviseurs et des radios pour éviter les interférences. Selon les ondes radio, il est possible qu'une distance de 1 mètre ne soit PAS suffisante.

**REMARQUE**

UNIQUEMENT applicable si l'alimentation électrique est triphasée et si le compresseur est équipé d'une fonction MARCHE/ARRÊT.

S'il est possible que la phase soit inversée après un arrêt momentané et que le produit s'ALLUME et s'ÉTEINT en cours de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de phase inversée. L'exécution du produit en phase inversée peut endommager le compresseur et d'autres composants.

## 3 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

**Manipulation de l'unité (reportez-vous à la section "4.1.1 Manipulation de l'unité extérieure" [▶ 23])**



### MISE EN GARDE

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.

**Consignes d'application (reportez-vous à "6 Consignes d'application" [▶ 33])**



### MISE EN GARDE

S'il y a plusieurs zones, installez TOUJOURS un mélangeur dans la zone principale pour réduire (chauffage)/augmenter (rafraîchissement) la température de départ en cas de demande de la zone secondaire.



### MISE EN GARDE

Les panneaux solaires DOIVENT être installés plus haut que l'unité intérieure. Une inclinaison vers le bas avec une pente minimale de la tuyauterie solaire DOIT être garantie. Cela permet au système solaire de se vidanger complètement et par conséquent d'éviter les dommages liés au gel.

**Installation de l'unité (reportez-vous à "7 Installation de l'unité" [▶ 66])**



### AVERTISSEMENT

L'installation sera effectuée par un installateur, le choix des matériaux et l'installation seront conformes à la législation en vigueur. La norme applicable en Europe est la norme EN378.

**Lieu d'installation (reportez-vous à "7.1 Préparation du lieu d'installation" [▶ 66])**



### AVERTISSEMENT

Suivez les dimensions de l'espace réservé à l'entretien dans ce manuel pour installer correctement l'unité.

- Unité extérieure: voir "17.1 Espace de service: Unité extérieure" [▶ 305].
- Unité intérieure: voir "7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure" [▶ 69].



### AVERTISSEMENT

L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (exemple: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique).



### AVERTISSEMENT

NE réutilisez PAS de tuyauterie de réfrigérant ayant été utilisée avec tout autre réfrigérant. Remplacez les tuyaux de réfrigérant ou nettoyez-les en profondeur.

**AVERTISSEMENT**

**Raccord de cheminée.** Lors du raccordement d'une cheminée, tenez compte des points suivants:

- Le point de raccordement de l'unité pour la cheminée = raccord mâle 1". Utilisez un élément correspondant compatible pour la cheminée.
- Assurez-vous que le raccordement est hermétique.
- Le matériau de la cheminée est sans importance.

**MISE EN GARDE**

Installez l'unité intérieure à une distance minimale de 1 m des autres sources de chaleur (>80°C) (ex: chauffage électrique, chauffage au fioul, cheminée) et des matières combustibles. Dans le cas contraire, l'unité peut être endommagée ou, dans les cas extrêmes, s'enflammer.

**Exigences particulières pour R32 (reportez-vous à "7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure" [► 67])**

**AVERTISSEMENT**

- Ne percez ou ne brûlez PAS les parties du cycle de réfrigérant.
- AUCUN agent ne doit être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'équipement, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.
- Nous attirons votre attention sur le fait que le réfrigérant R32 n'a AUCUNE odeur.

**AVERTISSEMENT**

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (exemple: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique) et aura une taille de pièce comme spécifié ci-dessous.

**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

**Configurations d'installation (reportez-vous à "7.1.5 Configurations d'installation" [► 72])**

**AVERTISSEMENT**

Pour les unités qui utilisent le réfrigérant R32, toute ouverture de ventilation et cheminée nécessaires doivent rester bien dégagées.

**Ouverture et fermeture des unités (reportez-vous à "7.2 Ouverture et fermeture des unités" [► 80])**

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**



#### **DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

**Montage de l'unité extérieure (reportez-vous à "7.3 Montage de l'unité extérieure" [► 86])**



#### **AVERTISSEMENT**

La méthode de fixation de l'unité extérieure DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "7.3 Montage de l'unité extérieure" [► 86].



#### **MISE EN GARDE**

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.



#### **AVERTISSEMENT**

**Ventilateur en rotation.** Avant de mettre l'unité extérieure en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par mesure de protection contre un ventilateur en rotation. Voir:

- "7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation" [► 90]
- "7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité" [► 92]

**Montage de l'unité intérieure (reportez-vous à "7.4 Montage de l'unité intérieure" [► 94])**



#### **AVERTISSEMENT**

La méthode de fixation de l'unité intérieure DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "7.4 Montage de l'unité intérieure" [► 94].

**Installation de la tuyauterie (reportez-vous à "8 Installation des tuyauteries" [► 97])**



#### **DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**



#### **AVERTISSEMENT**

La tuyauterie sur place DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "8 Installation des tuyauteries" [► 97].



#### **REMARQUE**

- N'UTILISEZ PAS d'huile minérale sur la partie évasée.
- NE RÉUTILISEZ PAS la tuyauterie d'installations précédentes.
- N'installez JAMAIS de séchoir sur cette unité R32 afin de préserver sa durée de vie. Le matériau de séchage peut se dissoudre et endommager le système.



#### **MISE EN GARDE**

- Un évasement incomplet peut entraîner des fuites de gaz réfrigérant.
- Ne réutilisez PAS les évasements. Utilisez de nouveaux évasements pour éviter les fuites de gaz réfrigérant.
- Utilisez les raccords coniques fournis avec l'unité. L'utilisation de raccords coniques différents peut provoquer des fuites de gaz réfrigérant.



#### AVERTISSEMENT

Fournit des mesures adéquates pour éviter que l'unité puisse être utilisée comme abri par de petits animaux. Les petits animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie.



#### AVERTISSEMENT

L'isolation de certaines parties du circuit du réfrigérant peut être causée par des composants dotés de fonctions spécifiques (p. ex. des vannes). De ce fait, le circuit du réfrigérant comporte des orifices d'entretien supplémentaires pour le vidage, la décharge de pression ou la pressurisation du circuit.

Si le **brasage** de l'unité s'avère nécessaire, assurez-vous-en qu'il n'y ait plus de pression à l'intérieur de l'unité. Les pressions internes doivent être évacuées par TOUS les orifices d'entretien ouverts indiqués sur les figures ci-dessous. L'emplacement dépend du type de modèle.



#### AVERTISSEMENT


- Utilisez uniquement du réfrigérant R32. D'autres substances peuvent entraîner des explosions et des accidents.
- Le R32 contient des gaz à effet de serre fluorés. Son potentiel de réchauffement global (GWP) est de 675. NE laissez PAS ces gaz s'échapper dans l'atmosphère.
- Lorsque vous chargez du réfrigérant, utilisez TOUJOURS des gants de protection et des lunettes de sécurité.

### Installation électrique (reportez-vous à "9 Installation électrique" [► 123])



#### AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le câblage électrique ne touche PAS le tuyau de gaz réfrigérant qui peut surchauffer.

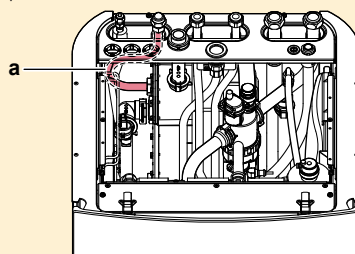

a Tuyau de gaz réfrigérant



#### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



#### AVERTISSEMENT

Le câblage électrique DOIT être conforme aux indications de:

- Ce manuel. Reportez-vous à la section "[9 Installation électrique](#)" [► 123].
- Le schéma de câblage de l'unité extérieure, qui est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle d'entretien. Pour une traduction de sa légende, reportez-vous à "[17.4 Schéma de câblage: unité extérieure](#)" [► 309].
- Le schéma de câblage de l'unité intérieure, qui est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure. Pour une traduction de sa légende, reportez-vous à "[17.5 Schéma de câblage: Unité intérieure](#)" [► 314].



#### AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

- Le câblage DOIT être effectué par un électricien autorisé et DOIT être conforme à la réglementation nationale en matière de câblage.
- Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
- Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de l'installation électrique DOIVENT être conformes à la législation applicable.



#### AVERTISSEMENT

- Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou dispose d'une phase neutre incorrecte, l'équipement risque d'être endommagé.
- Procédez à la mise à la terre. Ne mettez PAS l'unité à la terre avec une canalisation, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut provoquer des décharges électriques.
- Installez les disjoncteurs ou les fusibles requis.
- Fixez le câblage électrique avec des attaches de manière à ce que les câbles n'entrent PAS en contact avec les bords coupants ou la tuyauterie, du côté haute pression notamment.
- N'utilisez PAS de fils enroulés, de rallonges ou de connexions d'un système en étoile. Ils peuvent entraîner une surchauffe, des décharges électriques ou un incendie.
- N'installez PAS un condensateur d'avance de phase, cette unité est en effet équipée d'un inverseur. Un condensateur d'avance de phase réduira les performances et peut entraîner des accidents.



#### AVERTISSEMENT

**Ventilateur en rotation.** Avant de mettre l'unité extérieure en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par mesure de protection contre un ventilateur en rotation. Voir:

- "7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation" [▶ 90]
- "7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité" [▶ 92]



#### MISE EN GARDE

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.



#### AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



#### AVERTISSEMENT

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs de sécurité exigés par la législation en vigueur.



#### MISE EN GARDE

Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.



**INFORMATION**

Pour plus de renseignements sur les calibres des fusibles, les types de fusibles et les calibres des disjoncteurs, reportez-vous à "9 Installation électrique" [▶ 123].

**Configuration (reportez-vous à "11 Configuration" [▶ 157])****MISE EN GARDE**

Les réglages de la fonction de désinfection DOIVENT être configurés par l'installateur en fonction de la législation applicable.

**AVERTISSEMENT**

A noter que la température d'eau chaude sanitaire au robinet d'eau chaude sera également à la valeur sélectionnée dans le réglage sur place [2-03] après une désinfection.

Si cette température d'eau chaude sanitaire élevée peut représenter un risque potentiel de blessures, une vanne de mélange (à fournir) sera installée sur le raccord de sortie d'eau chaude du ballon d'eau chaude sanitaire. Cette vanne de mélange veillera à ce que la température d'eau chaude au robinet d'eau chaude ne dépasse jamais une valeur maximale définie. Cette température d'eau chaude maximale permise sera sélectionnée en fonction de la législation applicable.

**MISE EN GARDE**

Veillez à ce que la fonction de désinfection NE soit PAS interrompue par d'éventuelles demandes en eau chaude sanitaire à l'heure de début [5.7.3] et pendant la durée définie [5.7.5].

**Mise en service (reportez-vous à "12 Mise en service" [▶ 263])****AVERTISSEMENT**

La mise en service DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "12 Mise en service" [▶ 263].

**Maintenance et entretien (reportez-vous à "14 Maintenance et entretien" [▶ 275])****DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION****DANGER: RISQUE DE BRÛLURE****MISE EN GARDE**

Il se peut que l'eau s'écoulant de la soupape soit très chaude.

**AVERTISSEMENT**

Si le câblage interne est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou d'autres personnes qualifiées.

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

L'eau dans le ballon peut être très chaude.

#### Dépannage (reportez-vous à "15 Dépannage" [► 282])



##### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



##### DANGER: RISQUE DE BRÛLURE



##### AVERTISSEMENT

- Lors de l'inspection du coffret électrique de l'unité, vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit correspondant.
- Si un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez l'unité et recherchez la cause du déclenchement du dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Ne contournez JAMAIS les dispositifs de sécurité. De même, ne les réglez jamais sur une valeur autre que celle du réglage par défaut défini en usine. Contactez votre revendeur si vous ne parvenez pas à trouver la cause du problème.



##### AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques liés à la réinitialisation intempestive de la coupure thermique, cet appareil ne doit PAS être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme un programmeur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le service public.



##### AVERTISSEMENT

**Purge d'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.** Avant de purger l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur, vérifiez si  ou  s'affiche à l'écran d'accueil de l'interface utilisateur.

- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez purger immédiatement l'air.
- Si c'est le cas, veuillez vous en assurer que la pièce dans laquelle vous souhaitez purger l'air est suffisamment aérée. **Raison:** Du réfrigérant risque de fuir dans le circuit d'eau, et par conséquent, dans la pièce où vous purgez l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.

#### Mise au rebut (reportez-vous à "16 Mise au rebut" [► 296])



##### AVERTISSEMENT

**Ventilateur en rotation.** Avant de mettre l'unité extérieure en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par mesure de protection contre un ventilateur en rotation. Voir:

- "7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation" [► 90]
- "7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité" [► 92]

## 4 A propos du carton

N'oubliez pas les éléments suivants:

- A la livraison, l'unité DOIT être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Tout dommage ou pièce manquante DOIT être signalé immédiatement au responsable des réclamations du transporteur.
- Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport.
- Préparez à l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez amener l'unité à sa position d'installation finale.

### Dans ce chapitre

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Unité extérieure.....                               | 23 |
| 4.1.1 | Manipulation de l'unité extérieure.....             | 23 |
| 4.1.2 | Déballage de l'unité extérieure.....                | 24 |
| 4.1.3 | Retrait des accessoires de l'unité extérieure ..... | 25 |
| 4.2   | Unité intérieure .....                              | 26 |
| 4.2.1 | Déballage de l'unité intérieure .....               | 26 |
| 4.2.2 | Retrait des accessoires de l'unité intérieure ..... | 26 |
| 4.2.3 | Manipulation de l'unité intérieure .....            | 27 |

## 4.1 Unité extérieure

### 4.1.1 Manipulation de l'unité extérieure




#### MISE EN GARDE

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.


#### Grue

Maintenez les sangles à l'intérieur de la zone indiquée afin de ne pas abîmer l'unité.

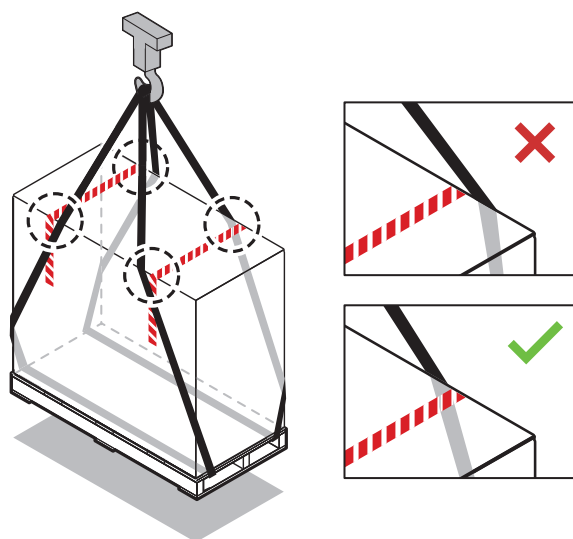

#### Chariot élévateur ou transpalette

Glissez les fourches sous la palette par le côté lourd.

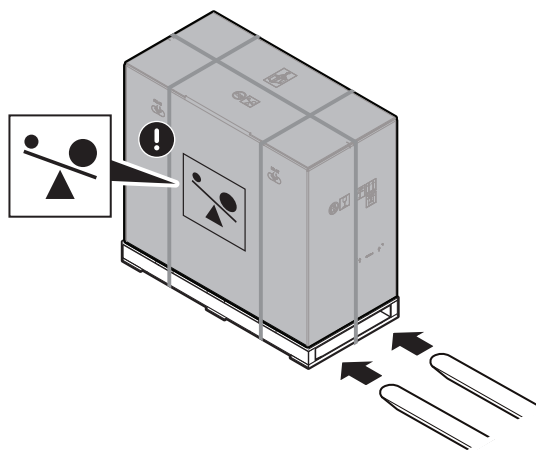


### Manuellement


Après le déballage, transportez l'unité à l'aide des sangles attachés à l'unité.

Reportez-vous également aux sections suivantes:


- "4.1.2 Déballage de l'unité extérieure" [▶ 24]
- "7.3.4 Installation de l'unité extérieure" [▶ 88]

### 4.1.2 Déballage de l'unité extérieure

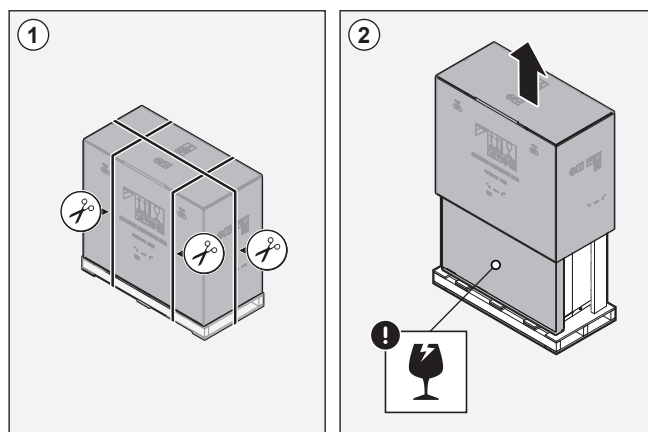

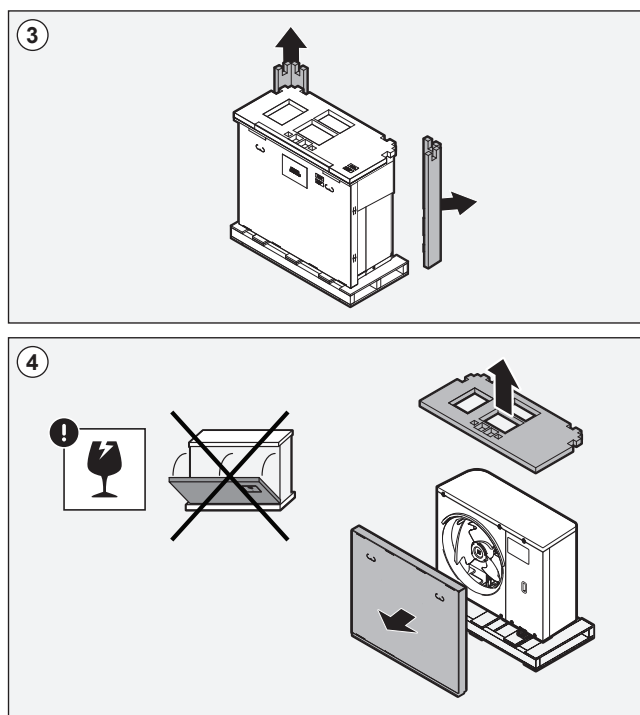

#### 4.1.3 Retrait des accessoires de l'unité extérieure

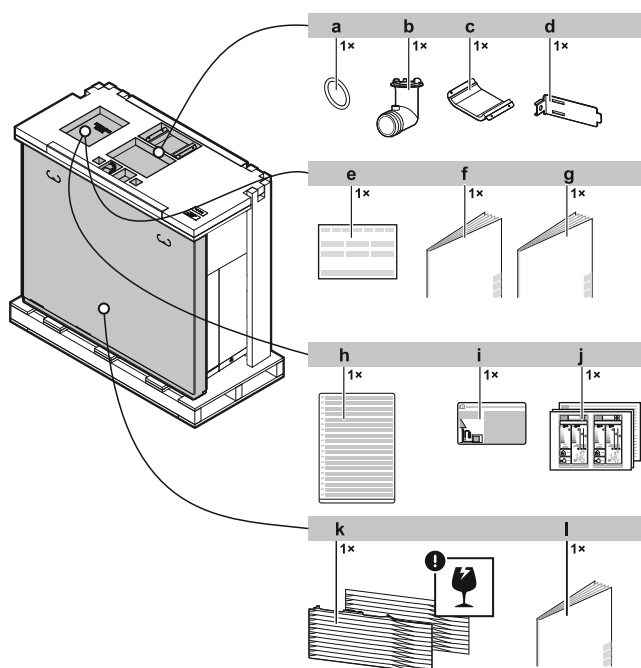


- a Joint torique pour la douille de drainage
- b Douille de drainage
- c Couvercle du compresseur
- d Fixation de la thermistance (pour les installations dans les zones présentant de faibles température ambiantes)
- e Déclaration de conformité
- f Manuel d'installation – Unité extérieure
- g Manuel d'élimination – Récupération de réfrigérant
- h Étiquette multilingue concernant les gaz fluorés à effet de serre
- i Étiquette concernant les gaz fluorés à effet de serre
- j Étiquette énergétique
- k Grille d'évacuation (partie supérieure+partie inférieure)
- l Manuel d'installation – Grille d'évacuation




#### REMARQUE

**Déballage.** Lorsque vous retirez l'emballage supérieur/les accessoires du haut, tenez la boîte contenant la grille d'évacuation afin de l'empêcher de tomber.

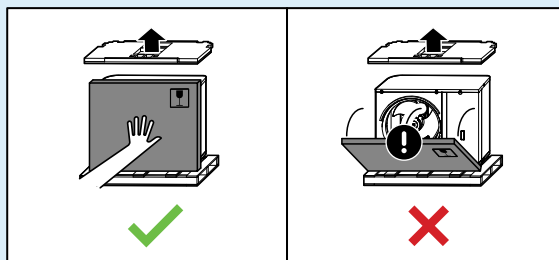


## 4.2 Unité intérieure

### 4.2.1 Déballage de l'unité intérieure

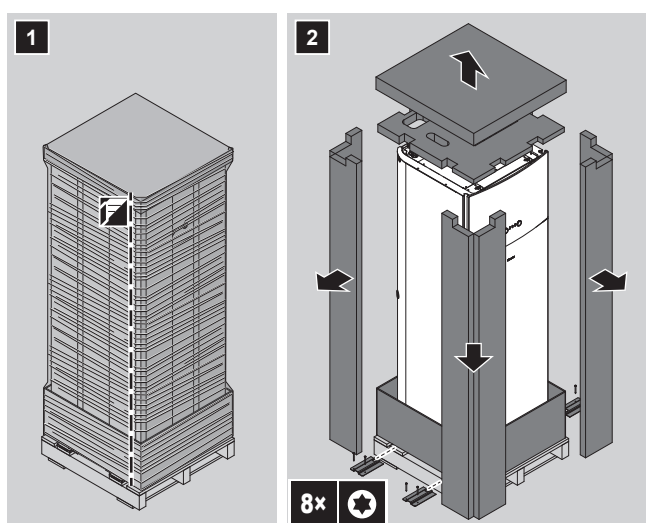

### 4.2.2 Retrait des accessoires de l'unité intérieure

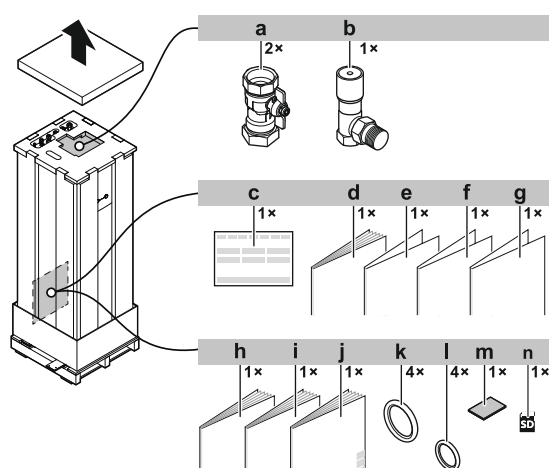


- a** Vanne d'arrêt
- b** Vanne de dérivation à pression différentielle
- c** Déclaration de conformité
- d** Addendum pour l'équipement en option
- e** Addendum journal des modifications du logiciel
- f** Addendum garantie commerciale
- g** Addendum bornes de contacteur
- h** Consignes de sécurité générales

- i** Manuel d'installation de l'unité intérieure
- j** Manuel d'utilisation
- k** Joint d'étanchéité pour vannes d'arrêt (circuit d'eau du chauffage)
- l** Joint d'étanchéité pour vannes d'arrêt fournies sur place (circuit d'eau chaude sanitaire)
- m** Ruban d'étanchéité pour l'entrée du câblage à basse tension
- n** Cartouche WLAN

### 4.2.3 Manipulation de l'unité intérieure

Utilisez les poignées à l'arrière et sur la partie inférieure pour transporter l'unité.

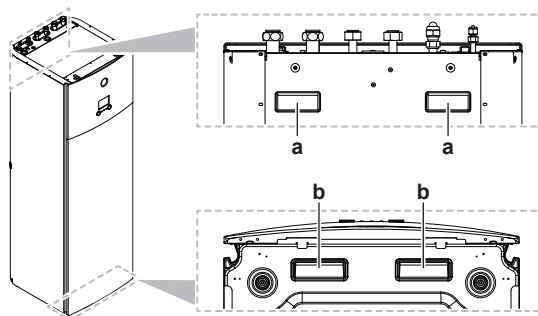

- a** Poignées à l'arrière de l'unité
- b** Poignées sur la partie inférieure de l'unité. Inclinez doucement l'unité vers l'arrière afin de révéler les poignées.

# 5 À propos des unités et des options


Dans ce chapitre

|       |                                                                               |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Identification.....                                                           | 28 |
| 5.1.1 | Étiquette d'identification: unité extérieure.....                             | 28 |
| 5.1.2 | Étiquette d'identification: unité intérieure .....                            | 28 |
| 5.2   | Combinaison d'unités et options.....                                          | 29 |
| 5.2.1 | Options possibles pour l'unité extérieure .....                               | 29 |
| 5.2.2 | Options possibles pour l'unité intérieure .....                               | 29 |
| 5.2.3 | Associations possibles des unités intérieures et des unités extérieures ..... | 32 |

## 5.1 Identification

### 5.1.1 Étiquette d'identification: unité extérieure

Emplacement

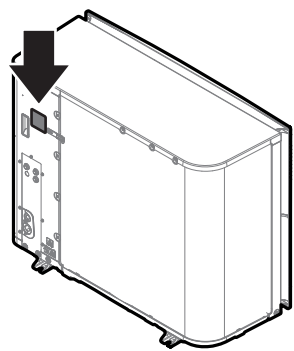


Identification du modèle

Exemple : ER R A 08 EA V3

| Code | Explications                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ER   | Pompe à chaleur à paire extérieure réfrigérant-split pour l'Europe                |
| R    | Température d'eau élevée – zone ambiante 2 (consultez la plage de fonctionnement) |
| A    | Réfrigérant R32                                                                   |
| 08   | Catégorie de capacité                                                             |
| EA   | Série de modèles                                                                  |
| V3   | Alimentation:<br>V3=1N~, 220~240 V, 50 Hz<br>W1=3N~, 380~415 V, 50 Hz             |

### 5.1.2 Étiquette d'identification: unité intérieure

Emplacement

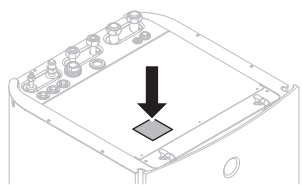



**Identification du modèle****Exemple :** E LV X 12 S 23 EJ 6V

| Code | Description                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| E    | Modèle pour l'Europe                                            |
| LV   | Unité intérieure au sol (réfrigérant-split) avec ballon intégré |
| X    | H=Chauffage seul<br>X=Chauffage/rafraîchissement                |
| 12   | Catégorie de capacité                                           |
| S    | Matériau du ballon intégré: Acier inoxydable                    |
| 23   | Volume du ballon intégré                                        |
| EJ   | Série de modèles                                                |
| 6V   | Modèle de chauffage d'appoint                                   |

## 5.2 Combinaison d'unités et options

**INFORMATION**

Il se peut que certaines options ne soient PAS disponibles dans votre pays.

### 5.2.1 Options possibles pour l'unité extérieure

**Pied de montage (EKMST1, EKMST2)**

Dans les régions plus froides où d'importantes chutes de neige peuvent se produire, il est recommandé d'installer l'unité extérieure sur un cadre de montage. Utilisez un des modèles suivants:

- EKMST1 avec pieds à brides: pour installer l'unité extérieure sur une base en béton dans laquelle il est permis de percer.
- EKMST2 avec pieds en caoutchouc: pour installer l'unité extérieure sur des bases dans lesquelles il n'est pas permis de percer ou parce que cela n'est pas possible, comme des toits plats ou de l'asphalte.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du pied de montage.

### 5.2.2 Options possibles pour l'unité intérieure

**Commandes filaires à zonage multiple**

Vous pouvez raccorder les commandes filaires à zonage multiple suivantes:

- Unité de base à zonage multiple 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Thermostat numérique 230 V (EKWCTRD1V3)
- Thermostat analogique 230 V (EKWCTRA1V3)
- Actionneur 230 V (EKWCVATR1V3)

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation de la commande et l'addendum pour l'équipement en option.

**Thermostat d'ambiance (EKRTWA, EKRTTB)**

Vous pouvez connecter un thermostat d'ambiance en option à l'unité intérieure. Ce thermostat peut être avec (EKRTWA) ou sans fil (EKRTTB).

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du thermostat d'ambiance et à l'addendum pour l'équipement en option.

### Capteur à distance pour le thermostat sans fil (EKRTETS)

Vous ne pouvez utiliser un capteur distant de température intérieure (EKRTETS) qu'en association avec le thermostat sans fil (EKRTTB).

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du thermostat d'ambiance et l'addendum pour l'équipement en option.

### CCI: E/S numériques (EKRP1HBAA)

La CCI E/S numériques est requise pour l'émission des signaux suivants:

- Sortie d'alarme
- Sortie MARCHE/ARRÊT de chauffage/rafraîchissement
- Basculement vers une source de chaleur externe

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation de la CCI E/S numériques et à l'addendum pour l'équipement en option.

### CCI demande (EKRP1AHTA)

Vous DEVEZ installer la CCI: demande pour activer le contrôle de la consommation d'énergie des entrées numériques.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation de la CCI demande et à l'addendum pour l'équipement en option.

### Capteur intérieur à distance (KRCS01-1)

Le capteur interne de l'Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) est utilisé par défaut en tant que capteur de température intérieure.

Il est également possible d'installer un capteur intérieur à distance pour mesurer la température intérieure à un autre endroit.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur intérieur à distance et à l'addendum pour l'équipement en option.



#### INFORMATION

- Le capteur intérieur à distance ne peut être utilisé que si l'interface utilisateur est configurée avec la fonctionnalité de thermostat d'ambiance.
- Vous ne pouvez connecter que le capteur intérieur à distance ou le capteur extérieur à distance.

### Capteur extérieur à distance (EKRS01)

Le capteur situé à l'intérieur de l'unité extérieure est utilisé par défaut pour mesurer la température extérieure.

Il est également possible d'installer un capteur extérieur à distance pour mesurer la température extérieure à un autre endroit (pour éviter la lumière directe du soleil, par exemple), de manière à optimiser le comportement du système.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur extérieur à distance et à l'addendum pour l'équipement en option.



#### INFORMATION

Vous ne pouvez connecter que le capteur intérieur à distance ou le capteur extérieur à distance.

**Câble PC (EKPCAB4)**

Le câble PC permet de connecter la CCI de l'hydrobox (A1P) de l'unité intérieure et un ordinateur PC. Cela offre la possibilité de mettre à jour le logiciel hydro et l'EEPROM.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous à :

- Manuel d'installation du câble PC
- "11.1.2 Raccordement du câble PC au coffret électrique" [► 160]

**Convecteur de pompe à chaleur (FWX\*)**

Pour le fonctionnement du chauffage/rafraîchissement, il est possible d'utiliser les convecteurs de pompe à chaleur suivants :

- FWXV: modèle au sol
- FWXT: modèle installé sur un mur
- FWXM: modèle dissimulé

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous à :

- Le manuel d'installation du convecteur de pompe à chaleur
- Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
- L'addendum pour l'équipement en option

**Adaptateur LAN pour commande par smartphone (BRP069A62)**

Vous pouvez installer cet adaptateur LAN pour commander le système par l'intermédiaire d'une application sur smartphone.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation de l'adaptateur LAN et l'addendum pour l'équipement en option.

**Module WLAN (BRP069A71)**

Comme alternative à la cartouche WLAN, vous pouvez installer le module LAN sans fil BRP069A71 pour commander le système par l'intermédiaire d'une application sur smartphone.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du module WLAN et l'addendum pour l'équipement en option.

**Commande centralisée universelle (EKCC8-W)**

Commande pour commande en cascade.

**Kit bizonne (EKMIKPOA ou EKMIKPHA)**

Vous pouvez installer un kit bizonne optionnel.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du kit bizonne.

Reportez-vous également aux sections suivantes :

- "6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD" [► 45]
- "Kit bizonne" [► 255]

**Interface Confort Humain (BRC1HHDA) utilisée comme thermostat d'ambiance**

- L'Interface Confort Humain (ICH) utilisée en tant que thermostat d'ambiance ne peut être utilisée qu'en association avec l'interface utilisateur raccordée à l'unité intérieure.
- L'Interface Confort Humain (ICH) utilisée en tant que thermostat d'ambiance doit être installée dans la pièce que vous souhaitez contrôler.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation et d'utilisation de l'Interface Confort Humain (ICH) en tant que thermostat d'ambiance, et l'addendum pour l'équipement en option.

### Kit relais du réseau intelligent (EKRELSG)

L'installation du kit relais du réseau intelligent en option est nécessaire en cas de contacts du réseau intelligent à haute tension (EKRELSG).

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous à la section "9.3.11 Raccordement à un Smart Grid" [► 150].

#### 5.2.3 Associations possibles des unités intérieures et des unités extérieures

| Unité intérieure | Unité extérieure |        |        |
|------------------|------------------|--------|--------|
|                  | ERRA08           | ERRA10 | ERRA12 |
| ELVH/X12         | O                | O      | O      |

## 6 Consignes d'application



### INFORMATION

Le rafraîchissement ne s'applique qu'en cas de modèles réversibles.



### INFORMATION

En outre, le rafraîchissement peut également s'appliquer pour les modèles de chauffage uniquement + kit de conversion.

### Dans ce chapitre

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Vue d'ensemble: consignes d'application .....                              | 33 |
| 6.2   | Configuration du système de chauffage/rafraîchissement .....               | 34 |
| 6.2.1 | Une pièce .....                                                            | 35 |
| 6.2.2 | Plusieurs pièces – une zone TD.....                                        | 39 |
| 6.2.3 | Plusieurs pièces – deux zones TD .....                                     | 45 |
| 6.3   | Configuration d'une source de chaleur auxiliaire pour le chauffage .....   | 50 |
| 6.4   | Configuration du ballon d'eau chaude sanitaire .....                       | 52 |
| 6.4.1 | Configuration du système – ballon ECS intégré .....                        | 52 |
| 6.4.2 | Sélection du volume et de la température souhaitée pour le ballon ECS..... | 53 |
| 6.4.3 | Installation et configuration – ballon ECS.....                            | 54 |
| 6.4.4 | Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée.....                               | 55 |
| 6.4.5 | Pompe ECS pour la désinfection .....                                       | 55 |
| 6.5   | Configuration du suivi de la consommation .....                            | 56 |
| 6.5.1 | Chaleur produite .....                                                     | 56 |
| 6.5.2 | Énergie consommée .....                                                    | 56 |
| 6.5.3 | Alimentation électrique à tarif normal .....                               | 57 |
| 6.5.4 | Alimentation électrique à tarif préférentiel .....                         | 59 |
| 6.6   | Configuration du contrôle de la consommation électrique .....              | 60 |
| 6.6.1 | Limitation électrique permanente.....                                      | 61 |
| 6.6.2 | Limitation électrique activée par les entrées numériques .....             | 61 |
| 6.6.3 | Processus de limitation électrique .....                                   | 62 |
| 6.6.4 | Délestage BBR16 .....                                                      | 63 |
| 6.6.5 | Limitation de capacité Smart Grid en raison du stockage .....              | 64 |
| 6.7   | Configuration d'un capteur externe de température.....                     | 64 |

### 6.1 Vue d'ensemble: consignes d'application

Les consignes d'application ont pour but de vous présenter une vue d'ensemble des possibilités du système de pompe à chaleur.



### REMARQUE

- Les illustrations des consignes d'application sont uniquement fournies à titre de référence et ne sont PAS destinées à être utilisées en tant que schémas hydrauliques détaillés. L'équilibrage et les dimensions hydrauliques détaillés ne sont PAS indiqués, ils sont de la responsabilité de l'installateur.
- Pour plus d'informations concernant les réglages de configuration permettant d'optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur, reportez-vous à "11 Configuration" [▶ 157].

Le présent chapitre contient des consignes d'application pour:

- Configuration du système de chauffage/rafraîchissement
- Configuration d'une source de chaleur auxiliaire pour le chauffage
- Configuration du ballon d'eau chaude sanitaire
- Configuration du suivi de la consommation
- Configuration du contrôle de la consommation électrique

- Configuration d'un capteur externe de température



#### REMARQUE

Certains types de ventilo-convecteurs –désignés "convecteurs de pompe à chaleur" dans ce document– peuvent recevoir une entrée du mode de fonctionnement de l'unité intérieure (rafraîchissement ou chauffage X2M/3 et X2M/4) et/ou envoyer une sortie de la condition thermostatique du convecteur de pompe à chaleur (zone principale: X2M/30 et X2M/35; zone supplémentaire: X2M/30 et X2M/35a).

Les consignes d'application illustrent la possibilité de réception ou d'envoi de l'entrée/la sortie numérique. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que lorsque le convecteur de pompe à chaleur comportent ces fonctions et que les signaux répondent aux exigences suivantes:

- Sortie de l'unité intérieure (entrée vers le convecteur de pompe à chaleur): signal de rafraîchissement/chauffage=230 V (rafraîchissement=230 V, chauffage=0 V).
- Entrée de l'unité intérieure (sortie du convecteur de pompe à chaleur): signal MARCHE/ARRÊT du thermostat=contact sans tension (contact fermé=thermo en MARCHE, contact ouvert=thermo en ARRÊT).

## 6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement

Le système de pompe à chaleur alimente en eau les émetteurs de chaleur d'une ou plusieurs pièces.

Le système permet de contrôler la température de chaque pièce de manière très flexible, vous devez donc commencer par répondre aux questions suivantes:

- Combien de pièces sont chauffées ou rafraîchies par le système de pompe à chaleur?
- Quels types d'émetteurs de chaleur sont utilisés dans chaque pièce et quelle est la température de départ prévue?

Une fois les exigences en matière de chauffage/rafraîchissement claires, nous vous recommandons de suivre les consignes d'installation ci-dessous.



#### REMARQUE

Si un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il contrôlera la protection antigel. La protection antigel n'est toutefois possible que si [C.2] **Climatisation=Marche**.



#### INFORMATION

Si un thermostat d'ambiance extérieur est utilisé et que la protection antigel doit être assurée dans toutes les conditions, vous devez régler **Urgence** [9.5.1] sur l'une des options suivantes:


- Automatique
- auto chauffage réduit/ECS marche
- auto chauffage réduit/ECS arrêt
- auto chauffage normal/ECS arrêt



#### REMARQUE

Vous pouvez intégrer une vanne de dérivation à pression différentielle dans le système. N'oubliez pas que cette vanne pourrait ne pas être indiquée dans les illustrations.

## 6.2.1 Une pièce

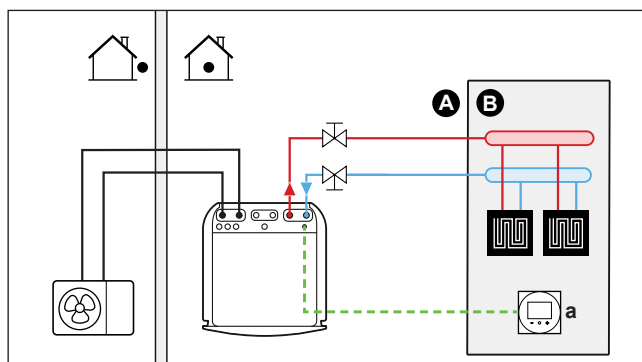**Chauffage au sol ou radiateurs – thermostat d'ambiance filaire****Installation**

- A** Zone de température de départ principale  
**B** Une pièce  
**a** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à :
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 134]
- Le chauffage au sol ou les radiateurs sont directement connectés à l'unité intérieure.
- La température intérieure est contrôlée par l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).

**Configuration**

| Réglage                                                                                                                      | Valeur                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ #: [2.9]</li> <li>■ Code: [C-07]</li> </ul> | 2 ( <b>Thermostat d'ambiance</b> ): Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface utilisateur. |
| Nombre de zones de température d'eau : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ #: [4.4]</li> <li>■ Code: [7-02]</li> </ul>  | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                                                              |


**Avantages**

- **Niveau maximal de confort et d'efficacité.** La fonctionnalité de thermostat d'ambiance intelligent peut réduire ou augmenter la température de départ voulue en fonction de la température intérieure réelle (modulation). Les conséquences sont les suivantes :
  - une température intérieure stable, conforme à la température souhaitée (niveau de confort plus élevé)
  - moins de cycles d'activation/de désactivation (niveau de silence, de confort et d'efficacité plus élevé)
  - température de départ la plus faible possible (niveau d'efficacité plus élevé)

- **Simplicité.** Vous pouvez facilement régler la température intérieure souhaitée via l'interface utilisateur:
  - Vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies et les programmes pour vos besoins quotidiens.
  - Vous pouvez remplacer temporairement les valeurs prédéfinies et les programmes ou utiliser le mode vacances si vous devez vous écarter de vos besoins quotidiens.

### Chauffage au sol ou radiateurs – thermostat d'ambiance sans fil

#### Installation

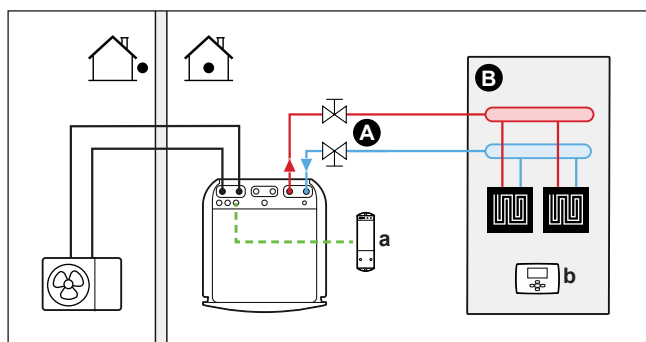

- A Zone de température de départ principale
- B Une pièce
- a Récepteur pour le thermostat d'ambiance externe sans fil
- b Thermostat d'ambiance externe sans fil

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 134]
- Le chauffage au sol ou les radiateurs sont directement connectés à l'unité intérieure.
- La température intérieure est contrôlée par le thermostat d'ambiance externe sans fil (équipement en option EKRTTB).

#### Configuration

| Réglage                                                                                                                                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Code: [C-07]</li> </ul>                         | 1 ( <b>Thermostat d'ambiance externe</b> ): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe.                                                                                                                                               |
| Nombre de zones de température d'eau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Code: [7-02]</li> </ul>                          | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone <b>principale</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Code: [C-05]</li> </ul> | 1 ( <b>1 contact</b> ): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |




### Avantages

- **Sans fil.** Le thermostat d'ambiance externe Daikin est disponible dans une version sans fil.
- **Efficacité.** Le thermostat d'ambiance externe envoie uniquement des signaux MARCHÉ/ARRÊT, il est cependant spécialement conçu pour le système de pompe à chaleur.
- **Confort.** En cas de chauffage au sol, le thermostat d'ambiance externe sans fil permet d'éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement, en mesurant l'humidité de la pièce.

## Convecteurs de pompe à chaleur

### Installation

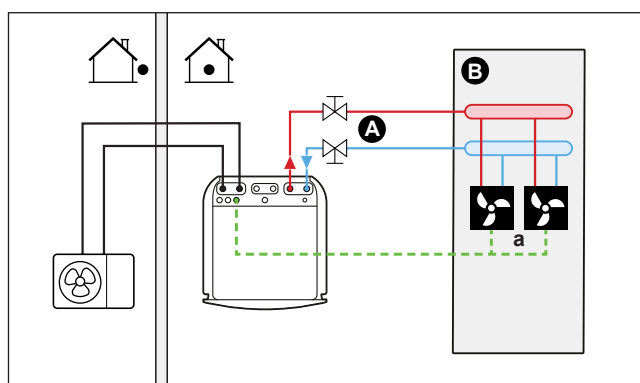

- A Zone de température de départ principale
- B Une pièce
- a Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à :
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 134]
- Les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
- La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- Le signal de demande de chauffage/rafraîchissement est envoyé à une entrée numérique de l'unité intérieure (X2M/35 et X2M/30).
- Le mode ambiant est envoyé aux convecteurs de pompe à chaleur par une sortie numérique de l'unité intérieure (X2M/4 et X2M/3).

### Configuration

| Réglage                                                                                                                      | Valeur                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Code: [C-07]</li> </ul> | 1 (Thermostat d'ambiance externe): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |

| Réglage                                                                                        | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Code: [7-02]                          | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone <b>principale</b> :<br>▪ #: [2.A]<br>▪ Code: [C-05] | 1 ( <b>1 contact</b> ): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |


### Avantages

- **Rafraîchissement.** Le convecteur de pompe à chaleur propose, hormis une capacité de chauffage, d'excellentes capacités de rafraîchissement.
- **Efficacité.** Efficacité énergétique optimale grâce à la fonction d'interliaison.
- **Raffinement.**

### Association: chauffage au sol + convecteurs de pompe à chaleur

- Le chauffage est assuré par:
  - Le chauffage au sol
  - Les convecteurs de pompe à chaleur
- Le rafraîchissement est uniquement assuré par les convecteurs de pompe à chaleur. La vanne d'arrêt coupe le chauffage au sol.

### Installation

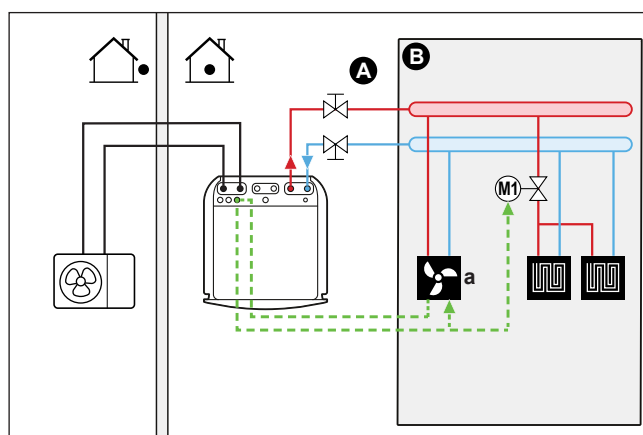

- A Zone de température de départ principale
- B Une pièce
- a Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [ 134]
- Les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
- Une vanne d'arrêt (à fournir) est installée avant le chauffage au sol pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement.

- La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- Le signal de demande de chauffage/rafraîchissement est envoyé à une entrée numérique de l'unité intérieure (X2M/35 et X2M/30).
- Le mode de fonctionnement est envoyé par une sortie numérique (X2M/4 et X2M/3) de l'unité intérieure:
  - Les convecteurs de pompe à chaleur
  - La vanne d'arrêt

### Configuration

| Réglage                                                                                                                                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Code: [C-07]</li> </ul>                         | 1 ( <b>Thermostat d'ambiance externe</b> ): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe.                                                                                                                                               |
| Nombre de zones de température d'eau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Code: [7-02]</li> </ul>                          | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone <b>principale</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Code: [C-05]</li> </ul> | 1 ( <b>1 contact</b> ): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |

### Avantages

- **Rafraîchissement.** Les convecteurs de pompe à chaleur proposent, hormis une capacité de chauffage, d'excellentes capacités de rafraîchissement.
- **Efficacité.** Le chauffage au sol offre des performances optimales avec le système de pompe à chaleur.
- **Confort.** L'association de deux types d'émetteurs de chaleur apporte:
  - un confort de chauffage excellent de la part du chauffage au sol
  - un confort de rafraîchissement excellent de la part des convecteurs de pompe à chaleur

#### 6.2.2 Plusieurs pièces – une zone TD


Si seule une zone de température de départ est nécessaire parce que la température de départ prévue est la même pour tous les émetteurs de chaleur, vous n'avez PAS besoin d'un mélangeur (économique).

**Exemple :** si le système de pompe à chaleur est utilisé pour chauffer un étage où toutes les pièces disposent des mêmes émetteurs de chaleur.

Chauffage au sol ou radiateurs – vannes thermostatiques

Si vous chauffez des pièces avec un chauffage au sol ou des radiateurs, il est fréquent d'utiliser un thermostat pour contrôler la température de la pièce principale (il peut s'agir de l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA) ou d'un thermostat d'ambiance externe), tandis que les autres pièces sont contrôlées par des vannes thermostatiques, ouvertes ou fermées selon la température intérieure.

Installation

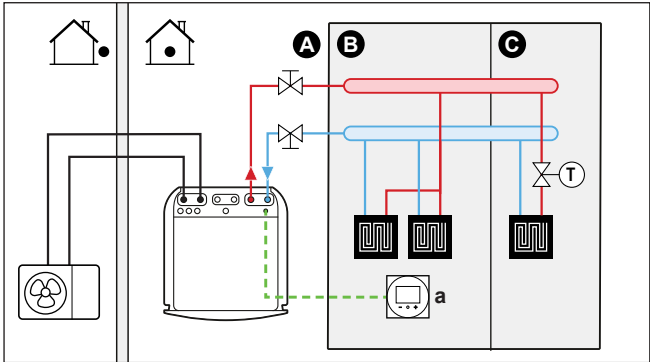

- A Zone de température de départ principale
- B Pièce 1
- C Pièce 2
- a Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 134]
- Le chauffage au sol de la pièce principale est directement connecté à l'unité intérieure.
- La température intérieure de la pièce principale est contrôlée par l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée en tant que thermostat d'ambiance).
- Une vanne thermostatique est installée avant le chauffage au sol dans chacune des autres pièces.



INFORMATION

Faites attention aux cas où la pièce principale peut être chauffée par une autre source. Exemple: cheminées.

Configuration


| Réglage                                                                                                                  | Valeur                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [2.9]</li><li>▪ Code: [C-07]</li></ul> | 2 (Thermostat d'ambiance): Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface utilisateur. |
| Nombre de zones de température d'eau: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [4.4]</li><li>▪ Code: [7-02]</li></ul>  | 0 (Zone unique): Principale                                                                                              |

### Avantages

- **Simplicité.** Même installation que pour une pièce mais avec des vannes thermostatiques.

## Chauffage au sol – plusieurs thermostats d'ambiance externes

### Installation

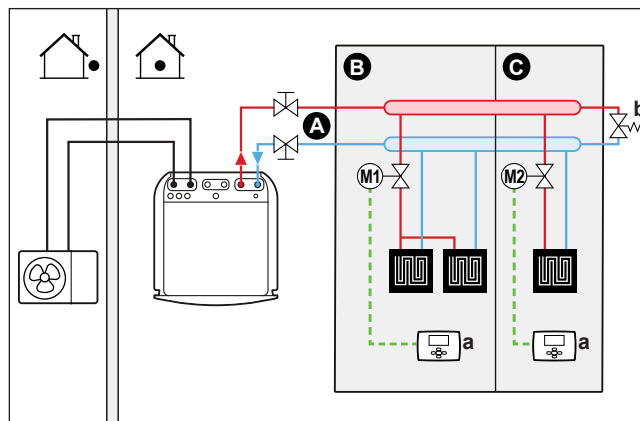

- A Zone de température de départ principale
- B Pièce 1
- C Pièce 2
- a Thermostat d'ambiance externe
- b Vanne de dérivation

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à :
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [► 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [► 134]
- Pour chaque pièce, une vanne d'arrêt (à fournir) est installée de manière à éviter l'alimentation en eau en l'absence de demande de chauffage ou de rafraîchissement.
- Une vanne de dérivation doit être installée pour permettre la recirculation de l'eau lorsque toutes les vannes d'arrêt sont fermées. Pour garantir la fiabilité du fonctionnement, fournissez un débit minimum, tel que décrit dans le tableau "Vérification du débit et du volume d'eau" dans la section "8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau" [► 113].
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant. Vous devez veiller à ce que le mode de fonctionnement de chaque thermostat d'ambiance soit réglé en fonction de l'unité intérieure.
- Les thermostats d'ambiance sont connectés aux vannes d'arrêt mais n'ont PAS à être connectés à l'unité intérieure. L'unité intérieure assurera l'alimentation en eau en permanence, avec la possibilité de définir un programme.

### Configuration

| Réglage                                                                                                                      | Valeur                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Code: [C-07]</li> </ul> | 0 (Départ d'eau): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ. |

| Réglage                                                               | Valeur                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Code: [7-02] | 0 (Zone unique): Principale |


### Avantages

En comparaison avec le chauffage au sol pour une pièce:

- **Confort.** Vous pouvez définir la température intérieure souhaitée, dont les programmes, pour chaque pièce via les thermostats d'ambiance.

## Radiateurs – plusieurs thermostats d'ambiance externes

### Installation

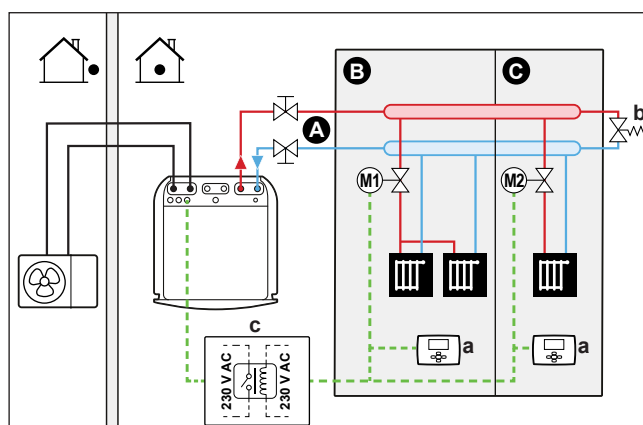

- A Zone de température de départ principale
- B Pièce 1
- C Pièce 2
- a Thermostat d'ambiance externe
- b Vanne de dérivation
- c Relais

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [► 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [► 134]
- Pour chaque pièce, une vanne d'arrêt (à fournir) est installée de manière à éviter l'alimentation en eau en l'absence de demande de chauffage ou de rafraîchissement.
- Une vanne de dérivation doit être installée pour permettre la recirculation de l'eau lorsque toutes les vannes d'arrêt sont fermées. Pour garantir la fiabilité du fonctionnement, fournissez un débit minimum, tel que décrit dans le tableau "Vérification du débit et du volume d'eau" dans la section "8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau" [► 113].
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant. Vous devez veiller à ce que le mode de fonctionnement de chaque thermostat d'ambiance soit réglé en fonction de l'unité intérieure.
- Les thermostats d'ambiance sont raccordés aux vannes d'arrêt. Ils sont également raccordés à l'unité intérieure (X2M/35 et X2M/30) - par l'intermédiaire d'un relais (à fournir) - pour indiquer quand le fonctionnement est nécessaire. L'unité intérieure fournit de l'eau de sortie dès qu'une demande se fait dans une des pièces.

### Configuration

| Réglage                                                                                        | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ #: [2.9]<br>▪ Code: [C-07]                         | 1 ( <b>Thermostat d'ambiance externe</b> ): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe.                                                                                                                                               |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Code: [7-02]                          | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone <b>principale</b> :<br>▪ #: [2.A]<br>▪ Code: [C-05] | 1 ( <b>1 contact</b> ): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |


### Avantages

En comparaison avec les radiateurs pour une pièce:

- **Confort.** Vous pouvez définir la température intérieure souhaitée, dont les programmes, pour chaque pièce via les thermostats d'ambiance.

### Convecteurs de pompe à chaleur – plusieurs pièces

#### Installation

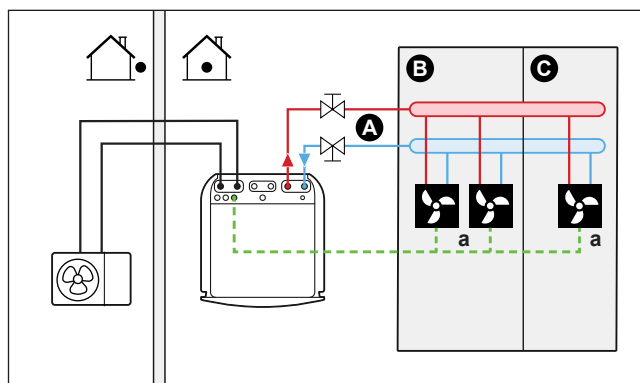

- A Zone de température de départ principale
- B Pièce 1
- C Pièce 2
- a Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 134]
- La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et

configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:

- Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
- Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
- L'addendum pour l'équipement en option
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant.
- Les signaux de demande de chauffage ou de rafraîchissement de chaque convecteur de pompe à chaleur sont connectés en parallèle à l'entrée numérique de l'unité intérieure (X2M/35 et X2M/30). L'unité intérieure fournira uniquement la température de départ en cas de demande réelle.



**INFORMATION**

Pour augmenter le confort et les performances, nous vous recommandons d'installer le kit de vannes en option EKVKHPC sur chaque convecteur de pompe à chaleur.

**Configuration**

| Réglage                                                                                                                  | Valeur                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [2.9]</li><li>▪ Code: [C-07]</li></ul> | 1 ( <b>Thermostat d'ambiance externe</b> ): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |
| Nombre de zones de température d'eau: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ #: [4.4]</li><li>▪ Code: [7-02]</li></ul>  | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                                              |


**Avantages**

En comparaison avec les convecteurs de pompe à chaleur pour une pièce:

- **Confort.** Vous pouvez définir la température intérieure souhaitée, dont les programmes, pour chaque pièce via la commande à distance des convecteurs de pompe à chaleur.

**Association: chauffage au sol + convecteurs de pompe à chaleur – plusieurs pièces**

**Installation**

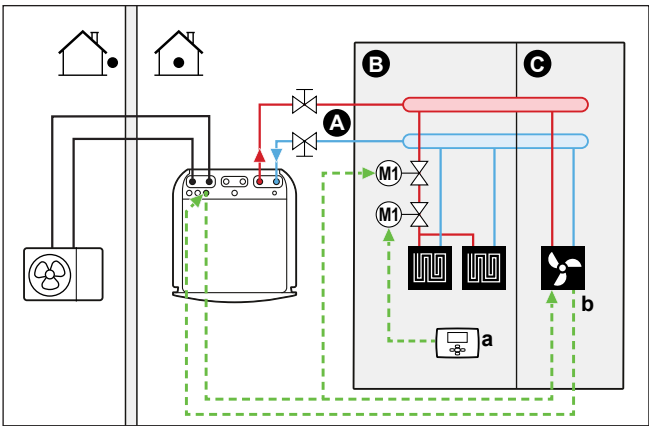

- A Zone de température de départ principale
- B Pièce 1
- C Pièce 2
- a Thermostat d'ambiance externe
- b Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)



- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 128]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 134]
- Pour chaque pièce avec des convecteurs de pompe à chaleur: les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
- Pour chaque pièce avec un chauffage au sol: deux vannes d'arrêt (à fournir) sont installées avant le chauffage au sol:
  - Une vanne d'arrêt pour empêcher l'alimentation en eau chaude en l'absence de demande de chauffage pour la pièce
  - Une vanne d'arrêt pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement des pièces avec des convecteurs de pompe à chaleur.
- Pour chaque pièce avec des convecteurs de pompe à chaleur: la température intérieure souhaitée est définie par l'intermédiaire du dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- Pour chaque pièce avec chauffage au sol: la température intérieure souhaitée est définie via le thermostat d'ambiance externe (avec ou sans fil).
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant. Vous devez veiller à ce que le mode de fonctionnement de chaque thermostat d'ambiance externe et de chaque dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur soit réglé en fonction de l'unité intérieure.



#### INFORMATION

Pour augmenter le confort et les performances, nous vous recommandons d'installer le kit de vannes en option EKVHPC sur chaque convecteur de pompe à chaleur.

### Configuration

| Réglage                                                                                                                     | Valeur                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Code: [C-07]</li> </ul> | 0 ( <b>Départ d'eau</b> ): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ. |
| Nombre de zones de température d'eau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Code: [7-02]</li> </ul>  | 0 ( <b>Zone unique</b> ): Principale                                                           |

#### 6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD

Si les émetteurs de chaleur sélectionnés pour chaque pièce sont conçus pour des températures de départ différentes, vous pouvez utiliser différentes zones de température de départ (2 maximum).

Dans ce document:

- Zone principale = zone avec la plus faible température de chauffage prévue et la température de rafraîchissement prévue la plus élevée

- Zone supplémentaire = zone avec la température de chauffage prévue la plus élevée et la plus faible température de rafraîchissement prévue



**MISE EN GARDE**

S'il y a plusieurs zones, installez TOUJOURS un mélangeur dans la zone principale pour réduire (chauffage)/augmenter (rafraîchissement) la température de départ en cas de demande de la zone secondaire.

Exemple type:


| Pièce (zone)               | Échangeurs de chaleur: température prévue                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salon (zone principale)    | Chauffage au sol: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chauffage: 35°C</li><li>▪ Rafraîchissement<sup>(a)</sup>: 20°C (baisse de la température uniquement, pas de réel rafraîchissement autorisé)</li></ul> |
| Chambres (zone secondaire) | Convecteurs de pompe à chaleur: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chauffage: 45°C</li><li>▪ Rafraîchissement: 12°C</li></ul>                                                                              |

<sup>(a)</sup> En mode rafraîchissement, vous pouvez autoriser le chauffage au sol (zone principale) à fournir une baisse de la température (pas de réel rafraîchissement), ou ne PAS l'autoriser. Reportez-vous à la configuration ci-dessous.


Installation

Trois variations de système du kit bizonne sont possibles:


- 1 Système sans séparateur hydraulique:

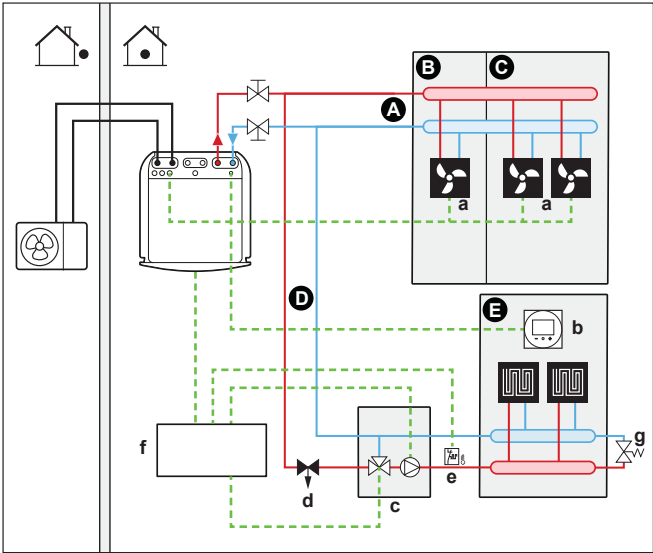

- 2 Système avec séparateur hydraulique pour zone principale:

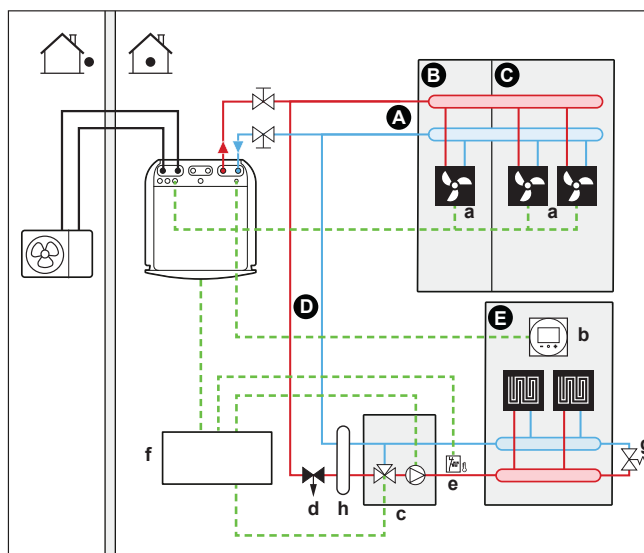

- 3 Système avec séparateur hydraulique pour les deux zones:  
Pour ce système, une pompe directe est requise pour la zone supplémentaire.

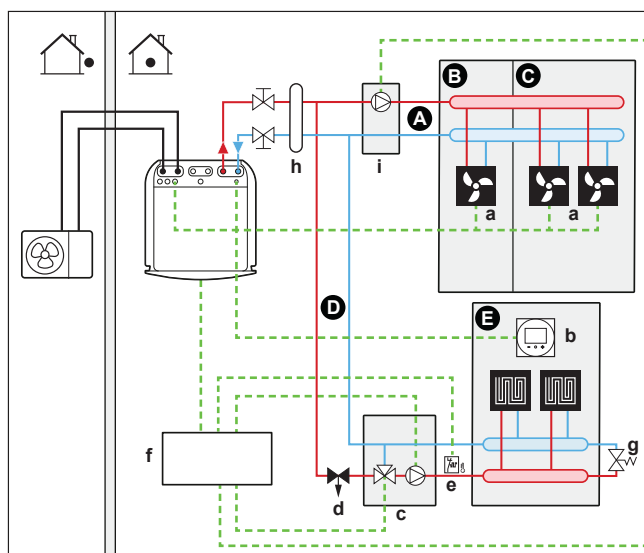

- A Zone de température de départ secondaire
- B Pièce 1
- C Pièce 2
- D Zone de température de départ principale
- E Pièce 3
- a Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
- b Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
- c Mélangeur
- d Vanne de régulation de la pression (non fournie)
- e Thermostat de sécurité (à fournir)
- f Boîtier de commande du kit bizonne (EKMIKPOA)
- g Vanne de dérivation
- h Séparateur hydraulique (bouteille de compensation)
- i Pompe directe (pour zone supplémentaire) (groupe de pompage non mélangé EKMIKHUA, par exemple)



#### INFORMATION

Une vanne de régulation de la pression doit être implémentée avant le mélangeur. Ceci garantit l'équilibre du débit entre la zone de température de départ principale et la zone de température de départ supplémentaire dans le cadre de la capacité requise des deux zones de température.

- Une vanne de dérivation doit être installée pour permettre la recirculation de l'eau lorsque toutes les vannes d'arrêt sont fermées. Pour garantir la fiabilité du fonctionnement, fournissez un débit minimum, tel que décrit dans le tableau "Vérification du débit et du volume d'eau" dans la section ["8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau"](#) [► 113].
- Pour la zone principale:
  - Le mélangeur (y compris la pompe + la vanne de mélange) est installé avant le chauffage au sol.
  - Le mélangeur est commandé par le dispositif de régulation du kit bizon (EKMIKPOA) en fonction de la demande de chauffage de la pièce.
  - La température intérieure est contrôlée par l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).
  - Assurez-vous que la circulation d'eau soit possible dans la zone principale lorsque les vannes d'arrêt sont fermées
  - En mode rafraîchissement, vous pouvez autoriser le chauffage au sol (zone principale) à fournir une baisse de la température (pas de réel rafraîchissement), ou ne PAS l'autoriser.

### Si autorisé:

N'installez PAS de vanne d'arrêt.

Définissez [F-OC]=0 pour activer l'écran du point de consigne de [2] **Zone principale** et [1] **Pièce**.

Ne définissez PAS la température de départ de la zone principale sur une température trop basse (en général: 20°C)

**Si PAS autorisé**, installez une vanne d'arrêt (à fournir) et raccordez-la au X2M/21 et au X2M/28 pour une vanne normalement ouverte ou au X2M/21 et au X2M/29 pour une vanne normalement fermée.

- Pour la zone supplémentaire:
  - Les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
  - La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
    - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
    - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
    - L'addendum pour l'équipement en option
  - Les signaux de demande de chauffage ou de rafraîchissement de chaque convecteur de pompe à chaleur sont connectés en parallèle à l'entrée numérique de l'unité intérieure (X2M/35a et X2M/30). L'unité intérieure fournira uniquement la température de départ secondaire voulue en cas de demande réelle.
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant. Vous devez veiller à ce que le mode de fonctionnement de chaque dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur soit réglé en fonction de l'unité intérieure.

## Configuration

| Réglage                                                                                                                                         | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ #: [2.9]<br>▪ Code: [C-07]                                                                          | 2 ( <b>Thermostat d'ambiance</b> ): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface confort humain dédiée.<br><br><b>Note :</b><br>▪ Pièce principale = interface confort humain dédiée utilisée en tant que thermostat d'ambiance<br>▪ Autres pièces = thermostat d'ambiance externe |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ #: [4.4]<br>▪ Code: [7-02]                                                                           | 1 ( <b>Zone double</b> ): Principale + secondaire                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| En cas de convecteurs de pompe à chaleur:<br>Thermostat d'ambiance externe pour la zone <b>supplémentaire</b> :<br>▪ #: [3.A]<br>▪ Code: [C-06] | 1 ( <b>1 contact</b> ): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement.                                                        |
| Kit bi-zone installé:<br>▪ #: [9.P.1]<br>▪ Code: [E-0B]                                                                                         | 2 ( <b>Oui</b> ): un kit bizonne est installé afin d'ajouter une zone de température supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de système bi-zone:<br>▪ #: [9.P.2]<br>▪ Code: [E-0C]                                                                                      | 0 ( <b>Sans séparateur hydraulique/pas de pompe directe</b> )<br><br>1 ( <b>Avec séparateur hydraulique/pas de pompe directe</b> )<br><br>2 ( <b>Avec séparateur hydraulique/avec pompe directe</b> )<br><br>(Reportez-vous au 3 variations de système décrites ci-dessus)                                             |
| Sortie de la vanne d'arrêt                                                                                                                      | Réglée pour suivre la demande du thermostat de la zone principale.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vanne d'arrêt                                                                                                                                   | Si la zone principale doit être coupée en mode de rafraîchissement pour éviter la condensation sur le sol, réglez-la en conséquence.                                                                                                                                                                                   |

Reportez-vous à "Kit bizonne" [► 255] pour plus de renseignements concernant la configuration du kit bizonne.

**Avantages**▪ **Confort.**

- La fonctionnalité de thermostat d'ambiance intelligent peut réduire ou augmenter la température de départ voulue en fonction de la température intérieure réelle (modulation).
- L'association de deux systèmes d'émetteurs de chaleur garantit un confort de chauffage excellent de la part du chauffage au sol et un confort de rafraîchissement excellent de la part des convecteurs de pompe à chaleur.

▪ **Efficacité.**

- Selon la demande, l'unité intérieure garantit une température de départ adaptée à la température prévue des différents émetteurs de chaleur.
- Le chauffage au sol offre des performances optimales avec le système de pompe à chaleur.

### 6.3 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire pour le chauffage

**INFORMATION**

La relève n'est possible qu'en présence de 1 zone de température de départ avec:


- un contrôle du thermostat d'ambiance, OU
- un contrôle du thermostat d'ambiance externe.

- Le chauffage peut être assuré par:
  - L'unité intérieure
  - Une chaudière auxiliaire (à fournir) connectée au système
- En cas de demande de chauffage, l'unité intérieure ou la chaudière auxiliaire se mettent en marche. Laquelle de ces unités opère dépend de la température extérieure (état du changement vers la source de chaleur externe). Lorsque l'autorisation est donnée à la chaudière auxiliaire, le chauffage assuré par l'unité intérieure est désactivé.
- Le fonctionnement relève est uniquement possible pour le chauffage, PAS pour la production d'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire est toujours produite par le ballon ECS connecté à l'unité intérieure.

**INFORMATION**

- En mode de chauffage, la pompe à chaleur s'efforce d'atteindre la température souhaitée définie via l'interface utilisateur. Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température d'eau est déterminée automatiquement en fonction de la température extérieure.
- En mode de chauffage, la chaudière auxiliaire s'efforce d'atteindre la température souhaitée définie via la commande de la chaudière auxiliaire.

## Installation

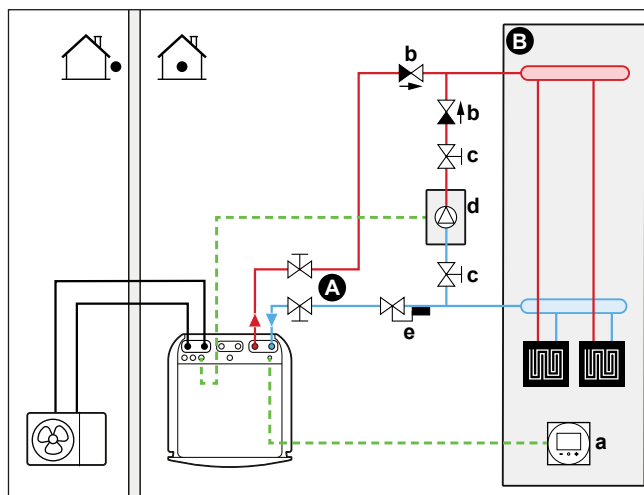

- A Zone de température de départ principale
- B Une pièce
- a Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
- b Clapet de non-retour (à fournir)
- c Vanne d'arrêt (à fournir)
- d Chaudière auxiliaire (à fournir)
- e Vanne d'aquastat (à fournir)



### REMARQUE

- Veillez à ce que la chaudière auxiliaire et son intégration au système soient conformes à la législation applicable.
- Daikin ne peut être tenu responsable de situations incorrectes ou non sûres au niveau du système de la chaudière auxiliaire.

- Veillez à ce que l'eau de retour vers la pompe à chaleur ne dépasse PAS 60°C. Pour ce faire:
  - Réglez la température souhaitée via le régulateur de chaudière auxiliaire sur 60°C maximum.
  - Installez un aquastat au niveau du débit d'eau de retour de la pompe à chaleur. Réglez la vanne d'aquastat de manière à ce qu'elle se ferme au-delà de 60°C et à ce qu'elle s'ouvre en-dessous de 60°C.
- Installez des clapets de non-retour.
- Un vase d'expansion est déjà préinstallé dans l'unité intérieure. Mais pour un fonctionnement en relèvement, veuillez également vous assurer de la présence d'un vase d'expansion dans la boucle de la chaudière auxiliaire. Autrement, si la vanne d'aquastat venait à se fermer pendant le fonctionnement en relèvement, il n'y aurait plus de vase d'expansion dans le circuit d'eau.
- Installez la CCI E/S numériques (option EKR1HBAA).
- Connectez les bornes X1 et X2 (changement vers la source de chaleur externe) de la CCI: E/S numériques sur la chaudière auxiliaire. Reportez-vous à la section "9.3.8 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▶ 147].
- Pour configurer les émetteurs de chaleur, voir "6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement" [▶ 34].

## Configuration

Via l'interface utilisateur (assistant de configuration):


- Réglez l'utilisation d'un système relèvement en tant que source de chaleur externe.
- Définissez la température relèvement et l'hystérésis.

**REMARQUE**

- Veillez à ce que l'hystérésis relève dispose de suffisamment de différentiel pour empêcher les commutations fréquentes entre l'unité intérieure et la chaudière auxiliaire.
- La température extérieure est mesurée par la thermistance d'air de l'unité extérieure. Vous devez donc installer l'unité extérieure à l'ombre de manière à ce qu'elle ne soit PAS influencée ou activée/désactivée par la lumière directe du soleil.
- Les commutations fréquentes peuvent entraîner la corrosion de la chaudière auxiliaire. Contactez le fabricant de la chaudière auxiliaire pour plus d'informations.

### Commutation vers la source de chaleur externe provoquée par un contact auxiliaire


- Uniquement possible dans le cadre du contrôle par le thermostat d'ambiance externe ET avec une zone de température de départ (reportez-vous à la section "6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement" [► 34]).
- Le contact auxiliaire peut être:
  - Un thermostat de température extérieure
  - Un contact pour compteur de nuit
  - Un contact à commande manuelle
  - ...
- Installation: Procédez au câblage suivant:

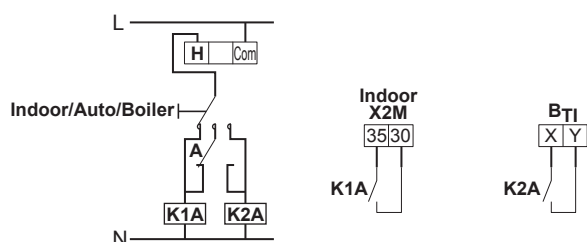

- BTi** Entrée du thermostat de la chaudière  
**A** Contact auxiliaire (normalement fermé)  
**H** Thermostat d'ambiance de demande de chauffage (option)  
**K1A** Relais auxiliaire pour l'activation de l'unité intérieure (à fournir)  
**K2A** Relais auxiliaire pour l'activation de la chaudière (à fournir)  
**Indoor** Unité intérieure  
**Auto** Automatique  
**Boiler** Chaudière

## 6.4 Configuration du ballon d'eau chaude sanitaire

### 6.4.1 Configuration du système – ballon ECS intégré

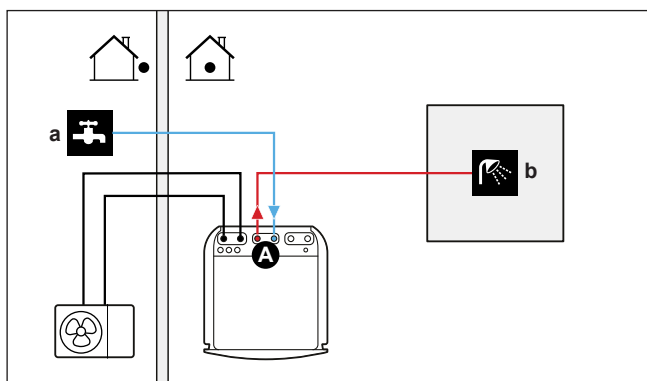



- A** Eau chaude sanitaire  
**a** ENTRÉE d'eau froide  
**b** SORTIE d'eau chaude

#### 6.4.2 Sélection du volume et de la température souhaitée pour le ballon ECS

Nous avons la sensation que l'eau est chaude lorsque sa température atteint 40°C. La consommation ECS est donc toujours exprimée en tant que volume d'eau chaude à 40°C. Vous pouvez cependant sélectionner une température plus élevée pour le ballon ECS (exemple: 53°C), l'eau chaude est alors mélangée à de l'eau froide (exemple: 15°C).

La sélection du volume et de la température souhaitée pour le ballon ECS consiste à:

- 1 Déterminer la consommation ECS (volume d'eau chaude à 40°C).
- 2 déterminer le volume et la température souhaitée pour le ballon ECS.

##### Détermination de la consommation ECS

Répondez aux questions suivantes et calculez la consommation ECS (volume d'eau chaude à 40°C) en utilisant des volumes d'eau types:

| Question                                                                  | Volume d'eau type                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Combien de douches sont nécessaires par jour?                             | 1 douche = 10 minutes × 10 l/minute = 100 l |
| Combien de bains sont nécessaires par jour?                               | 1 bain = 150 l                              |
| Combien d'eau est nécessaire par jour au niveau de l'évier de la cuisine? | 1 évier = 2 minutes × 5 l/minute = 10 l     |
| Y a-t-il d'autres besoins en eau chaude sanitaire?                        | —                                           |

**Exemple :** si la consommation ECS quotidienne d'une famille (4 personnes) est la suivante:

- 3 douches
- 1 bain
- 3 éviers pleins

La consommation ECS est donc  $(3 \times 100 \text{ l}) + (1 \times 150 \text{ l}) + (3 \times 10 \text{ l}) = 480 \text{ l}$

##### Détermination du volume et de la température souhaitée pour le ballon ECS

| Formule                                     | Exemple                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_1 = V_2 \times (T_2 - T_1) / (40 - T_1)$ | Si:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_2 = 180 \text{ l}</math></li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Alors $V_1 = 280 \text{ l}$ |
| $V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$ | Si:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_1 = 480 \text{ l}</math></li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Alors $V_2 = 307 \text{ l}$ |

- $V_1$  consommation ECS (volume d'eau chaude à 40°C)  
 $V_2$  volume du ballon ECS requis en cas de chauffage unique

$T_2$  température du ballon ECS  
 $T_1$  Température de l'eau froide

### Volumes de ballon ECS possibles

| Type               | Volumes possibles                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ballon ECS intégré | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180 l</li> <li>▪ 230 l</li> </ul> |

### Conseils pour économiser l'énergie


- Si la consommation ECS est chaque jour différente, vous pouvez établir un programme hebdomadaire avec les différentes températures de ballon ECS souhaitées pour chaque jour.
- Plus la température souhaitée pour le ballon ECS est faible, plus les économies réalisées sont importantes. Si vous choisissez un grand ballon ECS, vous pouvez réduire la température souhaitée.
- La pompe à chaleur peut produire une eau chaude sanitaire à 62°C maximum (59°C en cas de faible température extérieure). La résistance électrique du chauffage d'appoint optionnel (EKECBU\*) peut augmenter cette température si elle est installée et activée. Cela consomme cependant davantage d'énergie. Nous vous recommandons de régler la température souhaitée pour le réservoir de stockage sur une valeur inférieure à 62°C de manière à ne pas utiliser la résistance électrique.
- Plus la température extérieure est élevée, meilleures sont les performances de la pompe à chaleur.
  - Si les tarifs énergétiques sont les mêmes le jour et la nuit, nous vous recommandons de chauffer le ballon d'ECS pendant la journée.
  - Si les tarifs énergétiques sont moins élevés la nuit, nous vous recommandons de chauffer le ballon d'ECS pendant la nuit.
- Lorsque la pompe à chaleur produit de l'eau chaude sanitaire, en fonction de la demande de chauffage totale et du réglage du programme de priorité, elle risque de ne pas pouvoir chauffer une pièce. Si vous avez besoin d'eau chaude sanitaire et de chauffage en même temps, nous vous recommandons de produire l'eau chaude sanitaire pendant la nuit lorsque la demande de chauffage est moindre ou lors des moments pendant lesquels personne n'est présent.

#### 6.4.3 Installation et configuration – ballon ECS

- Pour les consommations ECS importantes, vous pouvez chauffer le ballon ECS plusieurs fois dans la journée.
- Pour atteindre la température souhaitée pour le ballon ECS, vous pouvez utiliser les sources d'énergie suivantes:
  - Cycle thermodynamique de la pompe à chaleur
  - Chauffage d'appoint électrique
- Pour plus d'informations au sujet de l'optimisation de la consommation d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire, reportez-vous à la section "[11 Configuration](#)" [► 157].

## 6.4.4 Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée

## Installation

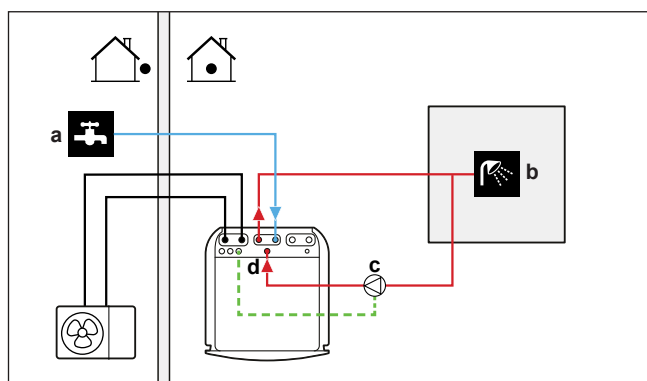

- a ENTRÉE d'eau froide
- b SORTIE de l'eau chaude (douche (à fournir))
- c Pompe ECS (non fournie)
- d Raccord de recirculation


- Lors de la connexion d'une pompe ECS, de l'eau chaude peut être instantanément disponible au robinet.
- La pompe ECS est à fournir, son installation relève de la responsabilité de l'installateur. Pour le câblage électrique, reportez-vous à ["9.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire"](#) [▶ 144].
- Pour plus d'informations sur le branchement du raccord de recirculation, consultez la section ["8.6.4 Raccordement de la tuyauterie de recirculation"](#) [▶ 121].

## Configuration

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["11 Configuration"](#) [▶ 157].
- Vous pouvez définir un programme pour commander la pompe ECS via l'interface utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence utilisateur.

## 6.4.5 Pompe ECS pour la désinfection

## Installation

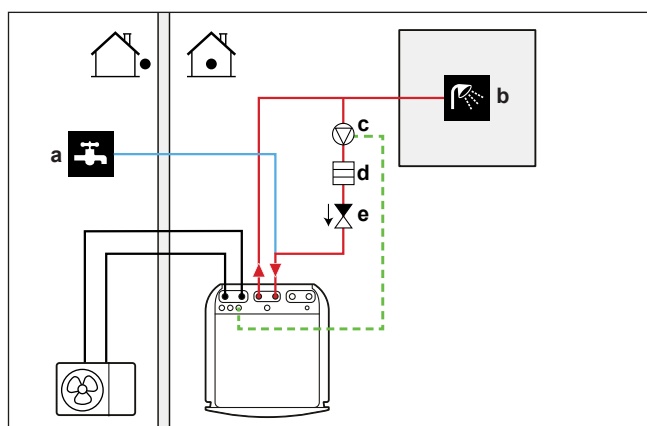

- a ENTRÉE d'eau froide
- b SORTIE de l'eau chaude (douche (à fournir))
- c Pompe ECS (non fournie)
- d Élément de chauffage (non fourni)
- e Clapet de non-retour (à fournir)

- La pompe ECS n'est pas fournie et son installation relève de la responsabilité de l'installateur. Pour le câblage électrique, reportez-vous à "[9.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire](#)" [▶ 144].
- Si la législation en vigueur exige une température plus élevée que le point de consigne maximal du ballon pendant la désinfection (reportez-vous à [2-03] dans le tableau de réglages sur place), vous pouvez raccorder une pompe d'ECS et un élément de chauffage comme indiqué ci-dessus.
- Si la législation applicable requiert la désinfection de la tuyauterie d'eau jusqu'au point de dérivation, vous pouvez connecter une pompe ECS et un élément de chauffage (si nécessaire) comme indiqué ci-dessus.

### Configuration

L'unité intérieure peut contrôler le fonctionnement de la pompe ECS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[11 Configuration](#)" [▶ 157].

## 6.5 Configuration du suivi de la consommation

- Vous pouvez lire les données énergétiques suivantes via l'interface utilisateur:
  - Chaleur produite
  - Énergie consommée
- Vous pouvez lire les données énergétiques:
  - pour le chauffage
  - pour le rafraîchissement
  - pour la production d'eau chaude sanitaire
- Vous pouvez lire les données énergétiques:
  - Toutes les deux heures (des 48 dernières heures)
  - Par jour (des 14 derniers jours)
  - Par mois (des 24 derniers mois)
  - Total depuis l'installation



#### INFORMATION

La chaleur produite et l'énergie consommée calculées sont une estimation, dont l'exactitude ne peut être garantie.

### 6.5.1 Chaleur produite



#### INFORMATION

Les capteurs utilisés pour calculer la chaleur produite sont automatiquement calibrés.

- La chaleur produite est calculée en interne en fonction de:
  - la température de départ et d'entrée
  - le débit
- Installation et configuration: aucun équipement supplémentaire requis.

### 6.5.2 Énergie consommée

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour déterminer l'énergie consommée:

- calcul
- mesure



#### INFORMATION

Vous ne pouvez pas associer le calcul de l'énergie consommée (pour le chauffage d'appoint, par exemple) et la mesure de l'énergie consommée (pour l'unité extérieure, par exemple), faute de quoi les données énergétiques ne seront pas valables.

### Calcul de l'énergie consommée

- L'énergie consommée est calculée en interne en fonction de:
  - l'entrée électrique réelle de l'unité extérieure
  - la capacité définie pour le chauffage d'appoint
  - la tension
- Installation et configuration: pour obtenir des données énergétiques précises, mesurez la capacité (mesure de la résistance) et réglez la capacité via l'interface utilisateur pour le chauffage d'appoint (niveau 1).

### Mesure de l'énergie consommée

- Méthode privilégiée en raison de sa plus grande précision.
- Nécessite des outils de mesure de la puissance externes.
- Installation et configuration: lors de l'utilisation d'outils de mesure de la puissance électrique, réglez le nombre d'impulsions/kWh de chaque outil via l'interface utilisateur.



#### INFORMATION

Lors de la mesure de la consommation électrique, veillez à ce que TOUTES les entrées électriques du système soient couvertes par les outils de mesure de la puissance électrique.

## 6.5.3 Alimentation électrique à tarif normal

### Règle générale

Un outil de mesure de la puissance couvrant l'intégralité du système suffit.

### Installation



Connectez l'outil de mesure de la puissance à X5M/5 et X5M/6. Reportez-vous à la section "[9.3.4 Raccordement des compteurs électriques](#)" [► 143].

### Type d'outil de mesure de la puissance

| Si...                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Utilisez un outil de mesure de la puissance... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unité extérieure monophasée</li> <li>▪ Chauffage d'appoint alimenté par un réseau monophasé, c'est-à-dire, le chauffage d'appoint est de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- *6V (6V3: 1N~ 230 V).</li> </ul> </li> </ul> | Monophasé                                      |

| Si...                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utilisez un outil de mesure de la puissance... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Unité extérieure triphasée</li> <li>Chauffage d'appoint alimenté par un réseau triphasé, c'est-à-dire, le chauffage d'appoint est de: <ul style="list-style-type: none"> <li>*6V (6T1: 3~ 230 V)</li> <li>*9W (3N~ 400 V)</li> </ul> </li> </ul> | Triphasé                                       |

### Exemple
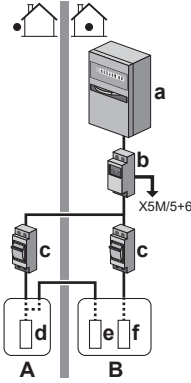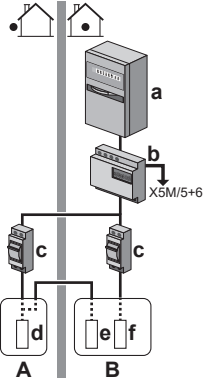
| Outil de mesure de la puissance monophasé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Outil de mesure de la puissance triphasé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b> Unité extérieure<br/> <b>B</b> Unité intérieure<br/> <b>a</b> Armoire électrique (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>b</b> Outil de mesure de la puissance (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>c</b> Fusible (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>d</b> Unité extérieure (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>e</b> Unité intérieure (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>f</b> Chauffage d'appoint (<math>L_1/N</math>)</p> |  <p><b>A</b> Unité extérieure<br/> <b>B</b> Unité intérieure<br/> <b>a</b> Armoire électrique (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>b</b> Outil de mesure de la puissance (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>c</b> Fusible (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>d</b> Unité extérieure (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>e</b> Unité intérieure (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>f</b> Chauffage d'appoint (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)</p> |

### Exception

- Vous pouvez utiliser un deuxième outil de mesure de la puissance si:
  - La portée du premier outil n'est pas suffisante.
  - L'outil de mesure de la puissance électrique ne peut être installé facilement dans l'armoire électrique.
  - Des réseaux triphasés de 230 V et 400 V sont associés (très peu fréquent), en raison des limitations techniques des outils de mesure de la puissance.
- Connexion et installation:
  - Connectez le deuxième outil de mesure de la puissance à X5M/3 et X5M/4. Reportez-vous à la section ["9.3.4 Raccordement des compteurs électriques"](#) [▶ 143].
  - Dans le logiciel, les données de consommation électrique des deux outils de mesure sont ajoutées, vous n'avez donc PAS à déterminer quel outil suit quelle consommation électrique. Vous devez uniquement définir le nombre d'impulsions de chaque outil de mesure de la puissance.

- Reportez-vous à la section "6.5.4 Alimentation électrique à tarif préférentiel" [► 59] pour un exemple avec deux outils de mesure de la puissance.

#### 6.5.4 Alimentation électrique à tarif préférentiel

##### Règle générale

- Outil de mesure de la puissance 1: mesure l'unité extérieure.
- Outil de mesure de la puissance 2: mesure le reste (unité intérieure et chauffage d'appoint, par exemple).

##### Installation

- Connectez l'outil de mesure de la puissance 1 à X5M/5 et X5M/6.
- Connectez l'outil de mesure de la puissance 2 à X5M/3 et X5M/4.


Reportez-vous à la section "9.3.4 Raccordement des compteurs électriques" [► 143].

##### Types d'outils de mesure de la puissance

- Outil de mesure de la puissance 1: outil de mesure de la puissance monophasé ou triphasé en fonction de l'alimentation électrique de l'unité extérieure.
- Outil de mesure de la puissance 2:
  - En cas de configuration avec un chauffage d'appoint monophasé, utilisez un outil de mesure de la puissance monophasé.
  - Dans les autres cas, utilisez un outil de mesure de la puissance triphasé.

##### Exemple

Unité extérieure monophasée avec un chauffage d'appoint triphasé:

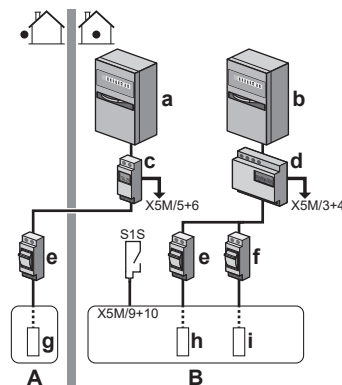

- A Unité extérieure
- B Unité intérieure
- a Armoire électrique ( $L_1/N$ ): alimentation électrique à tarif préférentiel
- b Armoire électrique ( $L_1/L_2/L_3/N$ ): alimentation électrique à tarif normal
- c Outil de mesure de la puissance ( $L_1/N$ )
- d Outil de mesure de la puissance ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- e Fusible ( $L_1/N$ )
- f Fusible ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- g Unité extérieure ( $L_1/N$ )
- h Unité intérieure ( $L_1/N$ )
- i Chauffage d'appoint ( $L_1/L_2/L_3/N$ )
- S1S Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel

## 6.6 Configuration du contrôle de la consommation électrique

Vous pouvez utiliser les contrôles de la consommation électrique suivants. Pour plus d'informations sur les réglages correspondants, consultez la section "[Contrôle de la consommation électrique](#)" [▶ 245].

| # | Contrôle de la consommation électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><a href="#">"6.6.1 Limitation électrique permanente"</a> [▶ 61]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous permet de limiter la consommation électrique de l'ensemble du système de pompe à chaleur (unité intérieure et chauffage d'appoint) au moyen d'un seul réglage permanent.</li> <li>Délestage en kW ou courant en A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <p><a href="#">"6.6.2 Limitation électrique activée par les entrées numériques"</a> [▶ 61]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous permet de limiter la consommation électrique de l'ensemble du système de pompe à chaleur (unité intérieure et chauffage d'appoint) via 4 entrées numériques.</li> <li>Délestage en kW ou courant en A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | <p><a href="#">"6.6.4 Délestage BBR16"</a> [▶ 63]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Restriction :</b> Uniquement applicable en suédois.</li> <li>Vous permet de respecter les réglementations BBR16 (réglementations suédoises en matière d'énergie).</li> <li>Délestage en kW.</li> <li>Peut être associé aux autres contrôles de la consommation électrique en kW. Le cas échéant, l'unité utilise le contrôle le plus restrictif.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <p><a href="#">"6.6.5 Limitation de capacité Smart Grid en raison du stockage"</a> [▶ 64]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Restriction :</b> uniquement disponible si un Smart Grid est installé et si le mode <b>Marche recommandé</b> est actif.</li> <li>Vous permet de limiter la consommation électrique de l'ensemble du système de pompe à chaleur (unité extérieure et chauffage d'appoint ou booster ECS (si les chauffages électriques sont autorisés pour le stockage)) avec un compteur à impulsions ou par l'intermédiaire du réglage utilisateur [9.8.8] <b>Limiter le réglage kW</b>.</li> <li>Délestage en kW.</li> </ul> |



### REMARQUE

Il est possible d'installer un fusible de remplacement de calibre inférieur aux recommandations au-dessus de la pompe à chaleur. Pour cela, vous devez modifier le réglage sur site [2-0E] selon le courant maximal permis au-dessus de la pompe à chaleur.

Veuillez remarquer que le réglage sur site [2-0E] remplace tous les réglages de contrôle de la consommation électrique. La limitation électrique de la pompe à chaleur réduit les performances.



### REMARQUE


Sélectionnez une consommation électrique minimale de  $\pm 3,6$  kW pour garantir:

- L'opération de dégivrage. L'échangeur de chaleur gèlera si le dégivrage est interrompu plusieurs fois.
- Le chauffage et la production d'ECS en autorisant le niveau 1 du chauffage d'appoint.
- Fonctionnement en mode de désinfection.



### 6.6.1 Limitation électrique permanente

La limitation électrique permanente permet de garantir une entrée de courant ou une puissance maximale au niveau du système. Dans certains pays, la législation limite la consommation électrique maximale pour le chauffage et la production ECS.

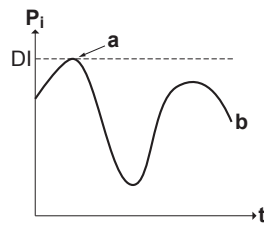

- $P_i$  Entrée électrique
- $t$  Temps
- $DI$  Entrée numérique (niveau de limitation électrique)
- a** Limitation électrique activée
- b** Entrée électrique réelle

#### Installation et configuration

- Aucun équipement supplémentaire nécessaire.
- Réglez les réglages de contrôle de la consommation électrique sous [9.9] par l'intermédiaire de l'interface utilisateur (reportez-vous à la section "[Contrôle de la consommation électrique](#)" [▶ 245]):
  - Sélectionnez le mode de limitation continue
  - Sélectionnez le type de limitation (puissance en kW ou courant en A)
  - Définissez le niveau de limitation électrique souhaité


### 6.6.2 Limitation électrique activée par les entrées numériques

La limitation électrique est également utile en association avec un système de gestion de l'énergie.


La puissance ou le courant de l'ensemble du système Daikin est limité de manière dynamique par les entrées numériques (quatre niveaux maximum). Chaque niveau de limitation électrique est défini via l'interface utilisateur en limitant un des éléments suivants:

- Courant (A)
- Entrée électrique (kW)

Le système de gestion de l'énergie (à fournir) décide de l'activation d'un certain niveau de limitation électrique. **Exemple :** pour limiter la puissance maximale de l'ensemble de la maison (éclairage, appareils électriques, chauffage, etc.).

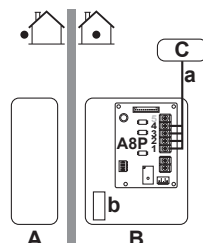

- A** Unité extérieure
- B** Unité intérieure
- C** Système de gestion de l'énergie
- a** Activation de la limitation électrique (4 entrées numériques)
- b** Chauffage d'appoint

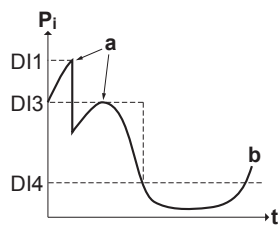

- $P_i$**  Entrée électrique  
 **$t$**  Temps  
**DI** Entrées numériques (niveaux de limitation électrique)  
**a** Limitation électrique activée  
**b** Entrée électrique réelle

### Installation

- CCI demande (EKRP1AHTA en option) requise.
- Quatre entrées numériques maximum sont utilisées pour activer le niveau de limitation électrique correspondant:
  - DI1 = limitation la plus élevée (consommation d'énergie la plus faible)
  - DI4 = limitation la plus faible (consommation d'énergie la plus élevée)
- Spécification des entrées numériques:
  - DI1: S9S (limit 1)
  - DI2: S8S (limit 2)
  - DI3: S7S (limit 3)
  - DI4: S6S (limit 4)
- Consultez le schéma de câblage pour plus de renseignements.

### Configuration

- Réglez les réglages de contrôle de la consommation électrique sous [9.9] via l'interface utilisateur (pour la description de tous les réglages, reportez-vous à la section "[Contrôle de la consommation électrique](#)" [▶ 245]):
  - Sélectionnez la limitation par les entrées numériques.
  - Sélectionnez le type de limitation (puissance en kW ou courant en A).
  - Définissez le niveau de limitation électrique souhaité pour chaque entrée numérique.



#### INFORMATION

Si plus d'1 entrée numérique est fermée (à la fois), la priorité d'entrée numérique est fixée: priorité DI4 >...>DI1.

### 6.6.3 Processus de limitation électrique


L'unité extérieure est plus efficace que le chauffage électrique. Le chauffage électrique est donc limité et désactivé en premier. Le système limite la consommation électrique dans l'ordre suivant:

- 1 Désactive le chauffage d'appoint.
- 2 Limite l'unité extérieure.
- 3 DÉACTIVE l'unité extérieure.

#### Exemple

Si la configuration est la suivante: le niveau de limitation électrique n'autorise PAS le fonctionnement du chauffage d'appoint (niveau 1).

La consommation électrique est alors limitée comme suit:

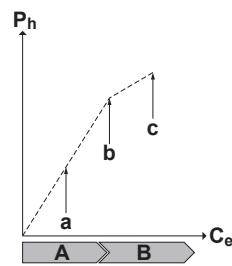

- $P_h$  Chaleur produite  
 $C_e$  Énergie consommée  
**A** Unité extérieure  
**B** Chauffage d'appoint  
**a** Fonctionnement limité de l'unité extérieure  
**b** Fonctionnement normal de l'unité extérieure  
**c** Chauffage d'appoint niveau 1 ACTIVÉ

#### 6.6.4 Délestage BBR16



##### INFORMATION

Les réglages **Restriction** : BBR16 sont visibles uniquement lorsque la langue de l'interface utilisateur est définie sur le Suédois.




##### REMARQUE

**Délai de 2 semaines pour effectuer des modifications.** Après avoir activé BBR16, vous ne disposez que de 2 semaines pour modifier ses réglages (**Activation BBR16** et **Limite de puissance BBR16**). Passé le délai de 2 semaines, l'unité gèle ces réglages.

**Note :** Ceci est différent du délestage, qui peut toujours être modifié.

Utilisez le délestage BBR16 lorsque vous devez vous conformer aux réglementations BBR16 (réglementations suédoises en matière d'énergie).

Vous pouvez associer le délestage BBR16 aux autres contrôles de la consommation électrique en kW. Le cas échéant, l'unité utilise le contrôle le plus restrictif.

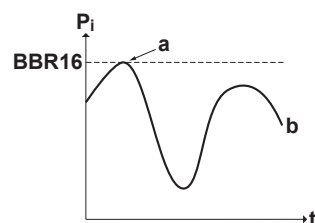

- $P_i$  Entrée électrique  
 $t$  Temps  
**BBR16** Niveau de limite BBR16  
**a** Limitation électrique activée  
**b** Entrée électrique réelle

#### Installation et configuration

- Aucun équipement supplémentaire nécessaire.
- Réglez les réglages de contrôle de la consommation électrique sous [9.9] par l'intermédiaire de l'interface utilisateur (reportez-vous à la section "[Contrôle de la consommation électrique](#)" [ 245]):
  - Activez BBR16
  - Définissez le niveau de limitation électrique souhaité

### 6.6.5 Limitation de capacité Smart Grid en raison du stockage

La limitation Smart Grid pour le stockage n'est possible que si un Smart Grid est installé et que le mode **Marche recommandé** est actif.

Vous pouvez associer la limitation de capacité du mode **Marche recommandé** à d'autres contrôles de la consommation électrique. Le cas échéant, l'unité utilise le contrôle le plus restrictif.



#### INFORMATION

Si le mode Smart Grid **Arrêt forcé** est actif, le compresseur de l'unité extérieure et les chauffages électriques ne fonctionneront PAS.

#### Installation et configuration

Reportez-vous aux sections "[9.3.11 Raccordement à un Smart Grid](#)" [▶ 150] et "[Alimentation électrique à tarif réduit](#)" [▶ 241].

## 6.7 Configuration d'un capteur externe de température

Vous pouvez connecter un capteur externe de température. Cela mesure la température ambiante intérieure ou extérieure. Nous vous recommandons d'utiliser un capteur externe de température dans les cas suivants:

#### Température ambiante intérieure

- Dans le cadre du contrôle par thermostat d'ambiance, l'Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée en tant que thermostat d'ambiance) mesure la température ambiante intérieure. L'Interface Confort Humain doit donc être installée dans un lieu:
  - où la température moyenne de la pièce peut être détectée
  - qui n'est PAS exposé à la lumière directe du soleil
  - qui n'est PAS situé à proximité d'une source de chaleur
  - qui n'est PAS affecté par l'air extérieur ou par les courants d'air générés par une ouverture/fermeture de porte, par exemple
- Si cela n'est PAS possible, nous vous recommandons de connecter un capteur intérieur à distance (option KRCS01-1).
- Installation: pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur intérieur à distance et à l'addendum pour l'équipement en option.
- Configuration: sélectionnez le capteur intérieur [9.B].

#### Température ambiante extérieure

- La température ambiante extérieure est mesurée au niveau de l'unité extérieure. L'unité extérieure doit donc être installée dans un lieu:
  - du côté nord de la maison ou du côté de la maison où se trouvent la plupart des émetteurs de chaleur,
  - qui n'est PAS exposé à la lumière directe du soleil.
- Si cela n'est PAS possible, nous vous recommandons de connecter un capteur extérieur à distance (option EKRSCA1).
- Installation: pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur extérieur à distance, et à l'addendum pour l'équipement en option.

- Configuration: sélectionnez le capteur extérieur [9.B].
- Lorsque la fonctionnalité d'économie d'énergie de l'unité extérieure est active (reportez-vous à la section "[Fonction d'économie d'énergie](#)" [► 253]), la température de l'unité extérieure est baissée pour réduire les pertes d'énergie en veille. La température ambiante extérieure n'est alors PAS lue.
- Si la température de départ voulue est la loi d'eau, il est important que la température extérieure soit mesurée en permanence. C'est une autre raison pour laquelle installer le capteur de température ambiante extérieure en option.

**INFORMATION**

Les données du capteur externe de température ambiante extérieure (moyennes ou instantanées) sont utilisées dans les courbes de contrôle de la loi d'eau et dans la logique de commutation chauffage/rafraîchissement automatique. Le capteur interne de l'unité extérieure est toujours utilisé pour protéger l'unité extérieure.

# 7 Installation de l'unité



## AVERTISSEMENT

L'installation sera effectuée par un installateur, le choix des matériaux et l'installation seront conformes à la législation en vigueur. La norme applicable en Europe est la norme EN378.

## Dans ce chapitre

|       |                                                                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Préparation du lieu d'installation .....                                                         | 66 |
| 7.1.1 | Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure .....                                | 67 |
| 7.1.2 | Exigences supplémentaires pour le lieu d'installation de l'unité extérieure par temps froid..... | 68 |
| 7.1.3 | Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure .....                                | 69 |
| 7.1.4 | Exigences particulières pour les unités R32 .....                                                | 70 |
| 7.1.5 | Configurations d'installation .....                                                              | 72 |
| 7.2   | Ouverture et fermeture des unités.....                                                           | 80 |
| 7.2.1 | À propos de l'ouverture des unités .....                                                         | 80 |
| 7.2.2 | Pour ouvrir l'unité extérieure .....                                                             | 80 |
| 7.2.3 | Pour retirer le support pour le transport .....                                                  | 81 |
| 7.2.4 | Fixation du couvercle du compresseur.....                                                        | 82 |
| 7.2.5 | Pour fermer l'unité extérieure.....                                                              | 82 |
| 7.2.6 | Ouverture de l'unité intérieure.....                                                             | 83 |
| 7.2.7 | Pour abaisser le coffret électrique .....                                                        | 85 |
| 7.2.8 | Fermeture de l'unité intérieure .....                                                            | 86 |
| 7.3   | Montage de l'unité extérieure .....                                                              | 86 |
| 7.3.1 | À propos du montage de l'unité extérieure .....                                                  | 86 |
| 7.3.2 | Précautions de montage de l'unité extérieure.....                                                | 87 |
| 7.3.3 | Fourniture de la structure d'installation.....                                                   | 87 |
| 7.3.4 | Installation de l'unité extérieure.....                                                          | 88 |
| 7.3.5 | Fourniture du drainage .....                                                                     | 89 |
| 7.3.6 | Pour installer la grille d'évacuation .....                                                      | 90 |
| 7.3.7 | Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité.....       | 92 |
| 7.4   | Montage de l'unité intérieure .....                                                              | 94 |
| 7.4.1 | À propos du montage de l'unité intérieure .....                                                  | 94 |
| 7.4.2 | Précautions de montage de l'unité intérieure .....                                               | 94 |
| 7.4.3 | Installation de l'unité intérieure .....                                                         | 94 |
| 7.4.4 | Raccordement du flexible d'évacuation au drain.....                                              | 95 |

## 7.1 Préparation du lieu d'installation



## AVERTISSEMENT

L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (exemple: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique).

Sélectionnez un lieu d'installation suffisamment spacieux pour permettre le transport de l'unité sur le site et hors du site.

N'installez PAS l'unité dans des endroits souvent utilisés comme atelier. S'il y a des travaux de construction (par exemple, travaux de découpe) occasionnant beaucoup de poussière, l'unité DOIT être couverte.



## AVERTISSEMENT

NE réutilisez PAS de tuyauterie de réfrigérant ayant été utilisée avec tout autre réfrigérant. Remplacez les tuyaux de réfrigérant ou nettoyez-les en profondeur.

## 7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure

**INFORMATION**

Lisez également les exigences suivantes:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10].
- "7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure" [▶ 69] (longueur de canalisation frigorifique et différence de hauteur).

Prenez les directives en compte en matière d'espacement. Reportez-vous à la section "17.1 Espace de service: Unité extérieure" [▶ 305].

**REMARQUE**


- N'empilez PAS les unités les unes sur les autres.
- Ne suspendez PAS l'unité au plafond.

Les vents forts ( $\geq 18$  km/h) qui soufflent contre la sortie d'air de l'unité extérieure peut entraîner un court-circuit (aspiration de l'air évacué). Les conséquences peuvent être les suivantes:

- réduction de la capacité fonctionnelle;
- formation fréquente de givre lors du fonctionnement en mode de chauffage;
- interruption du fonctionnement en raison de la diminution de la pression ou de l'augmentation de la haute pression;
- détérioration du ventilateur (si le ventilateur est exposé à un vent violent en continu, il est possible qu'il se mette à tourner très rapidement, jusqu'à ce qu'il se casse).

Nous vous recommandons d'installer une chicane lorsque la sortie d'air est exposée au vent.

Nous vous recommandons d'installer l'unité extérieure avec l'entrée d'air face au mur et NON directement exposée au vent.

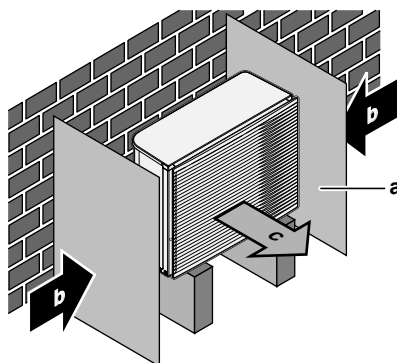

- a Chicane
- b Sens prédominant du vent
- c Sortie d'air

N'installez PAS l'unité aux endroits suivants:

- Des zones sensibles au bruit (près d'une chambre, par exemple) afin que le bruit de fonctionnement ne dérange personne.

**Note :** Si le son est mesuré dans des conditions d'installation réelles, la valeur mesurée pourrait être supérieure au niveau de pression sonore mentionné dans la section Spectre acoustique du recueil de données en raison des réflexions de bruit et de son de l'environnement.

- Endroits où il y a un risque de présence de brouillard, de vaporisation ou de vapeurs d'huile minérale dans l'atmosphère. Les pièces en plastique risquent de se détériorer et de se désagréger ou de provoquer des fuites d'eau.


Il n'est PAS recommandé d'installer l'unité dans les lieux suivants, la durée de vie de l'unité risque en effet d'être réduite:

- Où la tension connaît de fortes fluctuations
- Dans les véhicules ou sur les navires
- Où des vapeurs acides ou alcalines sont présentes

**Installation en bord de mer.** Assurez-vous que l'unité extérieure n'est PAS directement exposée aux vents marins. Cela permettra d'éviter la corrosion provoquée par des niveaux de sel élevés dans l'air qui pourraient réduire la durée de vie de l'unité.


Posez l'unité extérieure à l'écart des vents marins directs.

**Exemple :** Derrière le bâtiment.

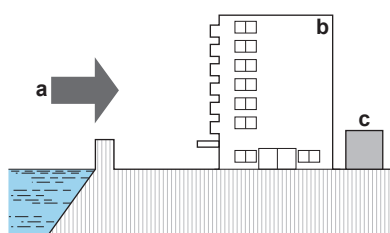

Si l'unité extérieure est exposée aux vents marins directe, posez un pare-vent.

- Hauteur du pare-vent  $\geq 1,5 \times$  hauteur de l'unité extérieure
- Respectez les exigences d'espace d'entretien lors de la pose du pare-vent.

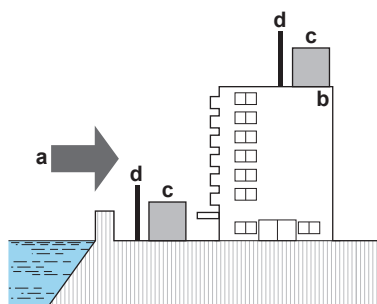

- a** Vent marin
- b** Bâtiment
- c** Unité extérieure
- d** Pare-vent


L'unité extérieure est conçue pour être installée à l'extérieur uniquement, et pour les températures ambiantes suivantes:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Mode rafraîchissement | 10~43°C  |
| Mode chauffage        | -25~25°C |

### 7.1.2 Exigences supplémentaires pour le lieu d'installation de l'unité extérieure par temps froid

Protégez l'unité extérieure des chutes de neige directes et veillez à ce que l'unité extérieure ne soit JAMAIS ensevelie sous la neige.



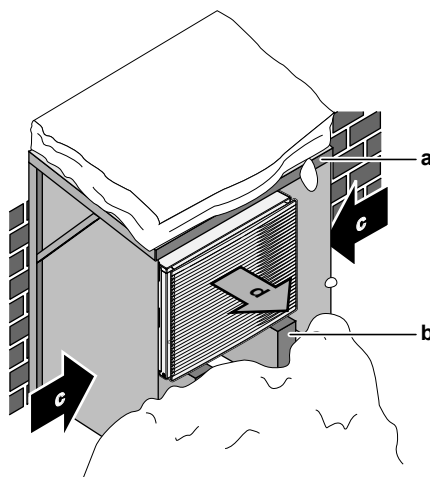

- a Protection ou abri contre la neige
- b Socle
- c Sens prédominant du vent
- d Sortie d'air

Dans tous les cas, laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm au-dessus du niveau maximum de neige envisagé. Reportez-vous à la section ["7.3 Montage de l'unité extérieure"](#) [► 86] pour plus de détails.

Dans les régions avec de très fortes chutes de neige, il est très important de sélectionner un lieu d'installation où la neige n'affectera PAS l'unité. Si des chutes de neige latérales sont possibles, veillez à ce que le serpentin de l'échangeur de chaleur ne soit PAS affecté par la neige. Si nécessaire, installez une protection ou un abri contre la neige et un support.

7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure



**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des ["2 Consignes de sécurité générales"](#) [► 10].

- L'unité intérieure est conçue pour être installée à l'intérieur uniquement et pour les températures ambiantes suivantes:
  - Fonctionnement du chauffage: 5~30°C
  - Fonctionnement du rafraîchissement: 5~35°C
  - Production d'eau chaude sanitaire: 5~35°C



**INFORMATION**

Le rafraîchissement ne s'applique qu'en cas de modèles réversibles.



**INFORMATION**

En outre, le rafraîchissement peut également s'appliquer pour les modèles de chauffage uniquement + kit de conversion.

- Prenez les directives suivantes en compte pour les mesures:

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Longueur maximale de canalisation frigorifique <sup>(a)</sup> entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | 50 m |
| Longueur minimale de canalisation frigorifique <sup>(a)</sup> entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | 3 m  |

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | 30 m |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|


<sup>(a)</sup> La longueur de la canalisation frigorifique correspond à la longueur dans un sens du tuyau de liquide.

- Prenez les directives suivantes en compte en matière d'espacement:



### MISE EN GARDE

Installez l'unité intérieure à une distance minimale de 1 m des autres sources de chaleur (>80°C) (ex: chauffage électrique, chauffage au fioul, cheminée) et des matières combustibles. Dans le cas contraire, l'unité peut être endommagée ou, dans les cas extrêmes, s'enflammer.

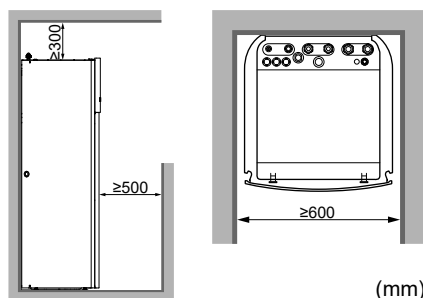

Outre les consignes d'espacement: étant donné que la charge de réfrigérant totale dans le système est  $\geq 1,84$  kg, la pièce où vous installez l'unité intérieure doit également être conforme aux exigences énoncées dans la section ["7.1.5 Configurations d'installation"](#) [ 72].



### INFORMATION

Si vous disposez d'un espace d'installation limité, procédez comme suit avant d'installer l'unité dans sa position finale: ["7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain"](#) [ 95]. Cela exige le retrait d'un ou deux panneaux latéraux.

- Les fondations doivent être suffisamment solides pour soutenir le poids de l'unité. Prenez le poids de l'unité avec un ballon d'eau chaude sanitaire rempli en compte.

Veillez à ce que, en cas de fuite d'eau, l'eau ne puisse pas endommager l'emplacement d'installation et la zone environnante.

N'installez PAS l'unité dans les lieux suivants:

- Endroits où il y a un risque de présence de brouillard, de vaporisation ou de vapeurs d'huile minérale dans l'atmosphère. Les pièces en plastique risquent de se détériorer et de se désagréger ou de provoquer des fuites d'eau.
- Des zones sensibles au bruit (près d'une chambre, par exemple) afin que le bruit de fonctionnement ne dérange personne.
- Des lieux particulièrement humides (humidité relative maximale=85%), comme une salle de bains, par exemple.
- Dans des lieux pouvant geler. La température ambiante autour de l'unité intérieure doit être  $>5^{\circ}\text{C}$ .

### 7.1.4 Exigences particulières pour les unités R32

Outre les consignes d'espacement: étant donné que la charge de réfrigérant totale dans le système est  $\geq 1,84$  kg, la pièce où vous installez l'unité intérieure doit également être conforme aux exigences énoncées dans la section ["7.1.5 Configurations d'installation"](#) [ 72].

**AVERTISSEMENT**

- Ne percez ou ne brûlez PAS les parties du cycle de réfrigérant.
- AUCUN agent ne doit être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'équipement, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.
- Nous attirons votre attention sur le fait que le réfrigérant R32 n'a AUCUNE odeur.

**AVERTISSEMENT**

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (exemple: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique) et aura une taille de pièce comme spécifié ci-dessous.

**REMARQUE**

- Ne réutilisez PAS les raccords et les joints en cuivre qui ont été utilisés précédemment.
- Les raccords réalisés dans une installation entre des pièces du système réfrigérant seront accessibles à des fins de maintenance.

**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

**REMARQUE**

- La tuyauterie sera montée solidement et protégée contre les dommages physiques.
- Réduisez au minimum l'installation de la tuyauterie.

### 7.1.5 Configurations d'installation








#### AVERTISSEMENT

Pour les unités qui utilisent le réfrigérant R32, toute ouverture de ventilation et cheminée nécessaires doivent rester bien dégagées.

Selon le type de pièce dans laquelle vous installez l'unité intérieure, plusieurs configurations d'installation sont admises:

| Type de pièce                                                | Configurations admises |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Salle de séjour, cuisine, garage, grenier, sous-sol, réserve | 1, 2, 3                |
| Local technique (pièce n'ayant JAMAIS d'occupants)           | 1, 2, 3, 4             |
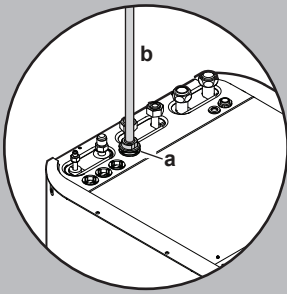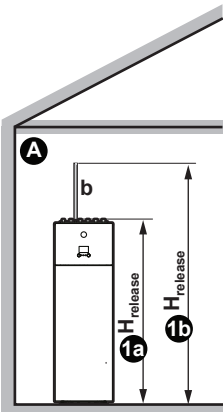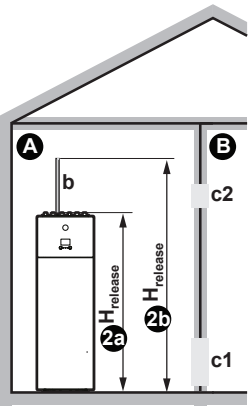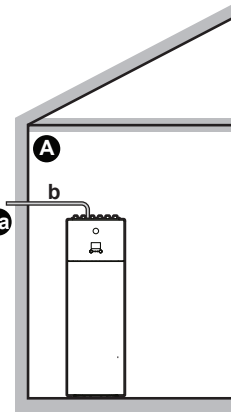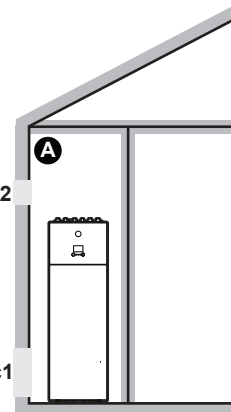
|                                                                                  | CONFIGURATION 1                                                                                                                          | CONFIGURATION 2                                                                    | CONFIGURATION 3                                                                     | CONFIGURATION 4                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                        |  |  |  |
| Ouvertures de ventilation                                                        | N/A                                                                                                                                      | Entre les pièces A et B                                                            | N/A                                                                                 | Entre la pièce A et l'extérieur                                                      |
| Surface de sol minimum                                                           | Pièce A                                                                                                                                  | Pièce A + pièce B                                                                  | N/A                                                                                 | N/A                                                                                  |
| Cheminée                                                                         | Peut se révéler nécessaire                                                                                                               | Peut se révéler nécessaire                                                         | Connectée avec l'extérieur                                                          | N/A                                                                                  |
| Évacuation en cas de fuite de réfrigérant                                        | Dans la pièce A                                                                                                                          | Dans la pièce A                                                                    | Extérieur                                                                           | Dans la pièce A                                                                      |
| Restrictions                                                                     | Voir "CONFIGURATION 1" [▶ 74], "CONFIGURATION 2" [▶ 74], "CONFIGURATION 3" [▶ 76] et "Tableaux pour les CONFIGURATIONS 1, 2 et 3" [▶ 76] |                                                                                    |                                                                                     | Consultez la section "CONFIGURATION 4" [▶ 79]                                        |

|           |                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Pièce A (= pièce où est installée l'unité intérieure)                                                                                                         |
| <b>B</b>  | Pièce B (= pièce adjacente)                                                                                                                                   |
| <b>a</b>  | En l'absence de cheminée, il s'agit du principal point d'évacuation en cas de fuite de réfrigérant.<br>Si nécessaire, vous pouvez raccorder une cheminée ici. |
| <b>b</b>  | Cheminée                                                                                                                                                      |
| <b>c1</b> | Ouverture inférieure pour la ventilation naturelle                                                                                                            |
| <b>c2</b> | Ouverture supérieure pour la ventilation naturelle                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_{\text{release}}$ | <p>Hauteur d'évacuation réelle:</p> <p><b>1a/2a</b>: sans cheminée. Du sol jusqu'à la partie supérieure de l'unité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les unités de 180 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66</math> m</li> <li>Pour les unités de 230 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86</math> m</li> </ul> <p><b>1b/2b</b>: avec cheminée. Du sol jusqu'à la partie supérieure de la cheminée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les unités de 180 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,66</math> m + hauteur de la cheminée</li> <li>Pour les unités de 230 l <math>\Rightarrow H_{\text{release}}=1,86</math> m + hauteur de la cheminée</li> </ul> |
| <b>3a</b>            | Installation avec cheminée connectée avec l'extérieur. La hauteur d'évacuation n'est pas pertinente. Il n'y a aucune exigence en matière de surface de sol minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>N/A</b>           | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Surface de sol minimum/hauteur d'évaluation:

- Les exigences concernant la surface de sol minimum dépendent de la hauteur d'évacuation du réfrigérant en cas de fuite. Plus la hauteur d'évacuation est élevée, plus les exigences concernant la surface de sol minimum sont faibles.
- Le point d'évacuation par défaut (sans cheminée) se trouve sur la partie supérieure de l'unité. Pour diminuer les exigences concernant la surface de sol minimum, vous pouvez augmenter la hauteur d'évacuation en installant une cheminée. Si la cheminée mène à l'extérieur du bâtiment, il n'y a plus aucune exigence concernant la surface de sol minimum.
- Vous pouvez aussi profiter de la surface de sol de la pièce adjacente (= pièce B) en fournissant des ouvertures de ventilation entre les deux pièces.
- Pour les installations dans des locaux techniques (pièce n'ayant JAMAIS d'occupants), vous pouvez utiliser la **CONFIGURATION 4** en plus des configurations 1, 2 et 3. Pour cette configuration, il n'y a pas d'exigences en termes de surface de sol minimum si vous fournissez 2 ouvertures (une en dessous et une au-dessus) entre la pièce et l'extérieur afin d'assurer une aération naturelle. La pièce doit être protégée du gel.




#### AVERTISSEMENT

**Raccord de cheminée.** Lors du raccordement d'une cheminée, tenez compte des points suivants:

- Le point de raccordement de l'unité pour la cheminée = raccord mâle 1". Utilisez un élément correspondant compatible pour la cheminée.
- Assurez-vous que le raccordement est hermétique.
- Le matériau de la cheminée est sans importance.

### CONFIGURATION 1

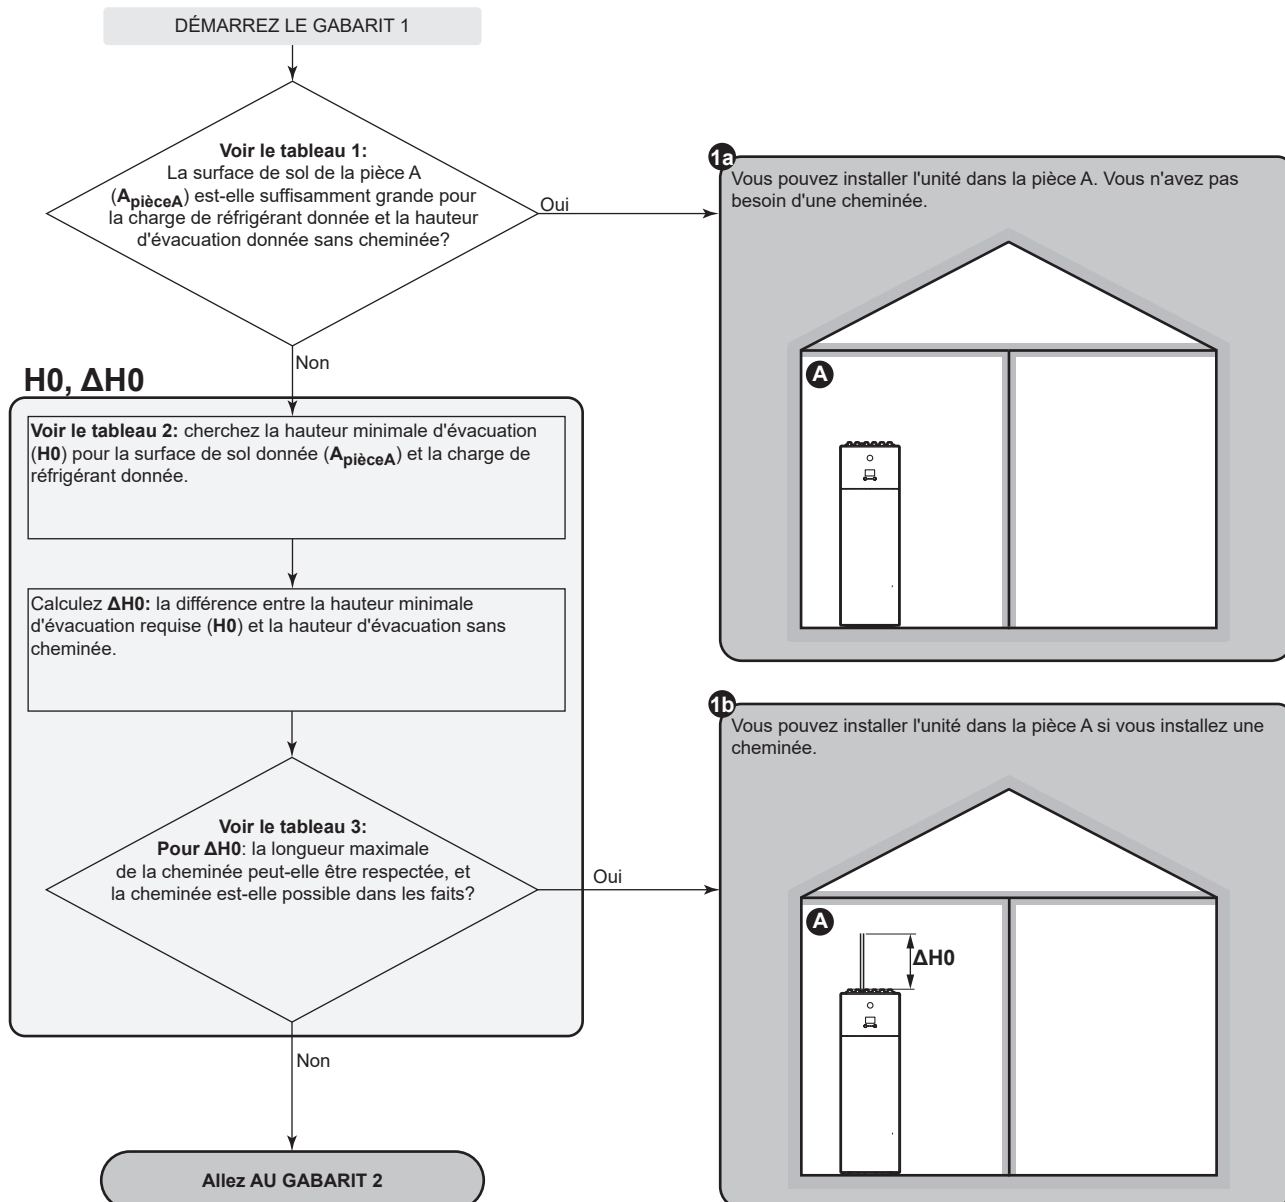



### CONFIGURATION 2


#### GABARIT 2: conditions pour ouvertures de ventilation

Si vous voulez profiter de la surface de sol de la pièce adjacente, vous devez fournir 2 ouvertures (une en dessous et une au-dessus) entre les pièces afin d'assurer une ventilation naturelle. Les ouvertures doivent être conformes aux conditions suivantes:

- **Ouverture du bas ( $A_{nv}$ ):**
  - Doit correspondre à une ouverture permanente qui ne peut être fermée.
  - Doit se trouver entièrement entre 0 et 300 mm du sol.
  - Doit être  $\geq A_{nv-min}$  (surface minimum d'ouverture du bas).
  - $\geq 50\%$  de la surface d'ouverture requise  $A_{nv-min}$  doit être à  $\leq 200$  mm du sol.
  - Le bas de l'ouverture doit être à  $\leq 100$  mm du sol.
  - Si l'ouverture commence à partir du sol, la hauteur de l'ouverture doit être  $\geq 20$  mm.
- **Ouverture du haut:**
  - Doit correspondre à une ouverture permanente qui ne peut être fermée.
  - Doit être  $\geq 50\%$  d' $A_{nv-min}$  (surface minimum d'ouverture du bas).
  - Doit être à  $\geq 1,5$  m du sol.

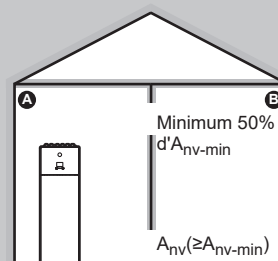

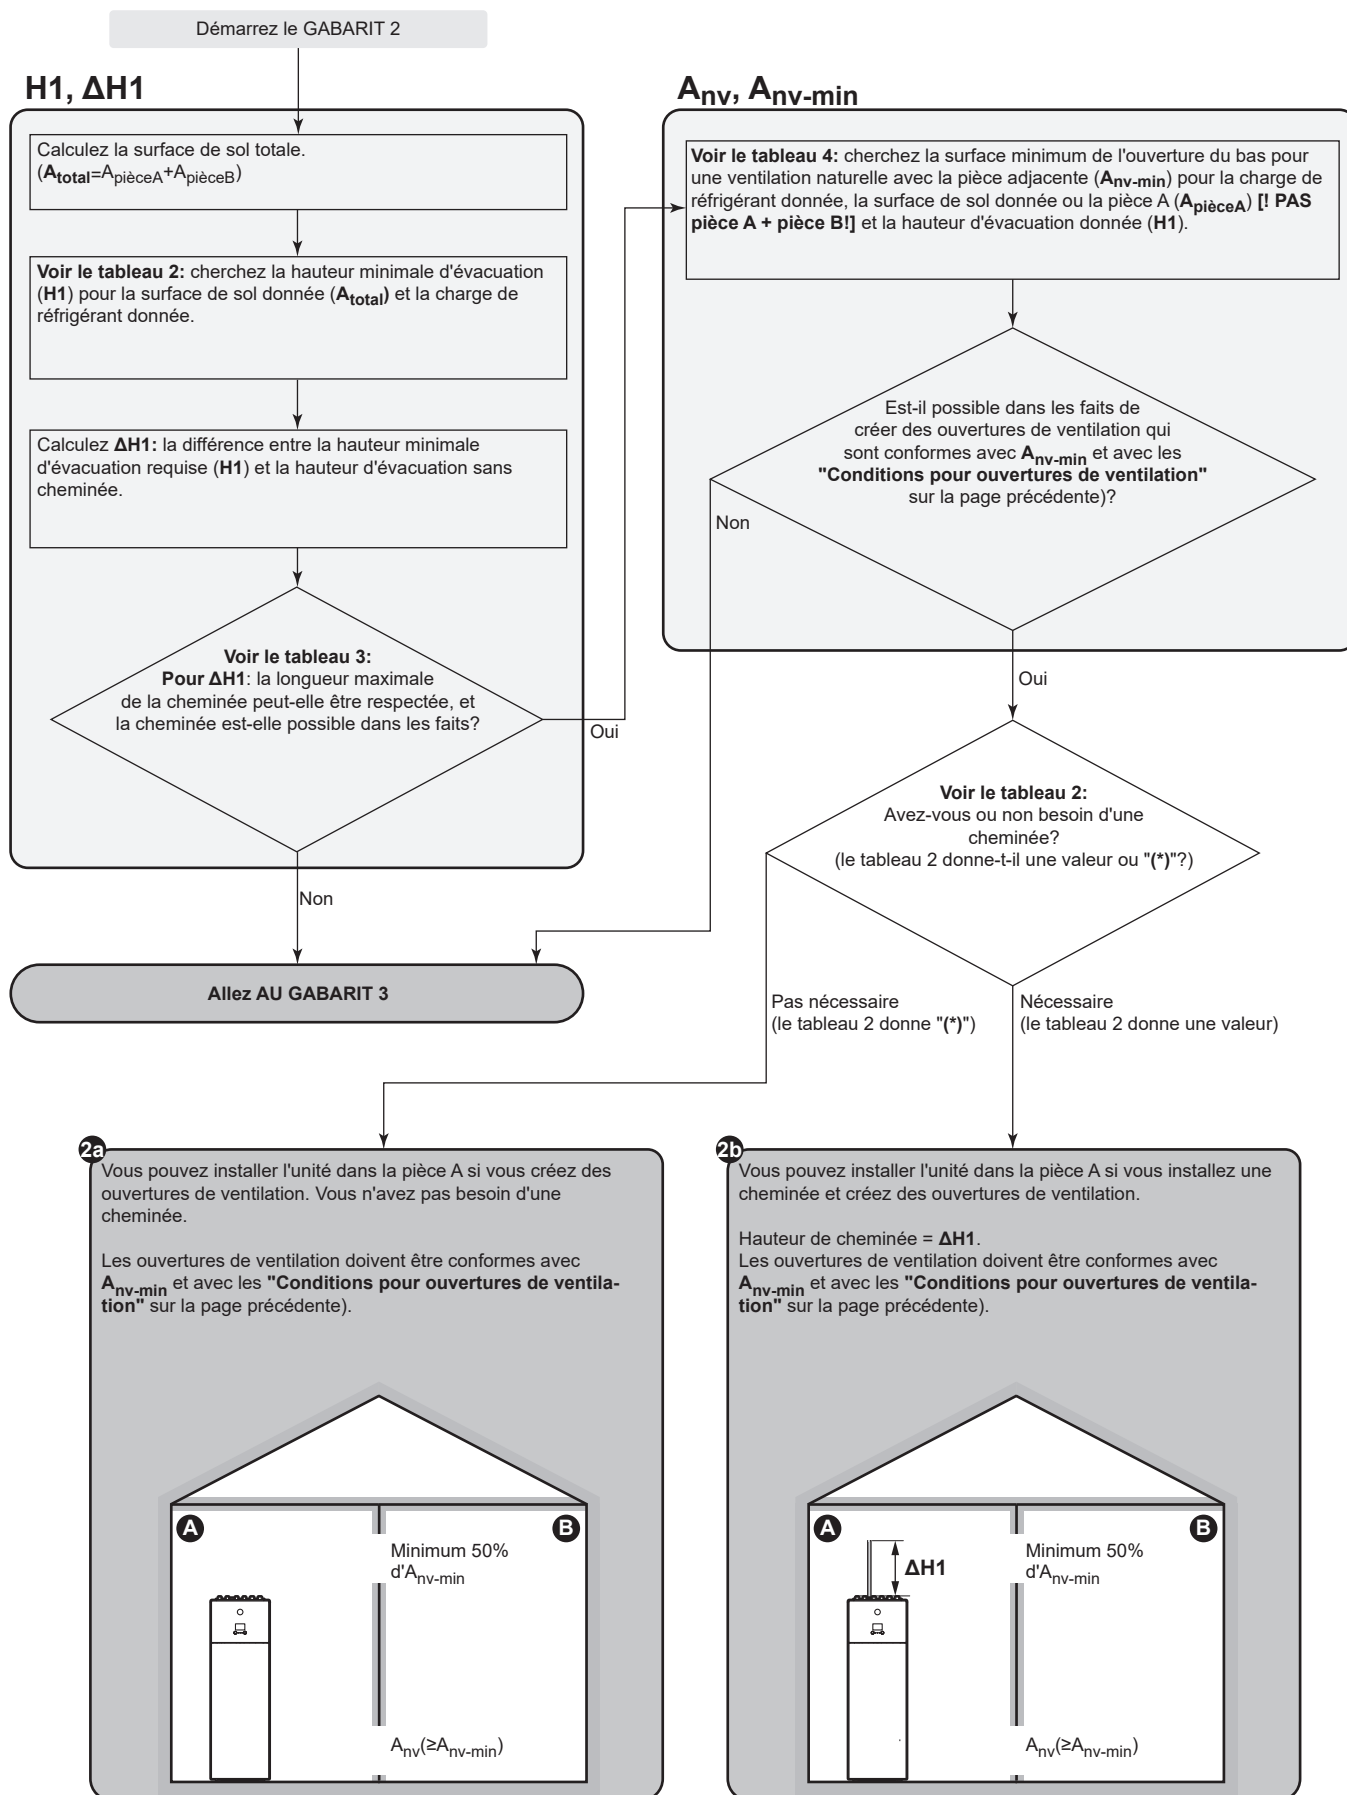

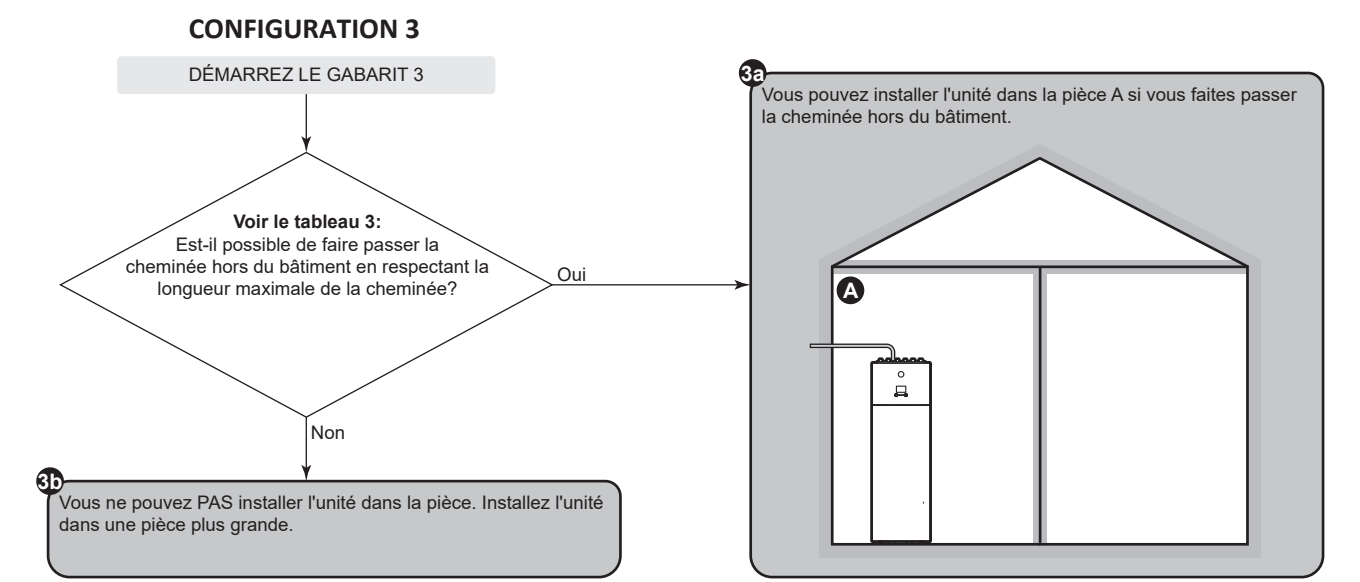

Tableaux pour les CONFIGURATIONS 1, 2 et 3

Tableau 1: surface de sol minimum

Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus élevée. **Exemple** : si la charge de réfrigérant est de 3,5 kg, utilisez la rangée de 3,65 kg.

| Surface minimum au sol (m²) |                                        |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Charge (kg)                 | Hauteur d'évacuation sans cheminée (m) |                      |
|                             | 1,66 m (unité=180 l)                   | 1,86 m (unité=230 l) |
| 3,25 kg                     | 11,73 m²                               | 9,33 m²              |
| 3,45 kg                     | 13,22 m²                               | 10,52 m²             |
| 3,65 kg                     | 14,80 m²                               | 11,77 m²             |
| 3,85 kg                     | 16,46 m²                               | 13,10 m²             |
| 4,05 kg                     | 18,22 m²                               | 14,50 m²             |

Tableau 2: hauteur minimale d'évacuation

- Prenez en compte les aspects suivants:
- Pour les surfaces de sol intermédiaires, utilisez la colonne avec la valeur plus faible. **Exemple** : si la surface de sol est de 7,25 m², utilisez la colonne de 6,00 m².
  - Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus élevée. **Exemple** : si la charge de réfrigérant est de 3,5 kg, utilisez la rangée de 3,65 kg.
  - (\*) : la hauteur d'évacuation de l'unité sans cheminée (pour les unités de 180 l: 1,66 m; pour les unités de 230 l: 1,86 m) est déjà plus élevée que la hauteur minimale d'évacuation exigée. => OK (pas besoin de cheminée).

| Hauteur minimale d'évacuation (m) |                     |         |         |          |          |          |          |
|-----------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Charge (kg)                       | Surface de sol (m²) |         |         |          |          |          |          |
|                                   | 4,00 m²             | 6,00 m² | 8,00 m² | 10,00 m² | 12,00 m² | 14,00 m² | 16,00 m² |
| 3,25 kg                           | 3,53 m²             | 2,35 m  | 2,01 m  | 1,80 m   | (*)      | (*)      | (*)      |
| 3,45 kg                           | 3,75 m              | 2,50 m  | 2,14 m  | 1,91 m   | 1,74 m   | (*)      | (*)      |
| 3,65 kg                           | 3,96 m              | 2,64 m  | 2,26 m  | 2,02 m   | 1,84 m   | 1,71 m   | (*)      |
| 3,85 kg                           | 4,18 m              | 2,79 m  | 2,38 m  | 2,13 m   | 1,95 m   | 1,80 m   | 1,68 m   |
| 4,05 kg                           | 4,40 m              | 2,93 m  | 2,51 m  | 2,24 m   | 2,05 m   | 1,89 m   | 1,77 m   |



**Tableau 3: longueur de cheminée maximale**

En cas d'installation d'une cheminée, la longueur de cheminée doit être inférieure à la longueur de cheminée maximale.

- Utilisez les colonnes avec la charge de réfrigérant correcte. Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez les colonnes avec la valeur plus élevée. **Exemple** : si la charge de réfrigérant est de 3,5 kg, utilisez les colonnes de 4,05 kg.
- Pour les diamètres intermédiaires, utilisez la colonne avec la valeur plus faible. **Exemple** : si le diamètre est de 23 mm, utilisez la colonne de 22 mm.
- X: non autorisé

| Longueur de cheminée maximale (m) – en cas de charge de réfrigérant=3,25 kg (et T=60°C) |                                        |         |         |          |          | En cas de charge de réfrigérant=4,05 kg (et T=60°C) |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Cheminée                                                                                | Diamètre intérieur de la cheminée (mm) |         |         |          |          | Diamètre intérieur de la cheminée (mm)              |         |         |         |         |
|                                                                                         | 20 mm                                  | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm    | 28 mm    | 20 mm                                               | 22 mm   | 24 mm   | 26 mm   | 28 mm   |
| Tuyau droit                                                                             | 24,41 m                                | 42,18 m | 67,50 m | 102,40 m | 149,26 m | 13,28 m                                             | 24,78 m | 41,27 m | 64,11 m | 94,87 m |
| 1× coude de 90°                                                                         | 22,61 m                                | 40,20 m | 65,34 m | 100,06 m | 146,74 m | 11,48 m                                             | 22,80 m | 39,11 m | 61,77 m | 92,35 m |
| 2× coude de 90°                                                                         | 20,81 m                                | 38,22 m | 63,18 m | 97,72 m  | 144,22 m | 9,68 m                                              | 20,82 m | 36,95 m | 59,43 m | 89,83 m |
| 3× coude de 90°                                                                         | 19,01 m                                | 36,24 m | 61,02 m | 95,38 m  | 141,70 m | 7,88 m                                              | 18,84 m | 34,79 m | 57,09 m | 87,31 m |

**Tableau 4: surface minimum d'ouverture du bas pour ventilation naturelle**

Prenez en compte les aspects suivants:

- Utilisez le tableau correct. Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez le tableau avec la valeur plus élevée. **Exemple** : si la charge de réfrigérant est de 3,5 kg, utilisez le tableau de 3,65 kg.
- Pour les surfaces de sol intermédiaires, utilisez la colonne avec la valeur plus faible. **Exemple** : si la surface de sol est de 7,25 m<sup>2</sup>, utilisez la colonne de 6,00 m<sup>2</sup>.
- Pour les valeurs de hauteur d'évacuation intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus faible. **Exemple** : si la hauteur d'évacuation est de 1,90 m, utilisez la rangée de 1,86 m.
- A<sub>nv</sub>: surface d'ouverture du bas pour ventilation naturelle.
- A<sub>nv-min</sub>: surface minimum d'ouverture du bas pour ventilation naturelle.
- (\*): déjà OK (pas besoin d'ouvertures de ventilation).


| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – en cas de charge de réfrigérant=3,25 kg |                                                                        |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hauteur d'évacuation (m)                                                         | Surface de sol de pièce A (m <sup>2</sup> ) [! PAS pièce A + pièce B!] |                       |                       |                       |                      |                      |                      |
|                                                                                  | 4,00 m <sup>2</sup>                                                    | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup> | 14,00 m <sup>2</sup> | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                                           | 4,186 dm <sup>2</sup>                                                  | 2,327 dm <sup>2</sup> | 1,474 dm <sup>2</sup> | 0,689 dm <sup>2</sup> | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 1,86 m                                                                           | 3,531 dm <sup>2</sup>                                                  | 1,563 dm <sup>2</sup> | 0,600 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,06 m                                                                           | 2,953 dm <sup>2</sup>                                                  | 0,882 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,26 m                                                                           | 2,436 dm <sup>2</sup>                                                  | 0,266 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,46 m                                                                           | 1,967 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,66 m                                                                           | 1,537 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 2,86 m                                                                           | 1,141 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |
| 3,06 m                                                                           | 0,773 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  | (*)                  | (*)                  |

| A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – en cas de charge de réfrigérant=3,65 kg |                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Hauteur d'évacuation (m)                                                         | Surface de sol de pièce A (m <sup>2</sup> ) [! PAS pièce A + pièce B!] |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
|                                                                                  | 4,00 m <sup>2</sup>                                                    | 6,00 m <sup>2</sup>   | 8,00 m <sup>2</sup>   | 10,00 m <sup>2</sup>  | 12,00 m <sup>2</sup>  | 14,00 m <sup>2</sup>  | 16,00 m <sup>2</sup> |
| 1,66 m                                                                           | 5,159 dm <sup>2</sup>                                                  | 3,300 dm <sup>2</sup> | 2,513 dm <sup>2</sup> | 1,788 dm <sup>2</sup> | 1,048 dm <sup>2</sup> | 0,303 dm <sup>2</sup> | (*)                  |
| 1,86 m                                                                           | 4,450 dm <sup>2</sup>                                                  | 2,482 dm <sup>2</sup> | 1,581 dm <sup>2</sup> | 0,751 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,06 m                                                                           | 3,827 dm <sup>2</sup>                                                  | 1,756 dm <sup>2</sup> | 0,749 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,26 m                                                                           | 3,269 dm <sup>2</sup>                                                  | 1,100 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,46 m                                                                           | 2,766 dm <sup>2</sup>                                                  | 0,502 dm <sup>2</sup> | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,66 m                                                                           | 2,306 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 2,86 m                                                                           | 1,882 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |
| 3,06 m                                                                           | 1,490 dm <sup>2</sup>                                                  | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                   | (*)                  |

| <b>A<sub>ne-min</sub> (dm<sup>2</sup>) – en cas de charge de réfrigérant=4,05 kg</b> |                                                                             |                           |                           |                            |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hauteur d'évacuation (m)</b>                                                      | <b>Surface de sol de pièce A (m<sup>2</sup>) [! PAS pièce A + pièce B!]</b> |                           |                           |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                      | <b>4,00 m<sup>2</sup></b>                                                   | <b>6,00 m<sup>2</sup></b> | <b>8,00 m<sup>2</sup></b> | <b>10,00 m<sup>2</sup></b> | <b>12,00 m<sup>2</sup></b> | <b>14,00 m<sup>2</sup></b> | <b>16,00 m<sup>2</sup></b> |
| <b>1,66 m</b>                                                                        | 6,132 dm <sup>2</sup>                                                       | 4,272 dm <sup>2</sup>     | 3,551 dm <sup>2</sup>     | 2,886 dm <sup>2</sup>      | 2,198 dm <sup>2</sup>      | 1,498 dm <sup>2</sup>      | 0,792 dm <sup>2</sup>      |
| <b>1,86 m</b>                                                                        | 5,369 dm <sup>2</sup>                                                       | 3,401 dm <sup>2</sup>     | 2,562 dm <sup>2</sup>     | 1,789 dm <sup>2</sup>      | 1,002 dm <sup>2</sup>      | 0,209 dm <sup>2</sup>      | (*)                        |
| <b>2,06 m</b>                                                                        | 4,700 dm <sup>2</sup>                                                       | 2,629 dm <sup>2</sup>     | 1,681 dm <sup>2</sup>     | 0,809 dm <sup>2</sup>      | (*)                        | (*)                        | (*)                        |
| <b>2,26 m</b>                                                                        | 4,103 dm <sup>2</sup>                                                       | 1,934 dm <sup>2</sup>     | 0,886 dm <sup>2</sup>     | (*)                        | (*)                        | (*)                        | (*)                        |
| <b>2,46 m</b>                                                                        | 3,565 dm <sup>2</sup>                                                       | 1,302 dm <sup>2</sup>     | 0,160 dm <sup>2</sup>     | (*)                        | (*)                        | (*)                        | (*)                        |
| <b>2,66 m</b>                                                                        | 3,074 dm <sup>2</sup>                                                       | 0,721 dm <sup>2</sup>     | (*)                       | (*)                        | (*)                        | (*)                        | (*)                        |
| <b>2,86 m</b>                                                                        | 2,624 dm <sup>2</sup>                                                       | 0,183 dm <sup>2</sup>     | (*)                       | (*)                        | (*)                        | (*)                        | (*)                        |
| <b>3,06 m</b>                                                                        | 2,206 dm <sup>2</sup>                                                       | (*)                       | (*)                       | (*)                        | (*)                        | (*)                        | (*)                        |

## CONFIGURATION 4

La CONFIGURATION 4 est admise uniquement pour les installations dans des locaux techniques (pièce n'ayant JAMAIS d'occupants). Pour cette configuration, il n'y a pas d'exigences en termes de surface de sol minimum si vous fournissez 2 ouvertures (une en dessous et une au-dessus) entre la pièce et l'extérieur afin d'assurer une aération naturelle. La pièce doit être protégée du gel.

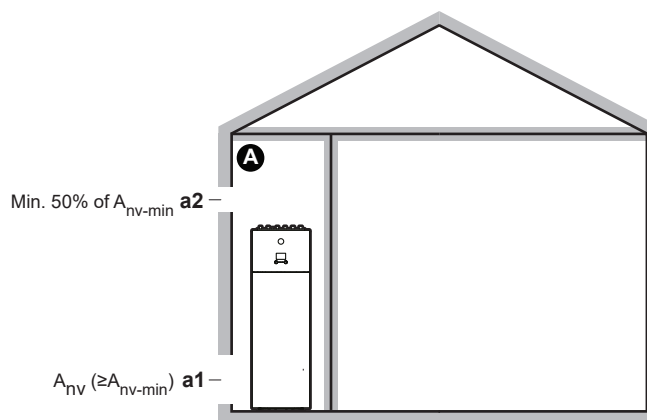

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Pièce inoccupée dans laquelle l'unité intérieure est installée.<br>Doit être protégée du gel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>a1</b> | <p><math>A_{nv}</math>: <b>ouverture du bas</b> pour une aération naturelle entre la pièce inoccupée et l'extérieur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doit être une ouverture permanente qui ne peut être fermée.</li> <li>Doit être au-dessus du niveau du sol.</li> <li>Doit se trouver entièrement entre 0 et 300 mm à partir du sol de la pièce inoccupée.</li> <li>Doit être <math>\geq A_{nv-min}</math> (surface minimum d'ouverture du bas tel que spécifié dans le tableau ci-dessous).</li> <li><math>\geq 50\%</math> de la surface d'ouverture exigée <math>A_{nv-min}</math> doit être à <math>\leq 200</math> mm du sol de la pièce inoccupée.</li> <li>Le bas de l'ouverture doit se trouver à <math>\leq 100</math> mm du sol de la pièce inoccupée.</li> <li>Si l'ouverture commence à partir du sol, la hauteur de l'ouverture doit être <math>\geq 20</math> mm.</li> </ul> |
| <b>a2</b> | <p><b>Ouverture du haut</b> pour une aération naturelle entre la pièce A et l'extérieur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doit être une ouverture permanente qui ne peut être fermée.</li> <li>Doit être <math>\geq 50\%</math> d'<math>A_{nv-min}</math> (surface minimum d'ouverture du bas tel que spécifié dans le tableau ci-dessous).</li> <li>Doit être à <math>\geq 1,5</math> m du sol de la pièce inoccupée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### $A_{nv-min}$ (surface minimum d'ouverture du bas pour ventilation naturelle)

La surface minimum de l'ouverture du bas pour une ventilation naturelle entre la pièce inoccupée et l'extérieur dépend du total de réfrigérant dans le système. Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus élevée. **Exemple** : si la charge de réfrigérant est de 3,5 kg, utilisez la rangée de 3,55 kg.

| Charge de réfrigérant totale (kg) | $A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3,25 kg                           | 9,1 dm <sup>2</sup>             |

| Charge de réfrigérant totale (kg) | A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 3,35 kg                           | 9,2 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,45 kg                           | 9,4 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,55 kg                           | 9,5 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,65 kg                           | 9,7 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,75 kg                           | 9,8 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,85 kg                           | 9,9 dm <sup>2</sup>                    |
| 3,95 kg                           | 10,0 dm <sup>2</sup>                   |
| 4,05 kg                           | 10,2 dm <sup>2</sup>                   |

## 7.2 Ouverture et fermeture des unités

### 7.2.1 À propos de l'ouverture des unités

Vous devez parfois ouvrir l'unité. **Exemple :**

- Lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant
- Lors du raccordement du câblage électrique
- Lors de la maintenance ou de l'entretien de l'unité



#### **DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.

### 7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure




#### **DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**




#### **DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien.

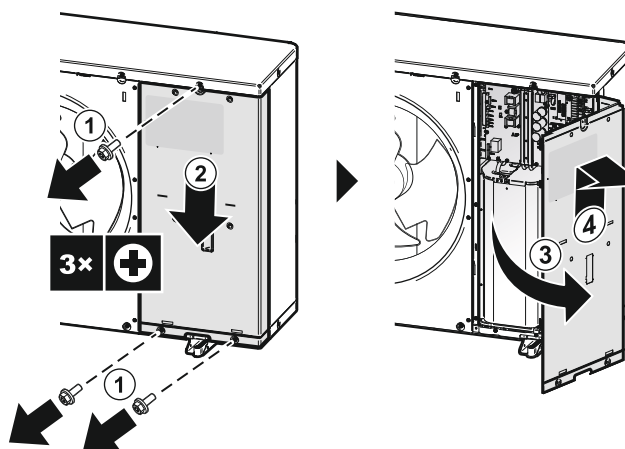

- 2 Si nécessaire, ouvrez le panneau latéral. Cela s'avère par exemple nécessaire dans les cas suivants:

- Lors du raccordement de la canalisation frigorifique.
- Lors de la vérification de la canalisation frigorifique.
- Lors du chargement du réfrigérant.
- Lors de la récupération du réfrigérant.

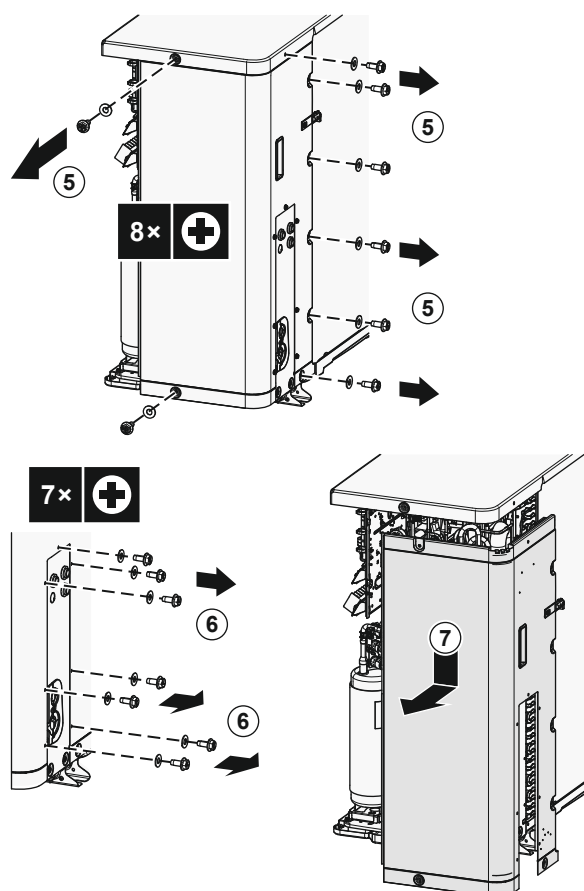


### 7.2.3 Pour retirer le support pour le transport



#### REMARQUE


Si l'unité est utilisée avec le raidisseur de transport attaché, des vibrations ou des bruits anormaux peuvent se produire.

Le support pour le transport protège l'unité durant le transport. Durant l'installation, il doit être retiré.

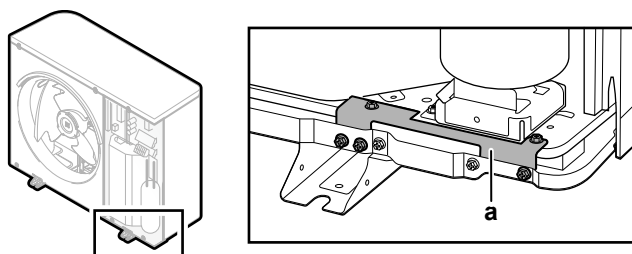


a Support pour le transport

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "[7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure](#)" [► 80].
- 2 Retirez les vis (5x) du support pour le transport. Retirez le support pour le transport et mettez-le au rebut. Gardez les 4 vis pour fixer le couvercle du compresseur (reportez-vous à "[7.2.4 Fixation du couvercle du compresseur](#)" [► 82]).

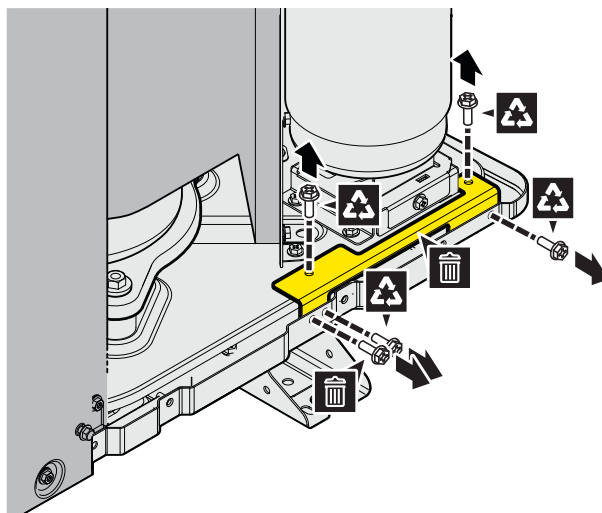


### 7.2.4 Fixation du couvercle du compresseur

Accessoire nécessaire (fourni avec l'unité):



Couvercle du compresseur

- 1 Remplacez le couvercle du compresseur. Utilisez les vis (4x) du support pour le transport afin de le fixer (reportez-vous à "[7.2.3 Pour retirer le support pour le transport](#)" [► 81]).

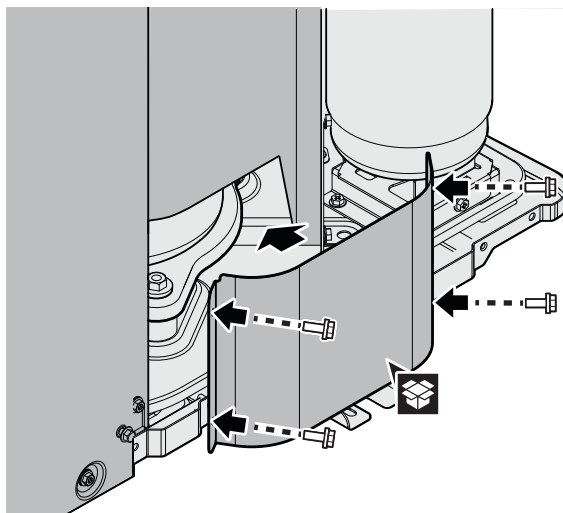


### 7.2.5 Pour fermer l'unité extérieure




#### REMARQUE

Lors de la fermeture du couvercle de l'unité extérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 N•m.

- 1 Si nécessaire, fermez le panneau latéral.

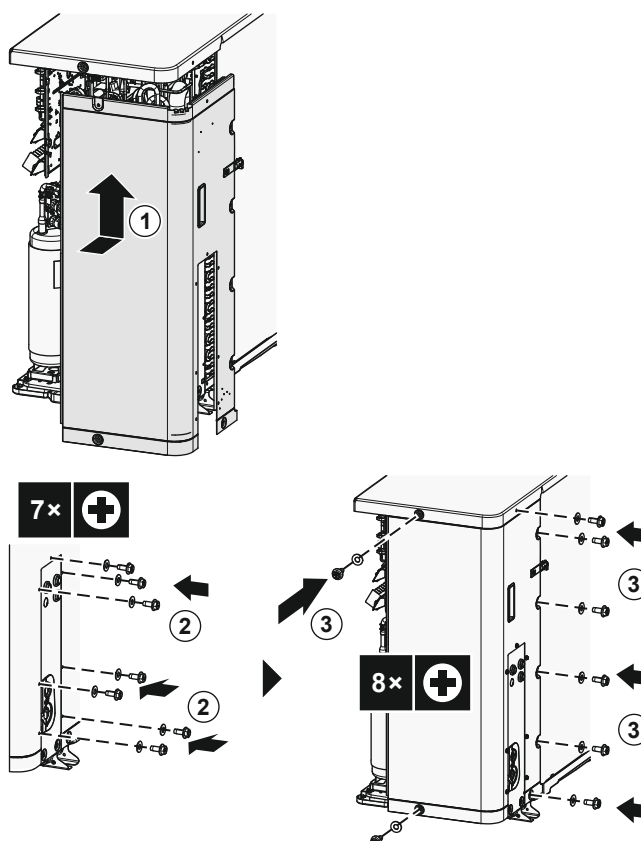


2 Fermez le couvercle d'entretien.

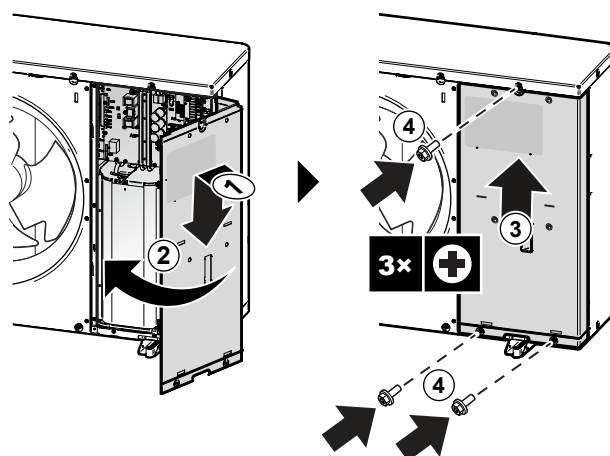

### 7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure


#### Aperçu

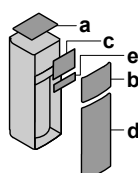

- a Panneau supérieur
- b Panneau de l'interface utilisateur
- c Couvercle du coffret électrique
- d Panneau avant
- e Couvercle du coffret électrique haute tension

### Ouverture

- 1 Retirez le panneau supérieur.

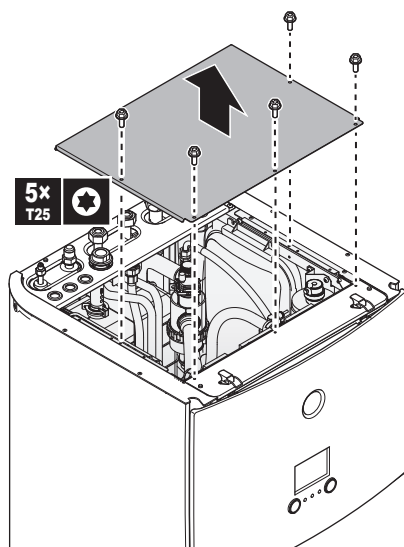


- 2 Retirez le panneau de l'interface utilisateur. Ouvrez les charnières sur la partie supérieure et faites glisser le panneau supérieur vers le haut.




#### REMARQUE

Si vous retirez le panneau de l'interface utilisateur, débranchez également les câbles à l'arrière du panneau de l'interface utilisateur afin d'éviter tout dommage.

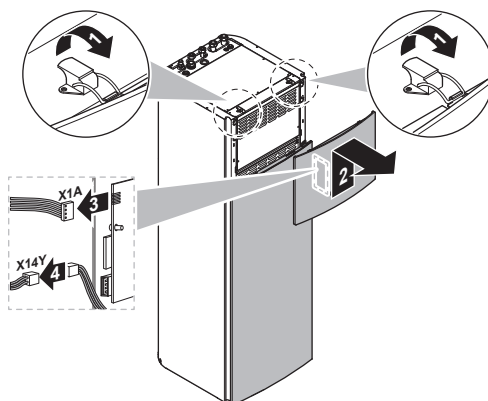


- 3 Retirez le couvercle du coffret électrique.

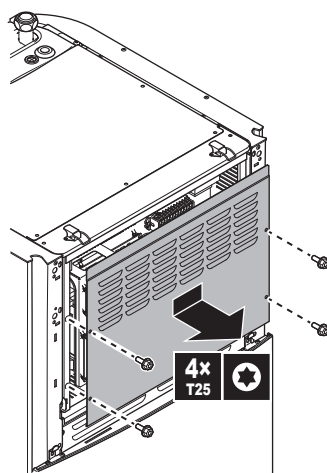


- 4 Si nécessaire, retirez la plaque frontale. Cela s'avère par exemple nécessaire dans les cas suivants:



- "7.2.7 Pour abaisser le coffret électrique" [► 85]
- "7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [► 95]
- Lorsque vous devez accéder au coffret électrique à haute tension

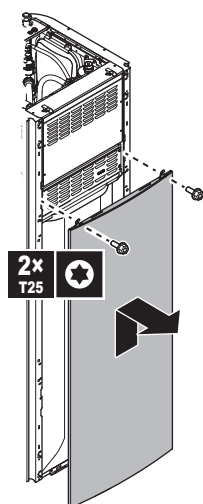

- 5 Si vous devez accéder aux composants haute tension, retirez le couvercle du coffret électrique haute tension.

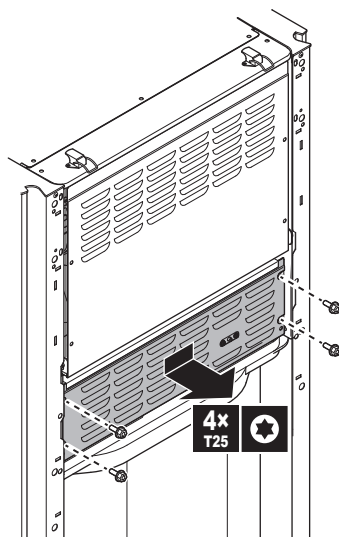


### 7.2.7 Pour abaisser le coffret électrique


Pendant l'installation, vous devrez pouvoir accéder à l'intérieur de l'unité intérieure. Pour faciliter l'accès par l'avant, suspendre le coffret électrique à l'extérieur de l'unité, au-dessus du couvercle du coffret électrique haute tension.

**Exigence préalable:** Le panneau de l'interface utilisateur et le panneau avant ont été retirés.

- 1 Retirer la plaque de fixation en haut de l'unité.
- 2 Soulever le coffret électrique vers l'avant et le dégager de ses articulations.

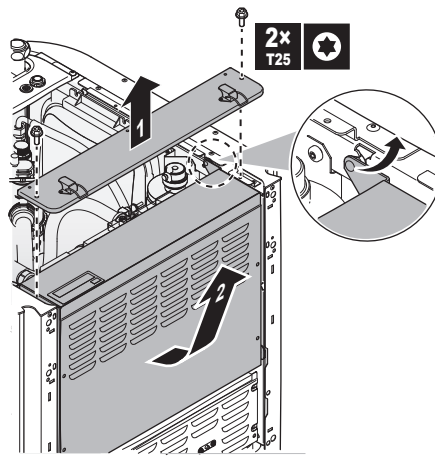

- 3 Suspendre le coffret électrique devant le couvercle du coffret électrique haute tension. Utiliser les 2 charnières disposées plus bas sur l'unité.

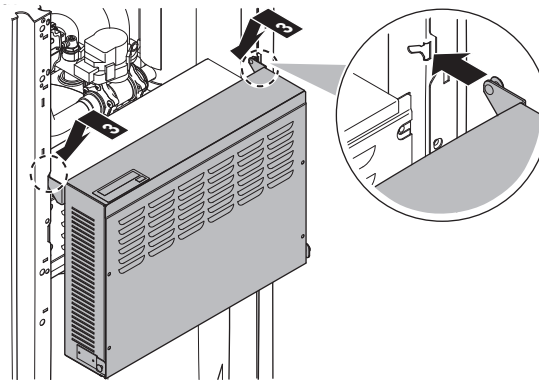

### 7.2.8 Fermeture de l'unité intérieure

- 1 Fermez le couvercle du coffret électrique.
- 2 Remettez le coffret électrique en place.
- 3 Réinstallez le panneau supérieur.
- 4 Réinstallez les panneaux latéraux.
- 5 Réinstallez le panneau avant.
- 6 Rebranchez les câbles sur le panneau de l'interface utilisateur.
- 7 Réinstallez le panneau de l'interface utilisateur.



#### REMARQUE

Lors de la fermeture de l'unité intérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 N•m.

## 7.3 Montage de l'unité extérieure

### 7.3.1 À propos du montage de l'unité extérieure

#### Quand

Vous devez monter l'unité extérieure et l'unité intérieure avant de brancher la tuyauterie de réfrigérant et d'eau.

#### Ordre de montage habituel

Le montage de l'unité extérieure se déroule généralement de la manière suivante:

- 1 Fourniture de la structure d'installation.
- 2 Installation de l'unité extérieure.
- 3 Fourniture du drainage.
- 4 Installer la grille d'évacuation.
- 5 Protéger l'unité de la neige et du vent en installant une protection contre la neige et des chicanes. Reportez-vous à la section "[7.1 Préparation du lieu d'installation](#)" [▶ 66].

### 7.3.2 Précautions de montage de l'unité extérieure



#### INFORMATION

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "[2 Consignes de sécurité générales](#)" [▶ 10]
- "[7.1 Préparation du lieu d'installation](#)" [▶ 66]

### 7.3.3 Fourniture de la structure d'installation


Vérifiez la résistance et le niveau du sol d'installation de manière à ce que l'unité ne génère pas de vibrations ou de bruits.

Fixez fermement l'unité à l'aide des boulons de scellement, comme indiqué sur le plan des fondations.




#### REMARQUE

**Niveau.** S'assurer que l'appareil est de niveau dans toutes les directions. Recommandé:

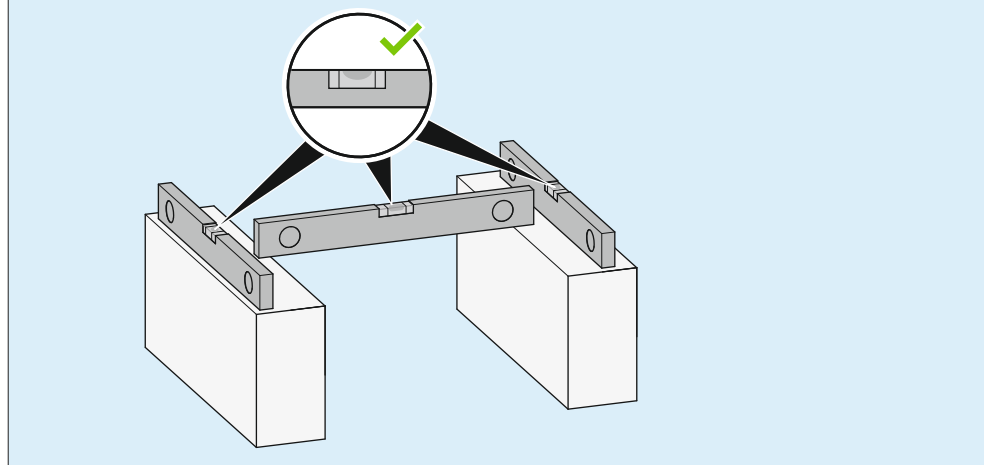

Utilisez 4 jeux de boulons d'ancrage M12, d'écrous et de rondelles. Laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm au-dessus du niveau maximum de neige envisagé.


#### Points d'ancrage

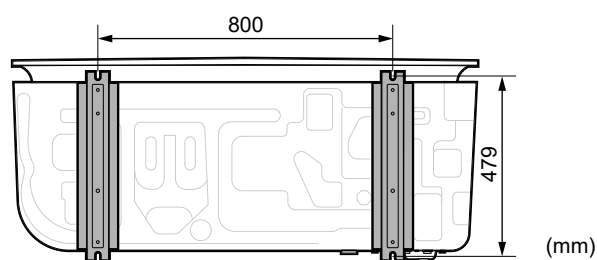

(mm)

### Support

Lors de l'installation d'un support, veillez à ce que la grille d'évacuation puisse encore être placée dans sa position de sécurité. Reportez-vous à la section "7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité" [► 92].

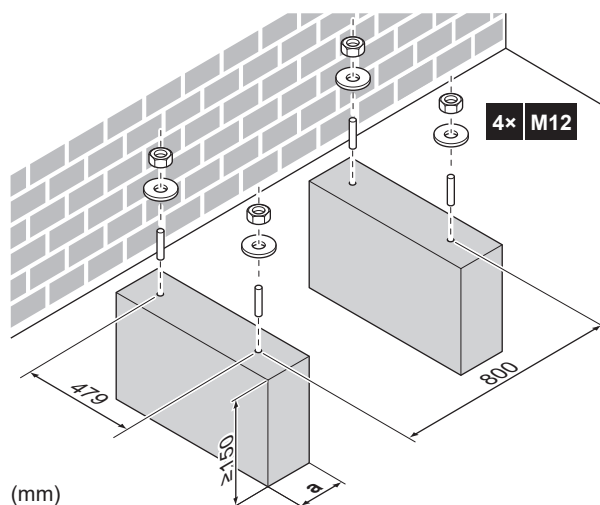

a Veillez à ne pas couvrir l'orifice de drainage situé sur la plaque inférieure de l'unité.


### 7.3.4 Installation de l'unité extérieure




#### MISE EN GARDE

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.


- 1 Transportez l'unité à l'aide de ses sangles et placez-la sur la structure d'installation.

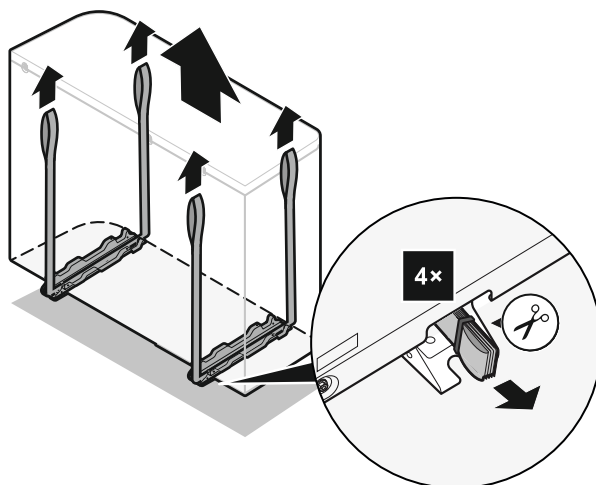

- 2 Fixez l'unité sur la structure d'installation.

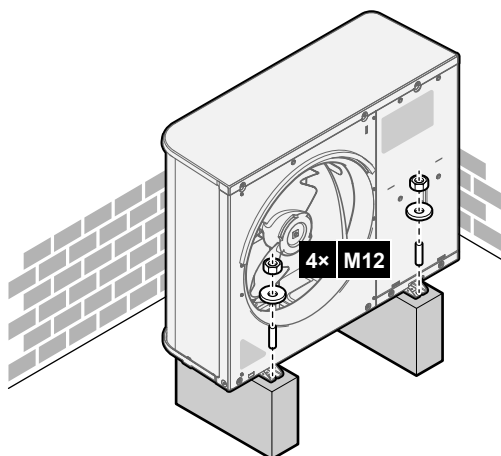

**3** Retirez les sangles (et les vis) et mettez-les au rebut.

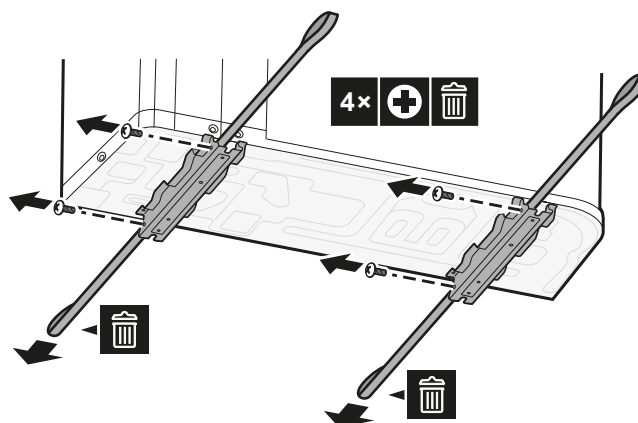

### 7.3.5 Fourniture du drainage

- Veillez à ce que l'eau de condensation puisse être évacuée correctement.
- Installez l'unité sur une base permettant d'assurer un drainage correct, de manière à éviter l'accumulation de glace.
- Préparer un canal de drainage d'eau autour de la base pour évacuer les eaux résiduelles de l'unité.
- Veillez à ce que l'eau ne s'écoule pas sur le passage afin que le passage ne devienne PAS glissant en cas de températures inférieures à zéro.
- Si vous installez l'unité sur un châssis, placez un panneau d'étanchéité à une distance de 150 mm de la partie inférieure de l'unité de manière à éviter toute infiltration d'eau dans l'unité et tout écoulement de l'eau drainage (reportez-vous à la figure suivante).





### REMARQUE

Si l'unité est installée sous un climat froid, prenez des mesures adéquates pour empêcher le gel du condensat d'affecter défavorablement l'unité ou les objets environnants. Nous recommandons ce qui suit:

- Si un flexible d'évacuation s'avère nécessaire: empêchez le condensat de geler dans le flexible d'évacuation au moyen d'un système de chauffage pour flexible d'évacuation avec thermostat à fournir (alimentation électrique externe). Isolez le flexible d'évacuation.
- Si aucun flexible d'évacuation ne s'avère nécessaire: veillez à ce que le condensat qui est évacué de l'unité et gèle n'endommage pas les objets environnants de l'unité ou ne forme pas de plaques de glace glissantes.


⇒ Dans les deux cas, vous devez installer un bouchon d'évacuation.



### REMARQUE

Laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm au-dessus du niveau de neige envisagé.

Utilisez le bouchon d'évacuation (avec joint torique) pour l'évacuation.

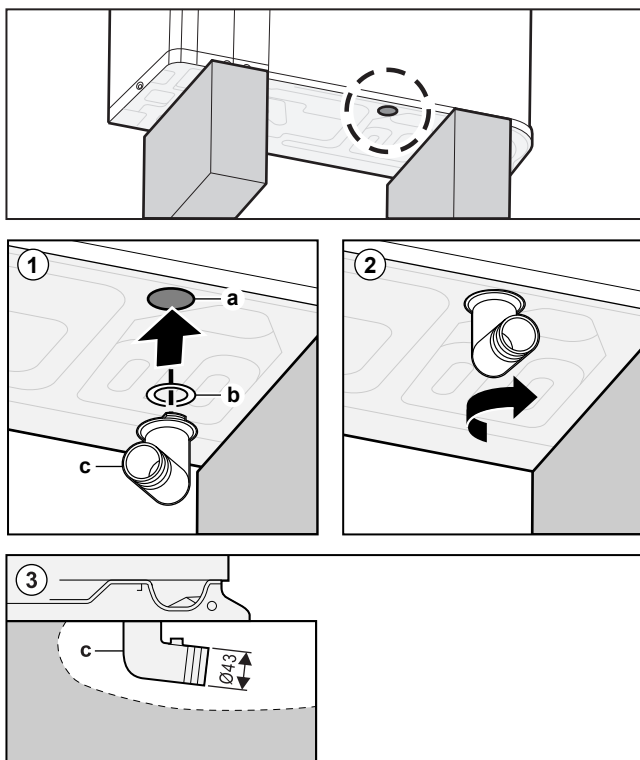

- a Orifice de drainage  
b Joint torique (fourni comme accessoire)  
c Bouchon d'évacuation (fourni comme accessoire)



### REMARQUE

**Joint torique.** Veillez à ce que le joint torique soit installé correctement pour éviter les risques de fuite.

### 7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation




### INFORMATION


**Câblage électrique.** Avant d'installer la grille d'évacuation, raccordez le câblage électrique.

### Installer la partie inférieure de la grille d'évacuation

- 1 Insérez les crochets.
- 2 Insérez les pitons à rotule.

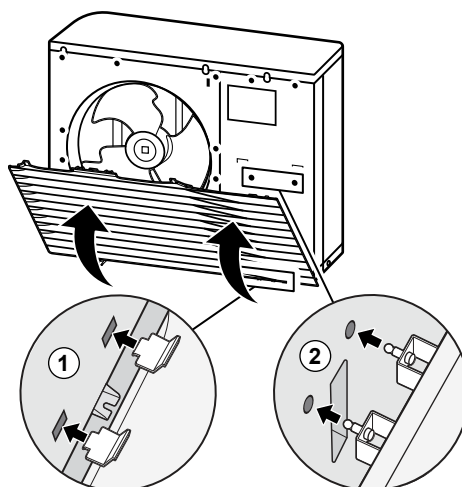

- 3 Fixez les 2 vis inférieures.

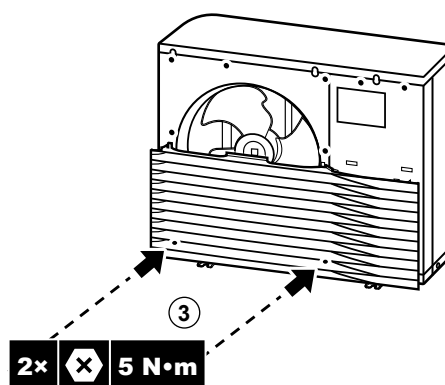


### Installer la partie supérieure de la grille d'évacuation



#### REMARQUE


**Vibrations.** Veillez à ce que la partie supérieure de la grille d'évacuation soit fixée solidement à la partie inférieure afin d'empêcher les vibrations.

- 4 Alignez et fixez le côté gauche.
- 5 Alignez et fixez la partie centrale.
- 6 Alignez et fixez le côté droit.

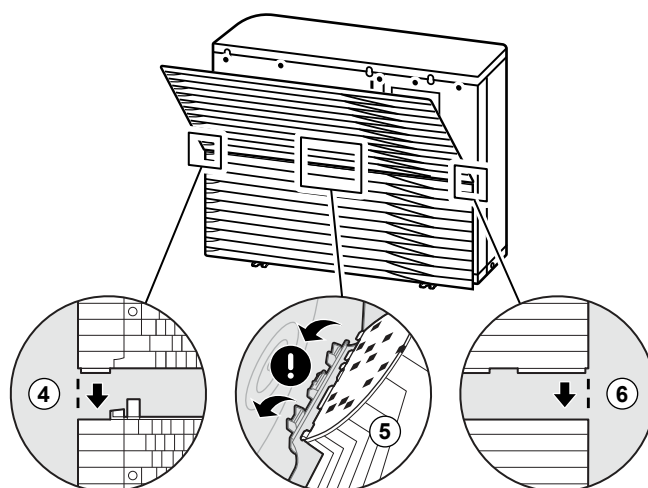


7 Insérez les crochets.

8 Insérez les pitons à rotule.

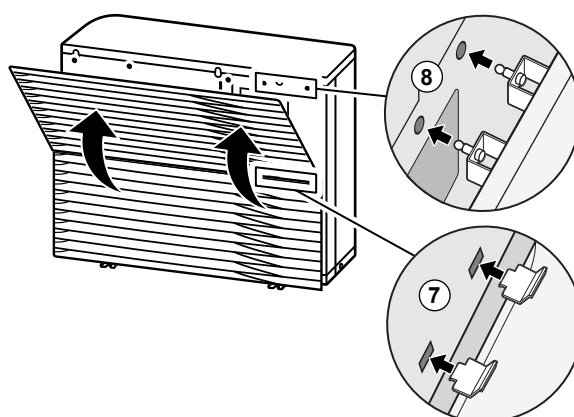

9 Fixez les 6 vis restantes.

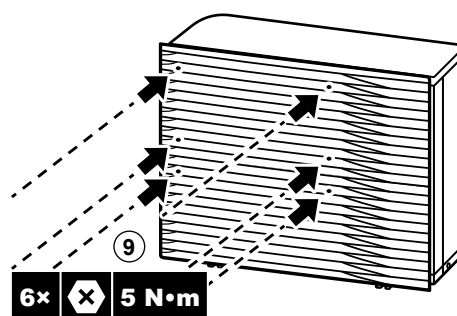

### 7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité




#### AVERTISSEMENT

**Ventilateur en rotation.** Avant de mettre l'unité extérieure en MARCHÉ OU d'en effectuer la maintenance, veillez à ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par mesure de protection contre un ventilateur en rotation. Voir:


- "7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation" [ 90]
- "7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité" [ 92]

1 Retirez la partie supérieure de la grille d'évacuation.




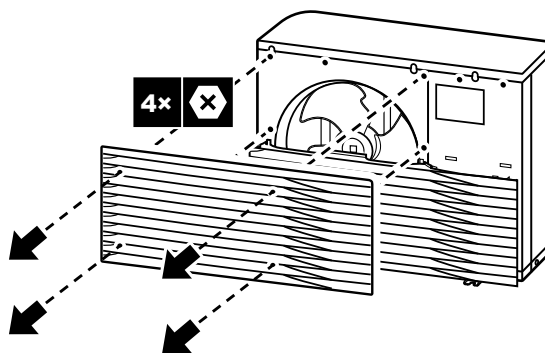


- 2** Retirez la partie inférieure de la grille d'évacuation.

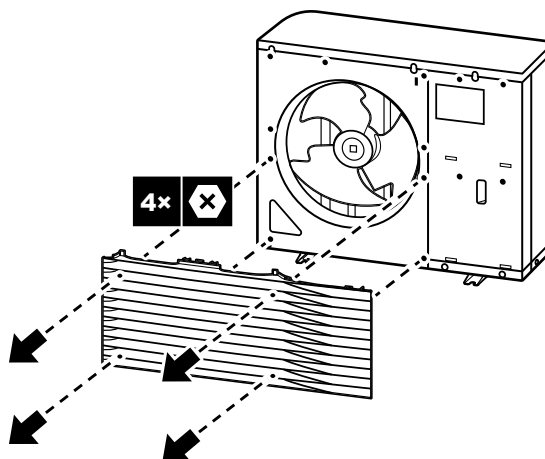


- 3** Tournez la partie inférieure de la grille d'évacuation.

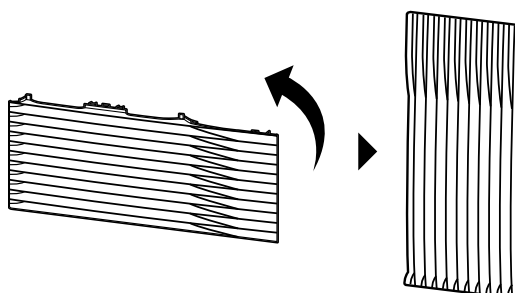

- 4** Alignez le pignon à rotule et le crochet sur la grille avec les éléments correspondants sur l'unité.

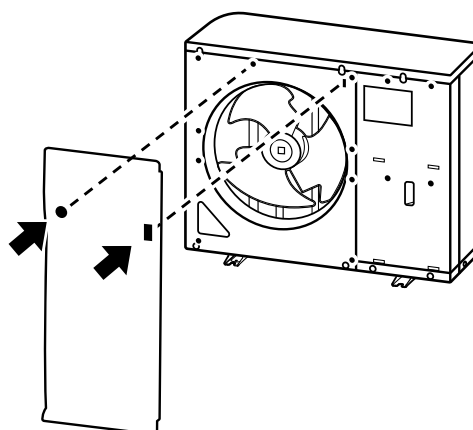

- 5** Insérez le crochet.  
**6** Insérez le pignon à rotule.

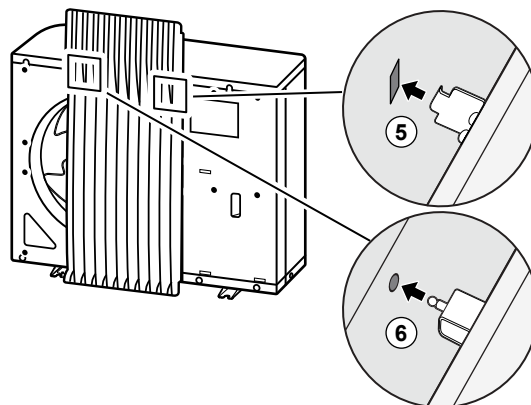

### 7.4 Montage de l'unité intérieure

#### 7.4.1 À propos du montage de l'unité intérieure

##### Quand

Vous devez monter l'unité extérieure et l'unité intérieure avant de brancher la tuyauterie de réfrigérant et d'eau.

##### Ordre de montage habituel

Le montage de l'unité intérieure se déroule généralement de la manière suivante:

- 1 Installation de l'unité intérieure.
- 2 Raccord du flexible d'évacuation au drain.

#### 7.4.2 Précautions de montage de l'unité intérieure




##### INFORMATION


Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10]
- "7.1 Préparation du lieu d'installation" [▶ 66]

#### 7.4.3 Installation de l'unité intérieure

- 1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol. Reportez-vous également à "4.2.3 Manipulation de l'unité intérieure" [▶ 27].
- 2 Raccordez le flexible d'évacuation au drain. Reportez-vous à la section "7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [▶ 95].
- 3 Faites glisser l'unité intérieure en position.
- 4 Réglez la hauteur des pieds de mise à niveau pour compenser les irrégularités au niveau du sol. L'écart maximal autorisé est de 1°.

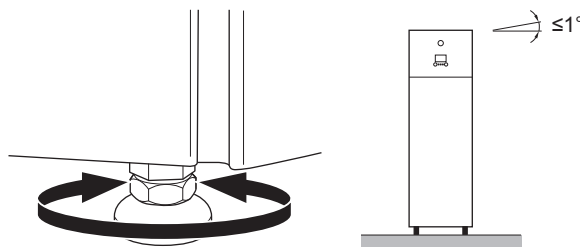

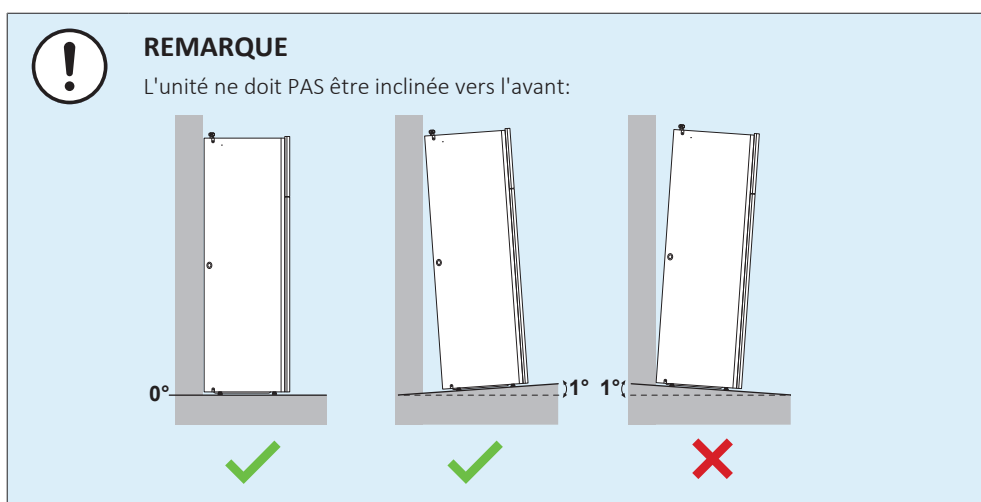

#### 7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain


L'eau qui sort de la soupape de décharge de pression est récupérée dans le bac à condensats. Le bac de purge est raccordé à un flexible d'évacuation à l'intérieur de l'unité. Raccordez le flexible d'évacuation à un drain adapté, conformément à la législation en vigueur. Vous pouvez acheminer le flexible d'évacuation à travers le panneau latéral gauche ou droit.

**Exigence préalable:** Le panneau de l'interface utilisateur et le panneau avant ont été retirés.


- 1 Retirez un des panneaux latéraux.
- 2 Découpez le passe-câble en caoutchouc.
- 3 Tirez le flexible d'évacuation à travers le trou.
- 4 Remontez le panneau latéral. Assurez-vous-en que l'eau puisse s'écouler par le tube d'évacuation.

Nous vous recommandons d'utiliser un entonnoir pour récupérer l'eau.

##### Option 1: à travers le panneau latéral gauche

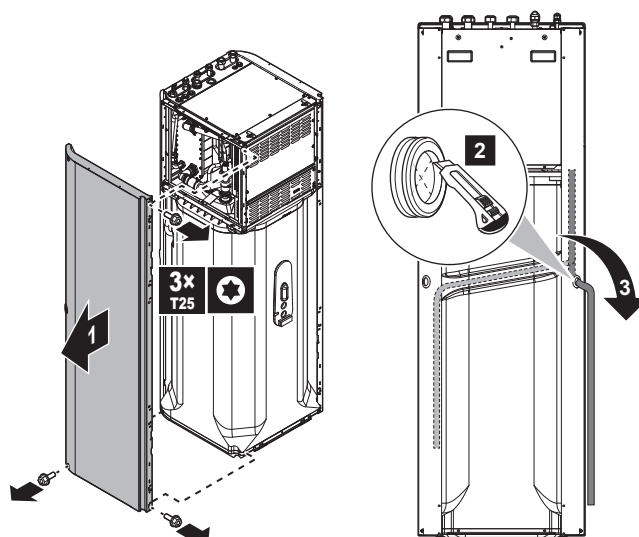

Option 2: à travers le panneau latéral droit

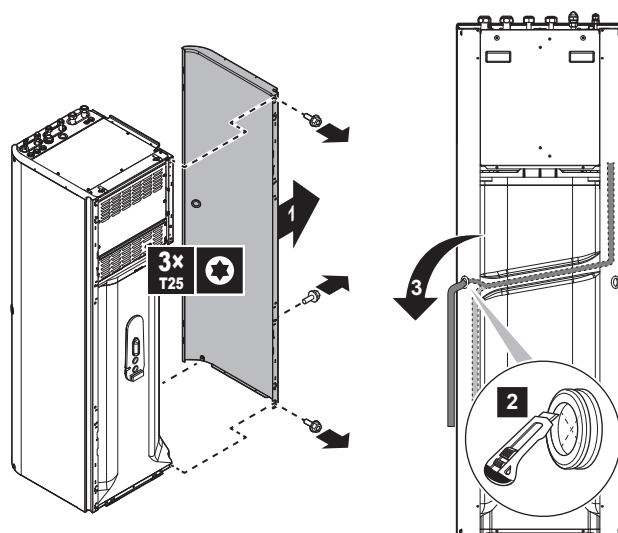

# 8 Installation des tuyauteries

## Dans ce chapitre

|       |                                                                          |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1   | Préparation de la tuyauterie de réfrigérant.....                         | 97  |
| 8.1.1 | Exigences pour la tuyauterie de réfrigérant.....                         | 97  |
| 8.1.2 | Isolation des conduites de réfrigérant.....                              | 98  |
| 8.2   | Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....                        | 98  |
| 8.2.1 | Concernant le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....          | 99  |
| 8.2.2 | Précautions lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....    | 99  |
| 8.2.3 | Consignes pour le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant.....      | 100 |
| 8.2.4 | Instructions de cintrage de tuyaux.....                                  | 101 |
| 8.2.5 | Evasement de l'extrémité du tuyau.....                                   | 101 |
| 8.2.6 | Brasage de l'extrémité du tuyau.....                                     | 101 |
| 8.2.7 | Utilisation de la vanne d'arrêt et de l'orifice de service.....          | 102 |
| 8.2.8 | Raccordement du tuyau de réfrigérant à l'unité extérieure.....           | 104 |
| 8.2.9 | Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à l'unité intérieure.....   | 105 |
| 8.3   | Vérification de la tuyauterie de réfrigérant.....                        | 106 |
| 8.3.1 | À propos de la vérification de la tuyauterie de réfrigérant.....         | 106 |
| 8.3.2 | Précautions lors de la vérification de la tuyauterie de réfrigérant..... | 106 |
| 8.3.3 | Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration.....                     | 107 |
| 8.3.4 | Recherche de fuites.....                                                 | 107 |
| 8.3.5 | Réalisation du séchage par le vide.....                                  | 107 |
| 8.4   | Charge du réfrigérant.....                                               | 108 |
| 8.4.1 | A propos de la recharge du réfrigérant.....                              | 108 |
| 8.4.2 | Précautions lors de la recharge de réfrigérant.....                      | 110 |
| 8.4.3 | Charge de réfrigérant supplémentaire.....                                | 110 |
| 8.4.4 | Recharge complète de réfrigérant.....                                    | 111 |
| 8.4.5 | Apposition de l'étiquette des gaz à effet de serre fluorés.....          | 112 |
| 8.5   | Préparation de la tuyauterie d'eau.....                                  | 113 |
| 8.5.1 | Exigences pour le circuit d'eau.....                                     | 113 |
| 8.5.2 | Formule de calcul de la prépression du vase d'expansion.....             | 115 |
| 8.5.3 | Vérification du débit et du volume d'eau.....                            | 116 |
| 8.5.4 | Modification de la prépression du vase d'expansion.....                  | 118 |
| 8.5.5 | Vérification du volume d'eau: exemples.....                              | 118 |
| 8.6   | Raccordement de la tuyauterie d'eau.....                                 | 119 |
| 8.6.1 | À propos du raccordement de la tuyauterie d'eau.....                     | 119 |
| 8.6.2 | Précautions lors du raccordement de la tuyauterie d'eau.....             | 119 |
| 8.6.3 | Raccordement de la tuyauterie d'eau.....                                 | 119 |
| 8.6.4 | Raccordement de la tuyauterie de recirculation.....                      | 121 |
| 8.6.5 | Remplissage du circuit d'eau.....                                        | 122 |
| 8.6.6 | Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire.....                        | 122 |
| 8.6.7 | Isolation de la tuyauterie d'eau.....                                    | 122 |

## 8.1 Préparation de la tuyauterie de réfrigérant

### 8.1.1 Exigences pour la tuyauterie de réfrigérant



#### INFORMATION

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10].

Reportez-vous également à "7.1.4 Exigences particulières pour les unités R32" [▶ 70] pour connaître les exigences supplémentaires.

- **Longueur de tuyauterie:** reportez-vous à "7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure" [▶ 69].
- **Matériau de la tuyauterie:** n'utiliser que du cuivre sans soudure désoxydé à l'acide phosphorique
- **Raccords de tuyauterie:** uniquement des raccords évasés et brasés sont autorisés. Les unités intérieures et extérieures disposent de raccords évasés.

Raccordez les deux extrémités sans brasage. Si le brasage s'avère nécessaire, tenez compte des directives dans le guide de référence installateur.

- **Raccords évasés:** Utilisez uniquement un matériau recuit.
- **Diamètre de tuyauterie:**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tuyauterie de liquide | Ø6,4 mm (1/4")  |
| Tuyauterie de gaz     | Ø15,9 mm (5/8") |

- **Degré de trempe de la canalisation et épaisseur de paroi:**


| Diamètre extérieur (Ø) | Degré de dureté | Épaisseur (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")          | Recuit (O)      | ≥0,8 mm                      |  |
| 15,9 mm (5/8")         | Recuit (O)      | ≥1,0 mm                      |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> En fonction de la législation en vigueur et de la pression de travail maximale (voir "PS High" sur la plaquette signalétique), une épaisseur de tuyauterie plus grande peut être requise.

### 8.1.2 Isolation des conduites de réfrigérant

- Utilisez de la mousse de polyéthylène comme matériau d'isolation:
  - avec un taux de transfert de chaleur compris entre 0,041 et 0,052 W/mK (entre 0,035 et 0,045 kcal/mh°C),
  - avec une résistance à la chaleur d'au moins 120°C.
- Épaisseur de l'isolation:

| Diamètre extérieur du tuyau (Ø <sub>p</sub> ) | Diamètre intérieur de l'isolation (Ø <sub>i</sub> ) | Épaisseur de l'isolation (t) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                 | 8~10 mm                                             | 10 mm                        |
| 15,9 mm (5/8")                                | 16~20 mm                                            | 13 mm                        |



Si la température est supérieure à 30°C et si l'humidité relative est supérieure à 80%, l'épaisseur des matériaux d'isolation doit alors être d'au moins 20 mm afin d'éviter toute condensation sur la surface de l'isolation.

## 8.2 Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant



### REMARQUE

**Vibration.** Pour empêcher la canalisation frigorifique de vibrer pendant le fonctionnement, fixez la canalisation entre l'unité extérieure et intérieure.



### REMARQUE

**Vibration.** Pour empêcher le bruit de vibration du passe-câble en caoutchouc pendant le fonctionnement, s'assurer que le passe-câble en caoutchouc n'est pas déformé par la canalisation frigorifique. Insérer la canalisation frigorifique dans l'unité extérieure aussi droite que possible. Si nécessaire, veiller à ce que les coudes de la canalisation ne soient pas placés à proximité du passe-câble en caoutchouc.

## 8.2.1 Concernant le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant

**Avant de raccorder la tuyauterie de réfrigérant**

Assurez-vous que l'unité extérieure et intérieure sont montées.

**Ordre de montage habituel**

Le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant implique:

- Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à l'unité extérieure
- Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à l'unité intérieure
- Isolation de la tuyauterie de réfrigérant
- Gardez en tête les consignes de:
  - Pliage des tuyaux
  - Évasement de l'extrémité des tuyaux
  - Brasage
  - Utilisation des vannes d'arrêt

## 8.2.2 Précautions lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant

**INFORMATION**

Lisez également les précautions et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10]
- "8.1 Préparation de la tuyauterie de réfrigérant" [▶ 97]


**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE****REMARQUE**

- N'UTILISEZ PAS d'huile minérale sur la partie évasée.
- NE RÉUTILISEZ PAS la tuyauterie d'installations précédentes.
- N'installez JAMAIS de séchoir sur cette unité R32 afin de préserver sa durée de vie. Le matériau de séchage peut se dissoudre et endommager le système.

**REMARQUE**

Respectez les consignes suivantes concernant la tuyauterie du réfrigérant:

- Veillez à ce que seul le réfrigérant indiqué soit mélangé au circuit du réfrigérant (air, par exemple).
- Utilisez uniquement du réfrigérant R32.
- Utilisez uniquement des outils d'installation (jauges de manifold, par exemple) exclusivement conçus pour les installations R32, de manière à résister à la pression et à éviter la pénétration de matériaux étrangers (huiles minérales et humidité, par exemple) dans le système.
- Installez la tuyauterie de manière à ce que l'évasement ne soit PAS soumis à une contrainte mécanique.
- Ne laissez PAS les tuyaux sans surveillance sur le site. Si l'installation n'est PAS effectuée dans un délai d'un jour, protégez la tuyauterie comme indiqué dans le tableau suivant pour éviter que la saleté, du liquide ou de la poussière ne pénètre dans la tuyauterie.
- Faites attention lorsque vous passez des tubes en cuivre dans des murs (reportez-vous à l'illustration ci-dessous).

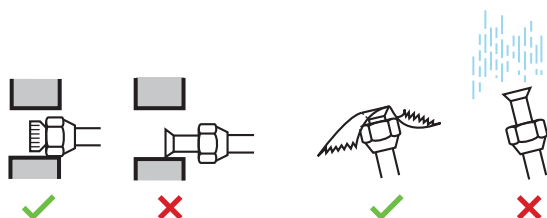

| Unité            | Période d'installation       | Méthode de protection                          |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Unité extérieure | >1 mois                      | Pincer le tuyau                                |
|                  | <1 mois                      | Pincer le tuyau ou l'entourer de ruban isolant |
| Unité intérieure | Indépendamment de la période |                                                |


**REMARQUE**

N'OUVREZ PAS la vanne d'arrêt du réfrigérant avant de vérifier la tuyauterie de réfrigérant. Si vous devez charger du réfrigérant complémentaire, nous vous recommandons d'ouvrir la vanne d'arrêt du réfrigérant au préalable.


## 8.2.3 Consignes pour le raccordement de la tuyauterie de réfrigérant

Prenez les directives suivantes en compte lors du raccordement des tuyaux:

- Enduisez la surface intérieure de l'évasement avec de l'huile acétique ou de l'huile éthylique lors du raccordement d'un raccord conique. Faites manuellement 3 ou 4 tours avant de serrer fermement.



- Utilisez TOUJOURS 2 clés pour desserrer un raccord conique.
- Utilisez TOUJOURS une clé de serrage et une clé dynamométrique pour serrer le raccord conique lors du raccordement la tuyauterie. Cela permet d'éviter les fuites et les fissures au niveau du raccord.

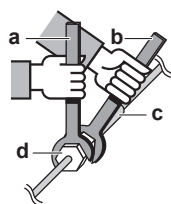

- a Clé dynamométrique
- b Clé
- c Raccord de tuyaux
- d Raccord conique

| Dimension de la tuyauterie (mm) | Couple de serrage (N•m) | Dimensions de l'évasement (A) (mm) | Forme de l'évasement (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ø6,4                            | 11~14                   | 8,7~9,1                            |                           |
| Ø15,9                           | 62~75                   | 19,3~19,7                          |                           |



## 8.2.4 Instructions de cintrage de tuyaux


Utilisez une cintreuse pour courber les tuyaux. Tous les coudes de tuyaux doivent être le moins anguleux possible (le rayon de courbure doit être de 30~40 mm ou plus).

## 8.2.5 Evasement de l'extrémité du tuyau

**MISE EN GARDE**

- Un évasement incomplet peut entraîner des fuites de gaz réfrigérant.
- Ne réutilisez PAS les évasements. Utilisez de nouveaux évasements pour éviter les fuites de gaz réfrigérant.
- Utilisez les raccords coniques fournis avec l'unité. L'utilisation de raccords coniques différents peut provoquer des fuites de gaz réfrigérant.

- 1 Coupez l'extrémité du tuyau avec un coupe-tube.
- 2 Retirez les bavures en orientant la surface de coupe vers le bas de manière à ce que les copeaux ne pénètrent PAS dans le tuyau.

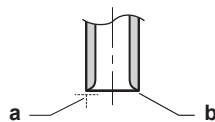


- a** Coupez à angle droit.  
**b** Retirez les bavures.

- 3 Retirez le raccord conique de la vanne d'arrêt et placez le raccord conique sur le tuyau.
- 4 Évasez le tuyau. Procédez à l'évasement à l'emplacement exact indiqué sur la figure suivante.



|   | Outil d'évasement pour R32 (à embrayage) | Outil d'évasement classique |                                    |
|---|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|   |                                          | À embrayage (type Ridgid)   | À écrou à oreilles (type Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                 | 1,0~1,5 mm                  | 1,5~2,0 mm                         |

- 5 Vérifiez que l'évasement est correctement effectué.

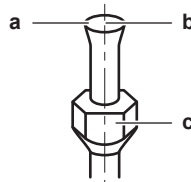


- a** La surface intérieure de l'évasement DOIT être impeccable.  
**b** L'extrémité du tuyau DOIT être évasée de manière uniforme, en formant un cercle parfait.  
**c** Veillez à ce que l'écrou évasé soit installé.

## 8.2.6 Brasage de l'extrémité du tuyau

L'unité intérieure et l'unité extérieure disposent de raccords évasés. Raccordez les deux extrémités sans brasage. Respectez les consignes suivantes si une procédure de brasage est nécessaire:

- Lors du brasage, le soufflage d'azote permet d'éviter la création de quantités importantes de film oxydé sur la partie intérieure de la tuyauterie. Ce film affecte de manière négative les vannes et les compresseurs du système frigorifique et empêche le fonctionnement correct.
- La pression d'azote doit être réglée sur 20 kPa (0,2 bar) (ce qui est une valeur suffisante pour être perceptible sur la peau) avec un réducteur de pression.

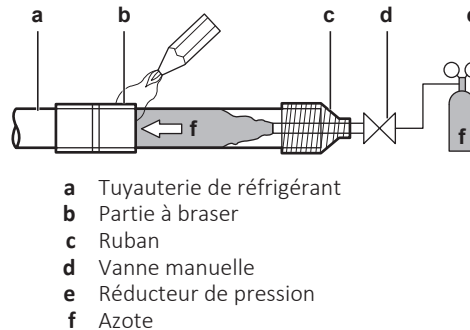

- N'utilisez PAS d'antioxydants lors du brasage des raccords de tuyaux. Les résidus peuvent obstruer les tuyaux et détruire l'équipement.
- N'utilisez PAS de décapant lors du brasage de la tuyauterie de réfrigérant cuivre/cuivre. Utilisez un alliage de brasure à base de cuprophosphore (BCuP) qui NE requiert PAS de décapant.

Le fondant a une influence extrêmement néfaste sur les tuyauteries de réfrigérant. Par exemple, si du fondant à base de chlore est utilisé, il provoquera la corrosion des tuyaux ou, tout particulièrement, si le fondant contient du fluor, il endommagera l'huile de réfrigérant.


- Lors du brasage, protégez TOUJOURS les surfaces environnantes (par ex. mousse isolante) de la chaleur.

### 8.2.7 Utilisation de la vanne d'arrêt et de l'orifice de service


#### Manipulation de la vanne d'arrêt

Prenez les directives suivantes en compte:

- Les vannes d'arrêt sont fermées en usine.
- La figure suivante montre les pièces de vanne d'arrêt nécessaires à la manipulation de la vanne.

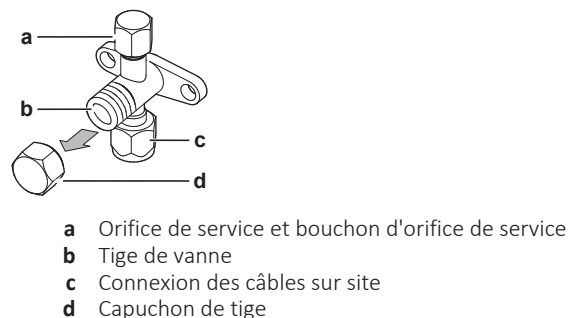


- Laissez les deux vannes d'arrêt ouvertes lors du fonctionnement.
- Ne forcez PAS trop sur la tige de la vanne, faute de quoi vous risquez de casser le corps de la vanne.
- Veillez à TOUJOURS fixer la vanne d'arrêt à l'aide d'une clé, puis desserrez ou serrez le raccord conique à l'aide d'une clé dynamométrique. Ne placez PAS la clé sur le capuchon de la tige, cela pourrait entraîner des fuites de réfrigérant.

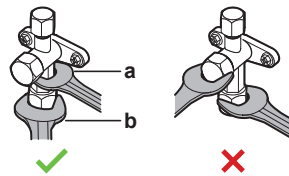

**a** Clé  
**b** Clé dynamométrique


- S'il est prévu que la pression opérationnelle soit basse (si le rafraîchissement doit s'effectuer alors que la température d'air extérieur est basse, par exemple), appliquez un enduit d'étanchéité à base de silicone sur le raccord conique de la vanne d'arrêt sur la conduite de gaz pour empêcher le gel.



■ Enduit d'étanchéité à base de silicone (assurez-vous de l'absence de trous).

### Ouverture/fermeture de la vanne d'arrêt

- 1 Retrait du couvercle de la vanne d'arrêt.
- 2 Insérez une clé hexagonale (côté liquide: 4 mm, côté gaz: 4 mm) dans la tige de la vanne et tournez la tige de la vanne:

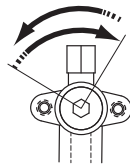


Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir,  
dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

- 3 Lorsque la vanne d'arrêt ne peut PAS tourner plus loin, cessez le mouvement de rotation.
- 4 Installer le couvercle de la vanne d'arrêt.

**Résultat:** La vanne est alors ouverte/fermée.

### Manipulation du capuchon de la tige

- Le capuchon de la tige dispose d'un joint à l'emplacement indiqué par la flèche. Ne l'endommagez PAS.

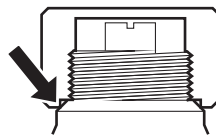

- Après avoir manipulé la vanne d'arrêt, serrez le capuchon de la tige et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant.

| Élément                           | Couple de serrage (N·m) |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Capuchon de la tige, côté liquide | 13,5~16,5               |
| Capuchon de la tige, côté gaz     | 22,5~27,5               |


### Manipulation du couvercle d'entretien

- Utilisez TOUJOURS un tuyau de charge équipé d'une broche d'enfoncement de vanne étant donné que l'orifice de service est une vanne de type Schrader.
- Après avoir manipulé l'orifice d'entretien, serrez le capuchon de la tige et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de réfrigérant.


| Élément              | Couple de serrage (N·m) |
|----------------------|-------------------------|
| Couple de serrage du | 11,5~13,9               |

### 8.2.8 Raccordement du tuyau de réfrigérant à l'unité extérieure


- **Longueur de la tuyauterie.** Maintenez la tuyauterie sur place la plus courte possible.
  - **Protection de tuyauterie.** Protégez la tuyauterie sur place contre les dommages physiques.
- 1 Ouvrez l'unité extérieure étape 1 et 2 ("[7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure](#)" [[▶ 80](#)]).
  - 2 Détachez le côté extérieur du passe-câble en caoutchouc.

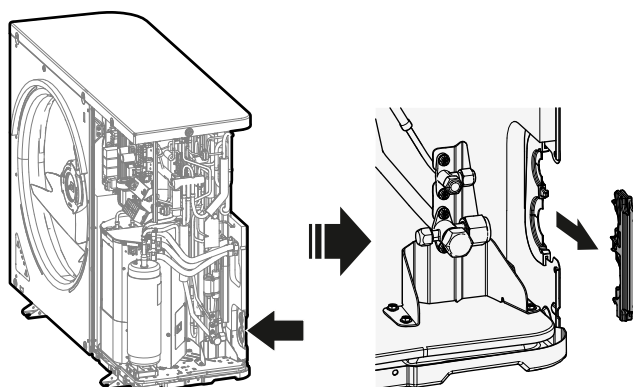

- 3 Procédez comme suit:
  - Raccordez le tuyau de liquide (a) à la vanne d'arrêt du liquide.
  - Raccordez le tuyau de gaz (b) à la vanne d'arrêt du gaz.

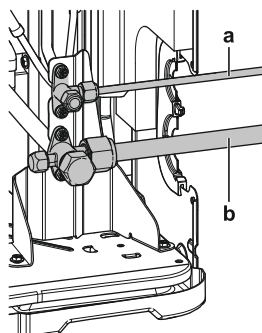

- 4 Procédez comme suit:
  - Isolez la tuyauterie de liquide (a) et la tuyauterie de gaz (b). Aussi à l'intérieur de l'unité extérieure.
  - Enveloppez l'isolation thermique autour des courbes, et recouvrez-la ensuite de bande de vinyle (c).
  - Veillez à ce que la tuyauterie sur place ne touche aucun des composants du compresseur.
  - Scellez les extrémités isolantes (enduit d'étanchéité, etc.) (d).

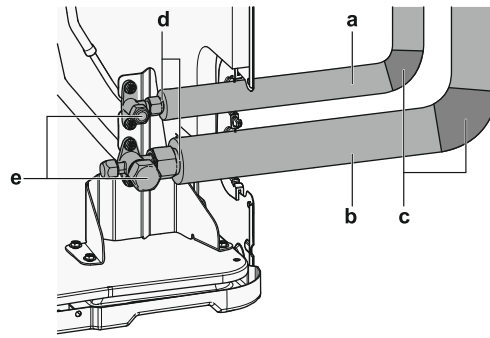


- 5 Si l'unité extérieure est installée au-dessus de l'unité intérieure, recouvrez les vannes d'arrêt (e, ci-dessus) avec du matériel d'étanchéité afin d'empêcher que l'eau de condensation qui se trouve sur les vannes d'arrêt ne pénètre dans l'unité intérieure.

**REMARQUE**

Toute tuyauterie exposée peut provoquer de la condensation.

- 6 Rattachez le côté extérieur du passe-câble en caoutchouc.

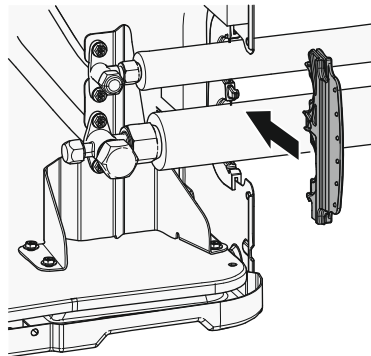**AVERTISSEMENT**


Fournit des mesures adéquates pour éviter que l'unité puisse être utilisée comme abri par de petits animaux. Les petits animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie.

**REMARQUE**

Veillez à ouvrir les vannes d'arrêt après l'installation de la tuyauterie de réfrigérant et avoir effectué le séchage à sec. Faire fonctionner le système avec les vannes d'arrêt fermées peut casser le compresseur.

### 8.2.9 Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à l'unité intérieure

- 1 Raccordez la vanne d'arrêt du liquide de l'unité extérieure au raccord du liquide réfrigérant de l'unité intérieure.

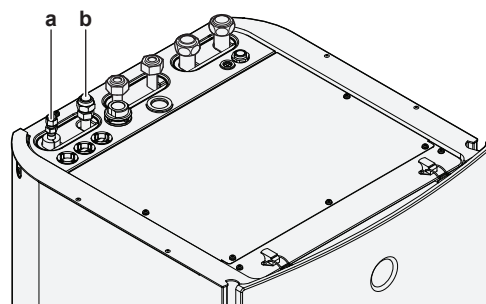

a Raccord du liquide réfrigérant

### b Raccord du gaz réfrigérant

- 2 Raccordez la vanne d'arrêt du gaz de l'unité extérieure au raccord du gaz réfrigérant de l'unité intérieure.



#### REMARQUE

Nous vous recommandons d'installer la tuyauterie de réfrigérant entre l'unité intérieure et l'unité extérieure dans un conduit ou d'enrouler la tuyauterie de réfrigérant dans du ruban de finition.

## 8.3 Vérification de la tuyauterie de réfrigérant

### 8.3.1 À propos de la vérification de la tuyauterie de réfrigérant

La tuyauterie de réfrigérant **interne** de l'unité extérieure a été testée en usine pour voir s'il n'y avait pas de fuites. Il vous suffit de vérifier la tuyauterie de réfrigérant **externe** de l'unité extérieure.

#### Avant de vérifier la tuyauterie de réfrigérant

Assurez-vous que la tuyauterie de réfrigérant est branchée entre l'unité extérieure et l'unité intérieure.

#### Ordre de montage habituel

La vérification de la tuyauterie de réfrigérant consiste généralement en les étapes suivantes:

- 1 Vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans le tuyau de réfrigérant.
- 2 Veillez à effectuer la purge à vide pour éliminer toute humidité, l'air ou l'azote dans le tuyau de réfrigérant.

S'il y a un risque de présence d'humidité dans la tuyauterie de réfrigérant (par exemple, de l'eau peut avoir pénétré dans le tuyau), appliquez d'abord la procédure de séchage à vide ci-dessous jusqu'à ce que toute l'humidité ait disparu.

### 8.3.2 Précautions lors de la vérification de la tuyauterie de réfrigérant



#### INFORMATION

Lisez également les précautions et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [► 10]
- "8.1 Préparation de la tuyauterie de réfrigérant" [► 97]



#### REMARQUE

Utilisez une pompe à vide à 2 étapes équipée d'un clapet de non-retour capable d'évacuer une pression de jauge de  $-100,7$  kPa ( $-1,007$  bar) (5 Torr absolus). Assurez-vous que l'huile de la pompe n'est pas refoulée vers le système lorsque la pompe est à l'arrêt.




#### REMARQUE

La pompe à vide doit uniquement être utilisée avec le réfrigérant R32. L'utilisation de la même pompe à vide avec d'autres réfrigérants peut endommager la pompe et l'unité.

**REMARQUE**

- Raccordez la pompe à vide **à la fois** à l'orifice de service de la vanne d'arrêt de gaz et à la vanne d'arrêt de liquide afin d'augmenter le rendement.
- Assurez-vous que la vanne d'arrêt de gaz et la vanne d'arrêt de liquide sont bien fermés avant d'effectuer le test de fuite ou le séchage à vide.

## 8.3.3 Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration

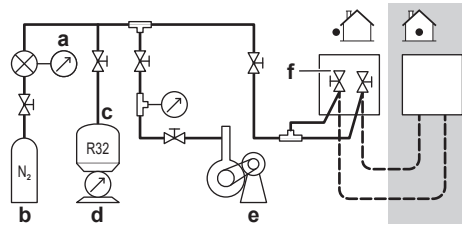

- a Manomètre  
b Azote  
c Réfrigérant  
d Balance  
e Pompe à vide  
f Vanne d'arrêt

## 8.3.4 Recherche de fuites

**REMARQUE**

Ne dépassez PAS la pression de service maximale autorisée pour l'unité (voir "PS High" sur la plaque signalétique de l'unité).

**REMARQUE**

TOUJOURS utiliser une solution d'essai à la bulle recommandée de votre fournisseur.  
Ne JAMAIS utiliser d'eau savonneuse :

- L'eau savonneuse peut provoquer des fissures sur des composants tels que les raccords coniques ou les capuchons de vanne d'arrêt.
- L'eau savonneuse peut contenir du sel, qui absorbe l'humidité, laquelle gèle lorsque la tuyauterie refroidit.
- L'eau savonneuse contient de l'ammoniac, ce qui peut entraîner la corrosion des raccords coniques (entre le raccord conique en laiton et l'évasement en cuivre).

- 1 Chargez le système avec de l'azote jusqu'à une pression de jauge d'au moins 200 kPa (2 bar). Une pression de 3000 kPa (30 bar) est recommandée pour détecter les petites fuites.
- 2 Vérifiez l'étanchéité en appliquant une solution de détection de bulles sur tous les raccords.
- 3 Éliminez tout l'azote.

## 8.3.5 Réalisation du séchage par le vide

**REMARQUE**

- Raccordez la pompe à vide **à la fois** à l'orifice de service de la vanne d'arrêt de gaz et à la vanne d'arrêt de liquide afin d'augmenter le rendement.
- Assurez-vous que la vanne d'arrêt de gaz et la vanne d'arrêt de liquide sont bien fermés avant d'effectuer le test de fuite ou le séchage à vide.

- 1 Mettez le système sous vide jusqu'à ce que la pression indiquée par le manifold soit de  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- 2 Laissez le système pendant 4 à 5 minutes et vérifiez la pression:

| Si la pression... | Alors...                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ne change pas     | Il n'y a pas d'humidité dans le système. La procédure est terminée. |
| Augmente          | Il y a de l'humidité dans le système. Passez à l'étape suivante.    |

- 3 Aspirez le système pendant au moins 2 heures à une pression de collecteur de  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- 4 Après avoir arrêté la pompe, vérifiez la pression pendant au moins 1 heure.
- 5 Si vous n'atteignez PAS le vide cible ou si vous ne pouvez pas maintenir le vide pendant 1 heure, procédez comme suit:
  - Vérifiez de nouveau l'étanchéité.
  - Procédez de nouveau au séchage à vide.



### REMARQUE

Veillez à ouvrir les vannes d'arrêt après l'installation de la tuyauterie de réfrigérant et avoir effectué le séchage à sec. Faire fonctionner le système avec les vannes d'arrêt fermées peut casser le compresseur.



### INFORMATION

Une fois la vanne d'arrêt ouverte, il est possible que la pression de la tuyauterie de réfrigérant n'augmente PAS. Cela peut être occasionné par la fermeture de la soupape de détente dans le circuit de l'unité extérieure mais cela ne présente PAS de problèmes pour le bon fonctionnement de l'unité.

## 8.4 Charge du réfrigérant

### 8.4.1 A propos de la recharge du réfrigérant

L'unité extérieure est chargée de réfrigérant en usine, mais dans certains cas, ce qui suit peut être nécessaire:

| Quoi                                 | Quand                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge de réfrigérant supplémentaire | Lorsque la longueur de la tuyauterie de liquide totale est supérieure à celle spécifiée (voir plus loin).                              |
| Recharge complète de réfrigérant     | <b>Exemple :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lors de la relocalisation du système.</li> <li>▪ Après une fuite.</li> </ul> |

### Charge de réfrigérant supplémentaire

Avant de charger du réfrigérant supplémentaire, assurez-vous que la tuyauterie de réfrigérant **externe** de l'unité extérieure est vérifiée (test de fuite, séchage à vide).



### INFORMATION

En fonction des unités et/ou des conditions d'installation, il peut être nécessaire de brancher le câblage électrique avant de pouvoir charger le réfrigérant.



Flux de travail typique – La recharge de réfrigérant supplémentaire consiste généralement en les étapes suivantes:

- 1 Déterminer si et combien il faut rajouter de charge.
- 2 Si nécessaire, recharge de réfrigérant.
- 3 Compléter l'étiquette des gaz à effet de serre fluorés et la fixer à l'intérieur de l'unité extérieure.

### Recharge complète de réfrigérant

Avant de recharger complètement le réfrigérant, assurez-vous que ce qui suit est effectué:

- 1 Tout le réfrigérant a été récupéré du circuit.
- 2 La tuyauterie de réfrigérant **externe** de l'unité extérieure est vérifiée (test de fuite, séchage à vide).
- 3 Le séchage à vide de la tuyauterie de réfrigérant **interne** de l'unité extérieure est effectué.



#### REMARQUE

Avant de recharger complètement, effectuez également un séchage à vide de la tuyauterie **interne** de réfrigérant de l'unité extérieure.



#### REMARQUE

Pour effectuer le séchage sous vide ou une recharge complète de la tuyauterie de réfrigérant interne de l'unité extérieure, il est nécessaire d'activer le mode de dépression (voir "[Pour \(dés\)activer le réglage sur place du mode d'aspiration](#)" [▶ 111]) qui ouvrira les vannes requises dans le circuit de réfrigérant pour que le processus de vide ou la recharge du réfrigérant puisse se faire correctement.

- Avant de sécher par le vide ou de recharger, activez le réglage sur place "mode de dépression".
- Après le séchage par le vide ou la recharge, désactivez le réglage sur place "mode de dépression".




#### AVERTISSEMENT

L'isolation de certaines parties du circuit du réfrigérant peut être causée par des composants dotés de fonctions spécifiques (p. ex. des vannes). De ce fait, le circuit du réfrigérant comporte des orifices d'entretien supplémentaires pour le vidage, la décharge de pression ou la pressurisation du circuit.

Si le **brasage** de l'unité s'avère nécessaire, assurez-vous-en qu'il n'y ait plus de pression à l'intérieur de l'unité. Les pressions internes doivent être évacuées par TOUS les orifices d'entretien ouverts indiqués sur les figures ci-dessous. L'emplacement dépend du type de modèle.

Emplacement des orifice d'entretien:

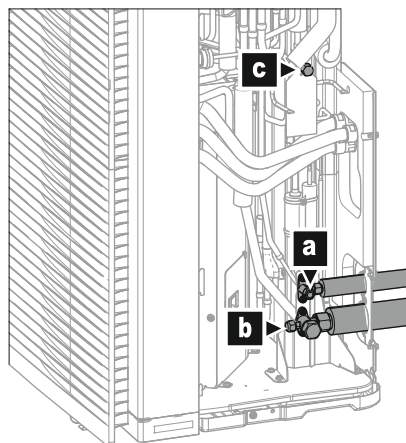

- a** Vanne d'arrêt (liquide)  
**b** Vanne d'arrêt de l'orifice d'entretien (gaz)  
**c** Orifice d'entretien interne

Flux de travail typique – La recharge de réfrigérant supplémentaire consiste généralement en les étapes suivantes :

- 1 Déterminer combien de réfrigérant charger.
- 2 Charge du réfrigérant.
- 3 Compléter l'étiquette des gaz à effet de serre fluorés et la fixer à l'intérieur de l'unité extérieure.

#### 8.4.2 Précautions lors de la recharge de réfrigérant



##### INFORMATION

Lisez également les précautions et exigences des chapitres suivants :

- "2 Consignes de sécurité générales" [► 10]
- "8.1 Préparation de la tuyauterie de réfrigérant" [► 97]

#### 8.4.3 Charge de réfrigérant supplémentaire

##### Détermination de la quantité de réfrigérant additionnelle

| Si la longueur totale de la tuyauterie de liquide est de... | Alors...                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                                                       | N'AJOUTEZ PAS de réfrigérant complémentaire.                                                                                                                            |
| >10 m                                                       | $R = (\text{longueur totale (m) de la tuyauterie de liquide} - 10 \text{ m}) \times 0,020$<br>$R = \text{Charge supplémentaire (kg) (unités arrondies à 0,01 kg près)}$ |



##### INFORMATION

La longueur de tuyau correspond à la longueur dans un sens du tuyau de liquide.

##### Charge du réfrigérant: Configuration

Voir "8.3.3 Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration" [► 107].

### Chargement de réfrigérant supplémentaire



#### AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement du réfrigérant R32. D'autres substances peuvent entraîner des explosions et des accidents.
- Le R32 contient des gaz à effet de serre fluorés. Son potentiel de réchauffement global (GWP) est de 675. NE laissez PAS ces gaz s'échapper dans l'atmosphère.
- Lorsque vous chargez du réfrigérant, utilisez TOUJOURS des gants de protection et des lunettes de sécurité.



#### REMARQUE

Pour éviter une panne du compresseur, NE chargez PAS plus que la quantité de réfrigérant spécifiée.

**Exigence préalable:** Avant de charger du réfrigérant, assurez-vous que la canalisation frigorifique est raccordée et a été vérifiée (test d'étanchéité et séchage à vide).

- Raccordez le cylindre de réfrigérant à l'orifice d'entretien de la vanne d'arrêt du gaz.
- Chargez la quantité de réfrigérant supplémentaire.
- Ouvrez les vannes d'arrêt.

#### 8.4.4 Recharge complète de réfrigérant

#### Détermination de la quantité de recharge complète



#### INFORMATION

Si une recharge complète est nécessaire, la charge totale de réfrigérant est la suivante: charge de réfrigérant en usine (reportez-vous à la plaque signalétique de l'unité) + quantité supplémentaire déterminée.

#### Pour (dés)activer le réglage sur place du mode d'aspiration

##### Description

Pour effectuer un séchage à vide ou une recharge complète de la canalisation frigorifique interne de l'unité extérieure, il est nécessaire d'activer le mode vidage qui ouvrira les vannes nécessaires dans le circuit du réfrigérant afin que le processus de vidage ou la recharge de réfrigérant puisse se faire correctement.

##### Pour activer/désactiver le mode vidage

Mode vidage = mode de récupération. Pour activer/désactiver le mode vidage, voir:

- "16.1.3 Mode de récupération — Pour les modèles 3N~ (écran à 7 segments)" [▶ 299]
- "16.1.4 Mode de récupération — Pour les modèles 1N~ (écran à 7 LED)" [▶ 302]

#### Charge du réfrigérant: Configuration

Voir "8.3.3 Contrôle du tuyau de réfrigérant: Configuration" [▶ 107].

**Pour recharger complètement le réfrigérant****AVERTISSEMENT**

- Utilisez uniquement du réfrigérant R32. D'autres substances peuvent entraîner des explosions et des accidents.
- Le R32 contient des gaz à effet de serre fluorés. Son potentiel de réchauffement global (GWP) est de 675. NE laissez PAS ces gaz s'échapper dans l'atmosphère.
- Lorsque vous chargez du réfrigérant, utilisez TOUJOURS des gants de protection et des lunettes de sécurité.

**REMARQUE**

Pour éviter une panne du compresseur, NE chargez PAS plus que la quantité de réfrigérant spécifiée.

**Exigence préalable:** Avant de recharger complètement le réfrigérant, assurez-vous que le système est vidé, que la tuyauterie de réfrigérant **externe** de l'unité extérieure est contrôlée (test de fuite, séchage à dépression) et que la tuyauterie de réfrigérant **interne** de l'unité extérieure est effectuée.

- Si ce n'est déjà fait (pour le séchage sous vide de l'unité), activez le mode de dépression (voir "[Pour \(dés\)activer le réglage sur place du mode d'aspiration](#)" [► 111])
- Raccordez le cylindre de réfrigérant à l'orifice d'entretien de la vanne d'arrêt du liquide.
- Ouvrez la vanne d'arrêt de liquide.
- Chargez la quantité de réfrigérant complète.
- Désactivez le mode de dépression (voir "[Pour \(dés\)activer le réglage sur place du mode d'aspiration](#)" [► 111]).
- Ouvrez la vanne d'arrêt du gaz.

## 8.4.5 Apposition de l'étiquette des gaz à effet de serre fluorés

- Remplissez l'étiquette comme suit:

Diagram of a gas label with the following fields:

- a**: Contains fluorinated greenhouse gases
- b**: ① =  kg
- c**: ② =  kg
- d**: ① + ② =  kg
- e**:  $\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$
- f**: Points to the 'RXXX' box

- Si une étiquette de gaz à effet de serre fluorée multilingue est livrée avec l'unité (voir accessoires), décollez la langue appropriée et collez-la par-dessus **a**.
- Charge de réfrigérant en usine: reportez-vous à la plaque signalétique de l'unité
- Quantité de réfrigérant supplémentaire chargée
- Charge de réfrigérant totale
- Quantité de gaz à effet de serre fluorés** de la charge totale de réfrigérant exprimées en tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub>.
- PRG = Potentiel de réchauffement global

**REMARQUE**

La législation applicable aux gaz à effet de serre fluorés exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois en poids et en équivalent CO<sub>2</sub>.

**Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent** <sub>2</sub>: Valeur PRG du réfrigérant × charge de réfrigérant totale [en kg] / 1000

Utilisez la valeur PRG mentionnée sur l'étiquette de la charge de réfrigérant.

- 2 Apposez l'étiquette sur l'intérieur de l'unité extérieure. Il y a un endroit réservé à cet effet sur l'étiquette du schéma de câblage.

## 8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau

### 8.5.1 Exigences pour le circuit d'eau



#### INFORMATION

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "[2 Consignes de sécurité générales](#)" [p. 10].



#### REMARQUE

En cas de tuyaux en plastique, veillez à ce qu'ils soient entièrement étanches à la diffusion d'oxygène conformément à la norme DIN 4726. La diffusion d'oxygène dans la tuyauterie peut causer une corrosion excessive.

- **Raccordement de la tuyauterie – Législation.** Effectuez tous les raccords de la tuyauterie conformément à la législation applicable et aux instructions du chapitre "Installation", en respectant l'entrée et la sortie d'eau.
- **Raccordement de la tuyauterie – Force.** Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.
- **Raccordement de la tuyauterie – Outils.** Utilisez uniquement des outils adaptés à la manipulation du laiton, qui est un matériau souple. Le non-respect de cette consigne entraînera la détérioration des tuyaux.
- **Raccordement de la tuyauterie – Air, humidité, poussière.** La présence d'air, d'humidité ou de poussière dans le circuit peut entraîner des dysfonctionnements. Pour éviter cela:
  - Utilisez UNIQUEMENT des tuyaux propres.
  - Maintenez l'extrémité du tuyau vers le bas lors du retrait des bavures.
  - Couvrez l'extrémité du tuyau lors de son insertion dans un mur afin d'éviter toute pénétration de poussière et/ou de particules.
  - Utilisez un enduit d'étanchéité pour raccords filetés adapté pour assurer l'étanchéité des raccords.
  - Lors de l'utilisation de tuyau métalliques sans laiton, veillez à isoler les deux matériaux l'un de l'autre pour éviter la corrosion galvanique.
  - Étant donné que le laiton est un matériau doux, utilisez l'outillage adéquat pour raccorder le circuit d'eau. Un outillage inapproprié entraînera des dégâts aux tuyaux.
- **Circuit fermé.** Utilisez UNIQUEMENT l'unité intérieure dans un circuit d'eau fermé. L'utilisation de l'unité dans un circuit d'eau ouvert entraînera une corrosion excessive.
- **Glycol.** Pour des raisons de sécurité, il est INTERDIT d'ajouter du glycol au circuit d'eau.
- **Longueur de la tuyauterie.** Il est recommandé d'éviter les longueurs importantes de tuyauterie entre le ballon d'eau chaude sanitaire et le point d'arrivée de l'eau chaude (douche, baignoire, etc.), ainsi que les culs-de-sac.
- **Diamètre de tuyauterie.** Sélectionnez un diamètre de tuyauterie d'eau adapté au débit d'eau requis et à la pression statique externe disponible de la pompe.

Reportez-vous à la section "[17 Données techniques](#)" [▶ 304] pour les courbes de pression statique externe de l'unité intérieure.

- **Débit d'eau.** Le débit d'eau minimal requis pour le fonctionnement de l'unité intérieure est indiqué dans le tableau suivant. Ce débit doit être constant quelle que soit la situation. S'il est inférieur, l'unité intérieure arrêtera de fonctionner et affichera l'erreur 7H.


| Si l'opération est... | Alors le débit minimal requis est... |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Rafraîchissement      | 10 l/min                             |
| Chauffage/dégivrage   | 20 l/min                             |

- **Composants non fournis – Eau.** Utilisez uniquement des matériaux compatibles avec l'eau utilisée dans le circuit et avec les matériaux utilisés dans l'unité intérieure.
- **Composants non fournis – Pression et température de l'eau.** Veillez à ce que tous les composants de la tuyauterie fournie sur place puissent résister à la pression et à la température de l'eau.
- **Pression d'eau – eau chaude sanitaire.** La pression d'eau maximale est de 10 bars (=1,0 MPa) et doit être conforme à la législation applicable. Prenez des dispositions adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la pression maximale ne soit PAS dépassée (reportez-vous à "[8.6.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau](#)" [▶ 119]). La pression d'eau minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Pression d'eau – circuit de chauffage/rafraîchissement.** La pression d'eau maximale est de 3 bar (=0,3 MPa). Prenez des dispositions adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la pression maximale ne soit PAS dépassée. La pression d'eau minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Température d'eau.** La tuyauterie installée et les accessoires de tuyauterie (vannes, raccords, etc.) DOIVENT résister aux températures suivantes:



INFORMATION

La figure suivante est un exemple et peut NE PAS correspondre totalement à la configuration de votre système.

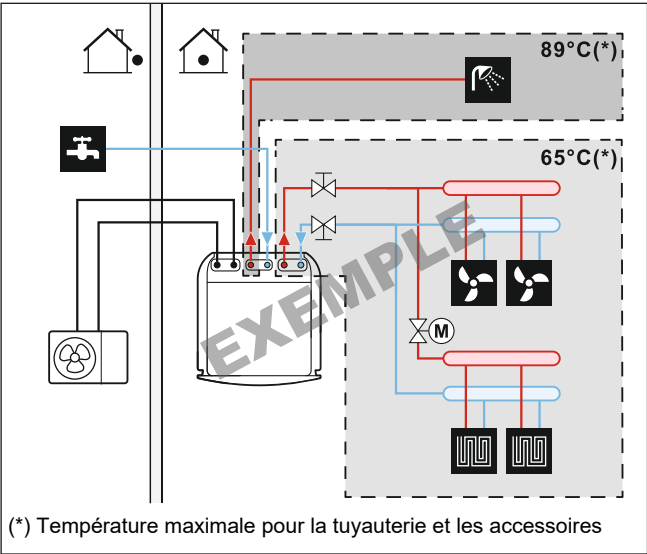


(\*) Température maximale pour la tuyauterie et les accessoires

- **Drainage – Points bas.** Prévoyez des robinets de vidange à tous les points bas du système pour permettre la vidange complète du circuit d'eau.
- **Drainage – Soupape de décharge de pression.** Raccordez correctement le flexible d'évacuation au drain pour éviter que de l'eau ne s'égoutte de l'unité.

Reportez-vous à la section ["7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain"](#) [► 95].

- **Purgeurs d'air.** Prévoyez des purgeurs d'air au niveau de tous les points hauts du système, ils doivent également être facilement accessibles pour l'entretien. Deux purges d'air automatiques sont prévues dans l'unité intérieure. Veillez à ce que les purges d'air ne soient PAS trop serrées de manière à ce que l'évacuation automatique de l'air dans le circuit d'eau soit possible.
- **Pièces recouvertes de zinc.** Ne JAMAIS utiliser de composants revêtus de zinc dans le circuit d'eau. Le circuit d'eau interne de l'unité utilise une tuyauterie en cuivre, cela risque donc d'entraîner une corrosion excessive.
- **Tuyauterie métallique sans laiton.** Si vous utilisez une tuyauterie métallique sans laiton, isolez correctement les parties en laiton et les parties sans laiton de manière à ce qu'elles n'entrent PAS en contact. Cela permet d'éviter la corrosion galvanique.
- **Vanne – Délai de changement.** Lors de l'utilisation d'une vanne 2 voies ou 3 voies dans le circuit d'eau, le délai maximal de changement de la vanne doit être de 60 secondes.
- **Ballon d'eau chaude sanitaire – Capacité.** Pour éviter la stagnation de l'eau, il est important que la capacité de stockage du ballon d'eau chaude sanitaire corresponde à la consommation quotidienne d'eau chaude sanitaire.
- **Ballon d'eau chaude sanitaire – Après l'installation.** Le ballon d'eau chaude sanitaire doit être rincé à l'eau claire juste après installation. Cette procédure doit être répétée au moins une fois par jour pendant les 5 jours qui suivent l'installation.
- **Ballon d'eau chaude sanitaire – Arrêt.** En cas de périodes prolongées de non-consommation d'eau chaude, l'équipement DOIT être rincé à l'eau claire avant utilisation.
- **Ballon d'eau chaude sanitaire – Désinfection.** Pour en savoir plus sur la fonction de désinfection du ballon d'eau chaude sanitaire, consultez la section ["11.6.6 Ballon"](#) [► 217] et ["6.4.5 Pompe ECS pour la désinfection"](#) [► 55].
- **Mitigeurs thermostatiques.** Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire d'installer des mitigeurs thermostatiques.
- **Mesures d'hygiène.** L'installation doit être conforme à la législation applicable et peut nécessiter des mesures d'hygiène supplémentaires.
- **Pompe de recirculation.** Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire de connecter une pompe de recirculation entre le point d'arrivée de l'eau chaude et le raccord de recirculation du ballon d'eau chaude sanitaire.

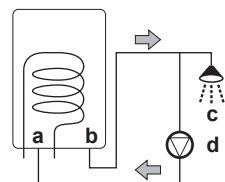

- a** Raccord de recirculation
- b** Raccordement d'eau chaude
- c** Douche
- d** Pompe de recirculation

### 8.5.2 Formule de calcul de la prépression du vase d'expansion

Le prépression ( $P_g$ ) du vase dépend de la différence de hauteur de l'installation ( $H$ ):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

### 8.5.3 Vérification du débit et du volume d'eau

L'unité intérieure dispose d'un vase d'expansion de 10 litres avec une prépression de 1 bar définie en usine.

Pour vous assurer que l'unité fonctionne correctement:

- Vous DEVEZ vérifier le volume minimal et le volume maximal d'eau.
- Il est possible que vous deviez régler la prépression du vase d'expansion.

#### Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau de l'installation est supérieur au volume d'eau minimum, le volume d'eau interne de l'unité intérieure n'est PAS inclus:

| Si...                              | Alors le volume d'eau minimum est de... |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fonctionnement du rafraîchissement | 20 l                                    |
| Fonctionnement du chauffage        | 0 l                                     |




#### INFORMATION

Cependant, dans des procédés critiques ou dans des locaux avec une charge thermique élevée, une quantité d'eau supplémentaire peut être requise.



#### REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage/refroidissement est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le volume minimal d'eau soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées.

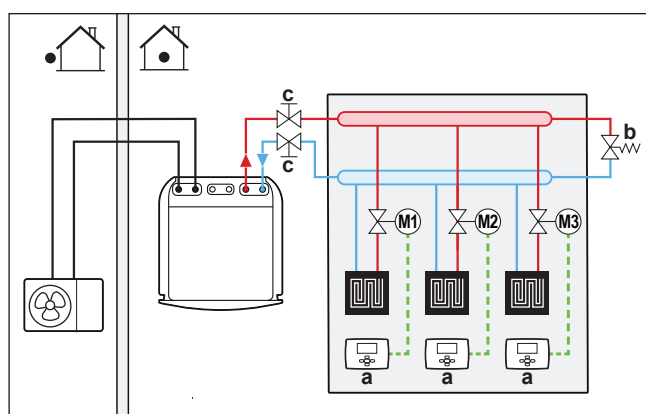


- a** Thermostat d'ambiance individuel (option)
- b** Vanne de dérivation à pression différentielle (fournie comme accessoire)
- c** Vanne d'arrêt (fournie comme accessoire)
- M1...3** Vanne motorisée individuelle pour contrôler chaque boucle (à fournir)

#### Volume maximal d'eau

Utilisez le graphique suivant pour déterminer le volume maximal d'eau pour la prépression calculée.

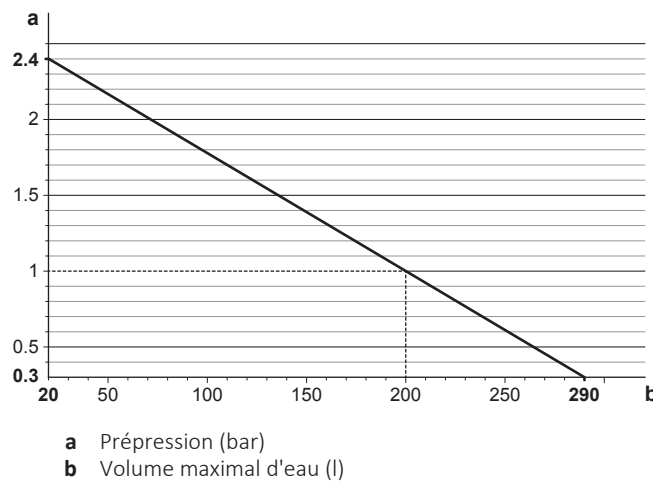

**Exemple: volume maximal d'eau et prépression du vase d'expansion**

| Différence de hauteur d'installation <sup>(a)</sup> | Volume d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | ≤200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ≤7 m                                                | Aucun réglage de la prépression n'est requis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Procédez comme suit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réduisez la prépression en fonction de la différence de hauteur d'installation requise. La prépression devrait être réduite de 0,1 bar pour chaque mètre en dessous de 7 m.</li> <li>▪ Vérifiez que le volume d'eau ne dépasse PAS le volume maximal d'eau autorisé.</li> </ul> |
| >7 m                                                | Procédez comme suit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Augmentez la prépression en fonction de la différence de hauteur d'installation requise. La prépression devrait être augmentée de 0,1 bar pour chaque mètre au-dessus de 7 m.</li> <li>▪ Vérifiez que le volume d'eau ne dépasse PAS le volume maximal d'eau autorisé.</li> </ul> | Le vase d'expansion de l'unité intérieure est trop petit pour l'installation. Dans ce cas, nous vous recommandons d'installer un vase supplémentaire à l'extérieur de l'unité.                                                                                                                                                                |

<sup>(a)</sup> Il s'agit de la différence de hauteur (m) entre le point le plus haut du circuit d'eau et l'unité intérieure. Si l'unité intérieure est située au point le plus haut de l'installation, la hauteur d'installation est de 0 m.

**Débit minimal**

Vérifiez que le débit minimal de l'installation est garanti dans toutes les conditions. Utilisez à cet effet la vanne de dérivation à pression différentielle fournie avec l'unité, et respectez le volume d'eau minimum.

| Si l'opération est... | Alors le débit minimal requis est... |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Rafraîchissement      | 10 l/min                             |
| Chauffage/dégivrage   | 20 l/min                             |



### REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles de chauffage est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le débit minimal soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées. Si le débit minimal ne peut être atteint, une erreur de débit 7H sera générée (pas de chauffage ou de fonctionnement).

Reportez-vous à la procédure recommandée, décrite à la section "[12.4 Liste de vérifications pendant la mise en service](#)" [▶ 265].

### 8.5.4 Modification de la prépression du vase d'expansion




### REMARQUE

SEUL un installateur agréé peut régler la prépression du vase d'expansion.

La prépression par défaut du vase d'expansion est de 1 bar. Lorsqu'il est nécessaire de modifier la prépression, prenez les directives suivantes en compte:

- Utilisez uniquement de l'azote sec pour régler la prépression du vase d'expansion.
- Un réglage inapproprié de la prépression du vase d'expansion entraînera un dysfonctionnement du système.

La modification de la prépression du vase d'expansion doit être effectuée en relâchant ou en augmentant la pression de l'azote par le biais de la vanne Schrader du vase d'expansion.

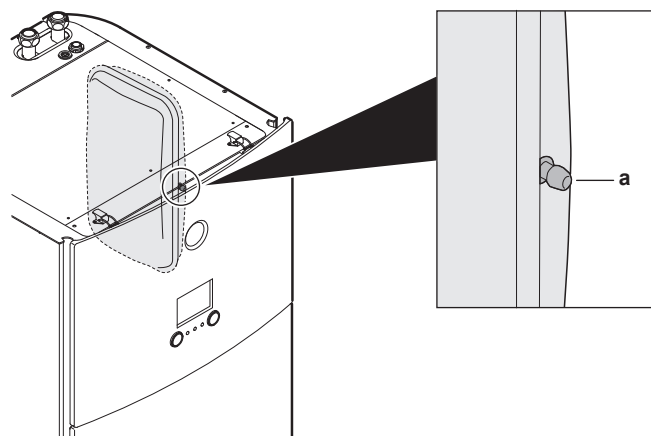

a Vanne Schrader

### 8.5.5 Vérification du volume d'eau: exemples

#### Exemple 1

L'unité intérieure est installée 5 m sous le point le plus élevé du circuit d'eau. Le volume total d'eau du circuit d'eau est de 100 l.

Aucune action et aucun réglage n'est requis.

#### Exemple 2

L'unité intérieure est installée au point le plus élevé du circuit d'eau. Le volume d'eau total dans le circuit d'eau est de 250 l.

Actions:

- Le volume total d'eau (250 l) étant plus élevé que le volume d'eau par défaut (200 l), vous devez réduire la prépression.

- La prépression requise est la suivante:  
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$
- Le volume d'eau maximal correspondant à 0,3 bar est de 290 l. (Reportez-vous au graphique du chapitre "[Volume maximal d'eau](#)" [▶ 116]).
- La valeur de 250 l étant inférieure à celle de 290 l, le vase d'expansion est adapté à l'installation.

## 8.6 Raccordement de la tuyauterie d'eau

### 8.6.1 À propos du raccordement de la tuyauterie d'eau

#### Avant de raccorder la tuyauterie d'eau

Vérifiez que l'unité intérieure et l'unité extérieure sont montées.

#### Ordre de montage habituel

Le raccordement de la tuyauterie d'eau se déroule généralement de la manière suivante:

- 1 Raccordement de la tuyauterie d'eau à l'unité intérieure.
- 2 Raccordement de la tuyauterie de recirculation.
- 3 Raccord du flexible d'évacuation au drain.
- 4 Remplissage du circuit d'eau.
- 5 Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire.
- 6 Isolation de la tuyauterie d'eau.

### 8.6.2 Précautions lors du raccordement de la tuyauterie d'eau



#### INFORMATION

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "[2 Consignes de sécurité générales](#)" [▶ 10]
- "[8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau](#)" [▶ 113]

### 8.6.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau




#### REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.


L'unité dispose de 2 vannes d'arrêt et de 1 vanne de dérivation à pression différentielle pour faciliter l'entretien et la maintenance. Montez les vannes d'arrêt sur l'entrée d'eau du chauffage et la sortie d'eau du chauffage. Pour assurer le débit minimal (et éviter la surpression), installez la vanne de dérivation à pression différentielle sur la sortie d'eau du chauffage.

- 1 Installez les vannes d'arrêt sur les tuyaux d'eau du chauffage.
- 2 Vissez les écrous de l'unité intérieure sur la vanne d'arrêt.
- 3 Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau chaude sanitaire à l'unité intérieure.

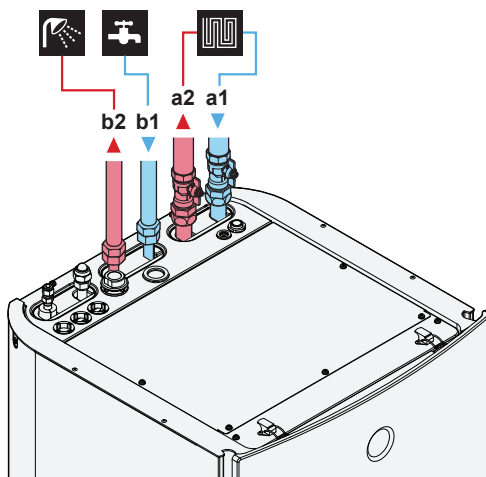

- a1** Chauffage/rafraîchissement – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1")
- a2** Chauffage/rafraîchissement – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1")
- b1** ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, 3/4")
- b2** ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, 3/4")

- 4** Installez les composants suivants (à fournir) sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS:

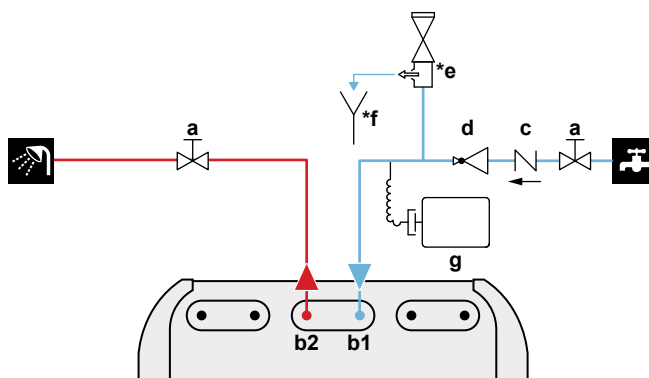

- a** Vanne d'arrêt (recommandé)
- b1** ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, 3/4")
- b2** ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, 3/4")
- c** Clapet de non-retour (recommandé)
- d** Réducteur de pression (recommandé)
- \*e** Soupape de décharge de pression (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatoire)
- \*f** Entonnoir (obligatoire)
- g** Vase d'expansion (recommandé)



### REMARQUE

- Nous vous recommandons d'installer les vannes d'arrêt sur les raccords d'entrée de l'eau froide sanitaire et de sortie de l'eau chaude sanitaire. Ces vannes d'arrêt ne sont pas fournies.
- **Veillez toutefois à ce qu'il n'y ait aucune vanne entre la soupape de décharge de pression (à fournir) et le ballon ECS.**



### REMARQUE

Pour éviter les dommages au niveau de la zone environnante en cas de fuite d'eau, nous vous recommandons de fermer les vannes d'arrêt au niveau de l'entrée d'eau froide sanitaire en cas d'absence.



### REMARQUE

Une soupape de décharge de pression (à fournir) avec une pression d'ouverture de 10 bar (=1 MPa) maximum doit être installée sur le raccord d'entrée de l'eau froide sanitaire conformément à la législation en vigueur.

**REMARQUE**

- Un dispositif de purge et de décharge de pression doit être installé sur le raccord d'entrée d'eau froide du cylindre d'eau chaude sanitaire.
- Pour éviter le retour d'eau polluée, nous vous recommandons d'installer un clapet de non-retour sur l'entrée d'eau du ballon d'eau chaude sanitaire, conformément à la législation applicable. Veillez vous en assurer qu'elle ne se trouve PAS entre la soupape de décharge de pression et le ballon ECS.
- Nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide, conformément à la législation applicable.
- Nous vous recommandons d'installer un vase d'expansion sur l'entrée d'eau froide, conformément à la législation applicable.
- Nous vous recommandons d'installer la soupape de décharge de pression à un emplacement plus élevé que la partie supérieure du ballon d'eau chaude sanitaire. Le chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire entraîne l'expansion de l'eau. Sans soupape de décharge de pression, la pression de l'eau du ballon peut dépasser la pression pour laquelle le ballon a été conçu. L'installation du site (tuyauterie, points de dérivation, etc.) raccordée au ballon est également soumise à cette forte pression. Pour éviter cela, une soupape de décharge de pression doit être installée. La protection contre la surpression dépend du fonctionnement correct de la soupape de décharge de pression installée. Si la soupape ne fonctionne PAS correctement, la surpression déformera le ballon et des fuites d'eau peuvent survenir. Un entretien régulier est nécessaire pour vérifier le bon fonctionnement.

**REMARQUE**

**Vanne de dérivation à pression différentielle** (fournie comme accessoire). Nous vous recommandons d'installer la vanne de dérivation à pression différentielle sur le circuit d'eau du chauffage.

- Tenez compte du volume d'eau minimum au moment de choisir le lieu d'installation de la vanne de dérivation à pression différentielle (sur l'unité intérieure ou sur le collecteur). Reportez-vous à la section "[8.5.3 Vérification du débit et du volume d'eau](#)" [p 116].
- Tenez compte du débit minimum lorsque vous effectuez le réglage de la vanne de dérivation à pression différentielle. Reportez-vous aux sections "[8.5.3 Vérification du débit et du volume d'eau](#)" [p 116] et "[12.4.1 Débit minimal](#)" [p 266].


**REMARQUE**

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points hauts.

#### 8.6.4 Raccordement de la tuyauterie de recirculation

**Exigence préalable:** Uniquement nécessaire si vous avez besoin de recirculation dans votre système.

- 1 Retirez le panneau supérieur de l'unité, reportez-vous à "[7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure](#)" [p 83].
- 2 Découpez le passe-câble en caoutchouc sur la partie supérieure de l'unité, et retirez la butée. Le raccord de recirculation doit être placé sous le trou.
- 3 Faites passer la tuyauterie de recirculation à travers le passe-câble et raccordez-la au raccord de recirculation.

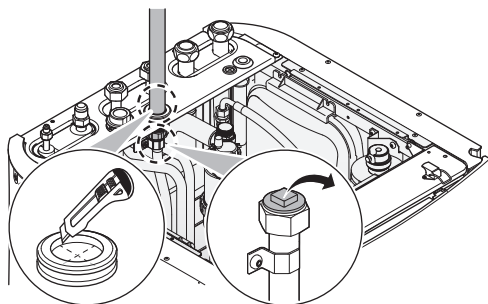

**4** Remontez le panneau supérieur.

### 8.6.5 Remplissage du circuit d'eau

Pour remplir le circuit d'eau, utilisez un kit de remplissage fourni sur place. Assurez-vous que cela est conforme à la législation en vigueur.



#### REMARQUE

**Pompe.** Pour éviter un blocage du rotor de la pompe, mettez l'unité en service aussi vite que possible après avoir rempli le circuit d'eau.



#### INFORMATION

Assurez-vous-en que les deux vannes de purge d'air (une sur le filtre magnétique et une sur le chauffage d'appoint) sont ouvertes.

### 8.6.6 Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire


- 1** Ouvrez tour à tour chaque robinet d'eau chaude pour purger l'air de la tuyauterie du système.
- 2** Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.
- 3** Fermez tous les robinets d'eau une fois tout l'air purgé.
- 4** Assurez-vous de l'absence de fuites.
- 5** Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression installée sur place pour vous assurer du libre écoulement de l'eau dans la conduite de refoulement.

### 8.6.7 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT être isolée pour empêcher toute condensation pendant le rafraîchissement et toute réduction de la capacité de chauffage et de rafraîchissement.

Si la température est supérieure à 30°C et si l'humidité relative est supérieure à 80%, l'épaisseur des matériaux d'isolation doit alors être d'au moins 20 mm afin d'éviter toute condensation sur la surface de l'isolation.

## 9 Installation électrique

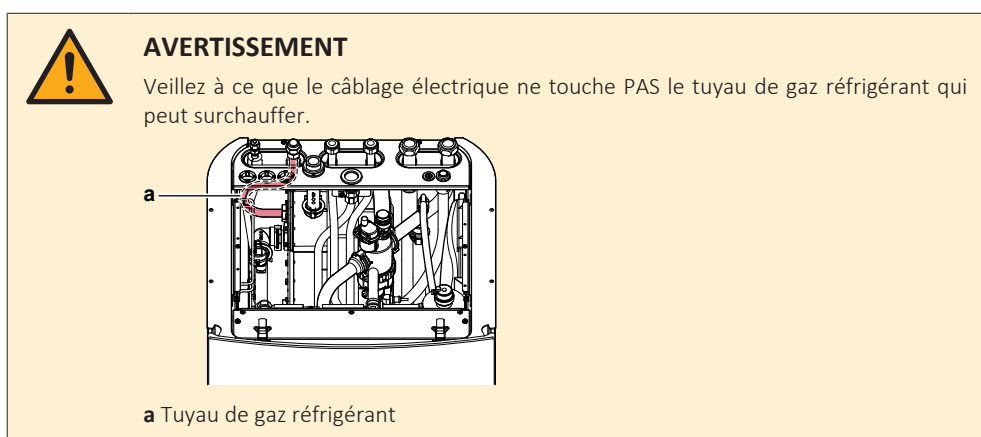

### Dans ce chapitre

|        |                                                                                        |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | À propos du raccordement du câblage électrique .....                                   | 123 |
| 9.1.1  | Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique .....                 | 124 |
| 9.1.2  | Directives de raccordement du câblage électrique .....                                 | 125 |
| 9.1.3  | À propos de la conformité électrique.....                                              | 126 |
| 9.1.4  | À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel .....                       | 126 |
| 9.1.5  | Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes..... | 127 |
| 9.2    | Raccordements à l'unité extérieure.....                                                | 128 |
| 9.2.1  | Spécifications des composants de câblage standard .....                                | 128 |
| 9.2.2  | Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure.....                           | 129 |
| 9.2.3  | Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure .....                      | 133 |
| 9.3    | Raccordements à l'unité intérieure.....                                                | 134 |
| 9.3.1  | Raccordement de l'alimentation électrique principale.....                              | 137 |
| 9.3.2  | Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint .....                 | 139 |
| 9.3.3  | Raccordement de la vanne d'arrêt .....                                                 | 142 |
| 9.3.4  | Raccordement des compteurs électriques.....                                            | 143 |
| 9.3.5  | Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire.....                                   | 144 |
| 9.3.6  | Raccordement de la sortie alarme .....                                                 | 145 |
| 9.3.7  | Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage.....        | 146 |
| 9.3.8  | Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe.....                     | 147 |
| 9.3.9  | Raccordement des entrées numériques de consommation électrique .....                   | 148 |
| 9.3.10 | Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé) .....               | 149 |
| 9.3.11 | Raccordement à un Smart Grid .....                                                     | 150 |
| 9.3.12 | Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire) .....                | 154 |
| 9.4    | Après le raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure.....                  | 154 |

### 9.1 À propos du raccordement du câblage électrique

#### Avant de raccorder le câblage électrique

Assurez-vous que:

- La tuyauterie de réfrigérant est connectée et branchée
- La tuyauterie d'eau est raccordée

#### Ordre de montage habituel

Le raccordement du câblage électrique se déroule généralement de la manière suivante:

- "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [► 128]
- "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [► 134]

### 9.1.1 Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique



#### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



#### AVERTISSEMENT

- Le câblage DOIT être effectué par un électricien autorisé et DOIT être conforme à la réglementation nationale en matière de câblage.
- Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
- Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de l'installation électrique DOIVENT être conformes à la législation applicable.



#### AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.



#### INFORMATION

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "[2 Consignes de sécurité générales](#)" [► 10].



#### AVERTISSEMENT

- Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou dispose d'une phase neutre incorrecte, l'équipement risque d'être endommagé.
- Procédez à la mise à la terre. Ne mettez PAS l'unité à la terre avec une canalisation, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut provoquer des décharges électriques.
- Installez les disjoncteurs ou les fusibles requis.
- Fixez le câblage électrique avec des attaches de manière à ce que les câbles n'entrent PAS en contact avec les bords coupants ou la tuyauterie, du côté haute pression notamment.
- N'utilisez PAS de fils enroulés, de rallonges ou de connexions d'un système en étoile. Ils peuvent entraîner une surchauffe, des décharges électriques ou un incendie.
- N'installez PAS un condensateur d'avance de phase, cette unité est en effet équipée d'un inverseur. Un condensateur d'avance de phase réduira les performances et peut entraîner des accidents.



#### AVERTISSEMENT

**Ventilateur en rotation.** Avant de mettre l'unité extérieure en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par mesure de protection contre un ventilateur en rotation. Voir:

- "[7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation](#)" [► 90]
- "[7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité](#)" [► 92]



#### MISE EN GARDE

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.



#### REMARQUE

Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre les câbles de haute et de basse tension.



**AVERTISSEMENT**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.


## 9.1.2 Directives de raccordement du câblage électrique

**REMARQUE**


Nous vous recommandons d'utiliser des fils solides (monoconducteurs). Si vous utilisez des fils toronnés, tordez légèrement les brins pour consolider l'extrémité du conducteur afin de pouvoir l'utiliser directement dans la pince à bornes ou l'insérer dans une borne à sertissure ronde.

**Préparation du fil conducteur toronné pour l'installation****Méthode 1: Torsade du conducteur**

- 1 Dénudez les fils (20 mm).
- 2 Torsadez légèrement l'extrémité du conducteur pour créer une connexion "solide".

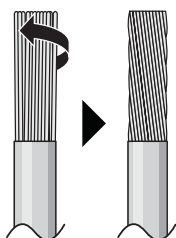**Méthode 2: Utilisation d'une borne à sertissure ronde (recommandé)**

- 1 Dénudez l'isolant des fils et torsadez légèrement l'extrémité de chaque fil.
- 2 Installez une borne à sertissure ronde sur l'extrémité du fil. Placez la borne à sertissure ronde sur le fil jusqu'à la partie couverte et fixez la borne à l'aide de l'outil adapté.

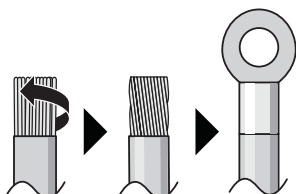**Installez les fils comme suit:**

| Type de fil                                                                                         | Méthode d'installation                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fil à simple conducteur<br>Ou<br>Fil conducteur toronné torsadé pour obtenir une connexion "solide" | <p><b>a</b> Fil bouclé (fil conducteur simple ou toronné)</p> <p><b>b</b> Vis</p> <p><b>c</b> Rondelle plate</p> |

| Type de fil                                            | Méthode d'installation                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fil à conducteur toronné avec borne à sertissure ronde | <p> <b>a</b> Borne<br/> <b>b</b> Vis<br/> <b>c</b> Rondelle plate<br/>  Autorisé<br/>  NON permis </p> |

### Couples de serrage

Unité extérieure:

| Élément    | Couple de serrage (N•m) |
|------------|-------------------------|
| X1M        | 1,47 ±10%               |
| M4 (terre) |                         |

Unité intérieure:

| Élément    | Couple de serrage (N•m) |
|------------|-------------------------|
| X1M        | 2,45 ±10%               |
| X2M        | 0,88 ±10%               |
| X5M        | 0,88 ±10%               |
| X6M        | 2,45 ±10%               |
| X10M       | 0,88 ±10%               |
| M4 (terre) | 1,47 ±10%               |

### 9.1.3 À propos de la conformité électrique

#### Uniquement pour le modèle ERRA08~12E ▲ V3 ▼

Équipement conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).

#### Uniquement pour le chauffage d'appoint de l'unité intérieure

Reportez-vous à la section "9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" [► 139].

### 9.1.4 À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel

Les compagnies d'électricité du monde entier mettent tout en œuvre pour offrir un service d'électricité fiable à des prix compétitifs et sont souvent autorisées à facturer leurs clients à des tarifs préférentiels. Par exemple, tarifs en fonction des heures de la journée, tarifs saisonniers, tarif pompe à chaleur (Wärmepumpentarif) en Allemagne et en Autriche, etc.

Cet équipement autorise la connexion à de tels systèmes d'alimentation électrique à tarif préférentiel.

Adressez-vous au fournisseur d'électricité du lieu d'installation de cet équipement pour savoir s'il est recommandé de brancher l'équipement à l'un des systèmes d'alimentation électrique à tarif préférentiel disponibles, le cas échéant.




Si l'équipement est raccordé à ce type d'alimentation à tarif préférentiel, la compagnie d'électricité est autorisée à :

- couper le courant vers l'équipement pendant une certaine période;
- LIMITER la consommation électrique de l'équipement pendant une certaine période.

L'unité intérieure est conçue pour recevoir un signal d'entrée grâce auquel l'unité bascule en mode d'ARRÊT forcé. Le compresseur de l'unité extérieure Cesse alors de fonctionner.

Le câblage de l'unité est différent selon que l'alimentation électrique est interrompue ou NON.

### 9.1.5 Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes
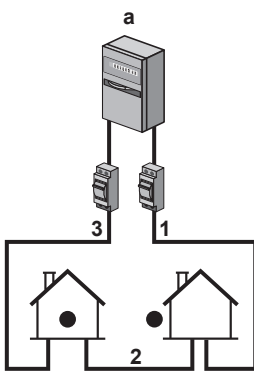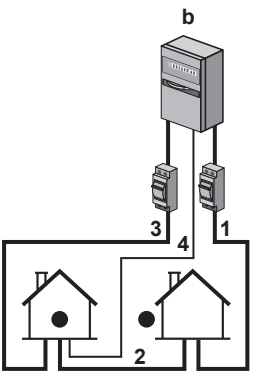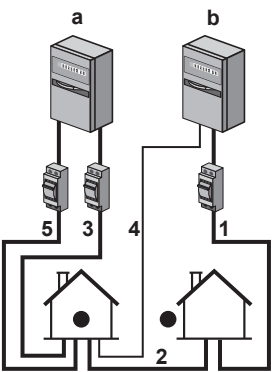
| Alimentation électrique normale                                                    | Alimentation électrique à tarif préférentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Alimentation électrique PAS interrompue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alimentation électrique interrompue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  <p>L'alimentation électrique n'est PAS interrompue lors de l'activation de l'alimentation électrique à tarif préférentiel. L'unité extérieure est désactivée par la commande.</p> <p><b>Remarque:</b> la compagnie d'électricité doit toujours autoriser la consommation électrique de l'unité intérieure.</p> |  <p>L'alimentation électrique est interrompue immédiatement ou après quelques temps par la compagnie d'électricité lors de l'activation de l'alimentation électrique à tarif préférentiel. L'unité intérieure doit alors disposer d'une alimentation électrique normale distincte.</p> |

**a** Alimentation électrique normale

**b** Alimentation électrique à tarif préférentiel

**1** Alimentation électrique pour l'unité extérieure

**2** Alimentation électrique et câble d'interconnexion vers l'unité intérieure

**3** Alimentation électrique du chauffage d'appoint

**4** Alimentation électrique à tarif préférentiel (contact sans tension)

- 5 Alimentation électrique à tarif normal (pour alimenter la CCI de l'unité intérieure en cas d'interruption de l'alimentation électrique à tarif préférentiel)

## 9.2 Raccordements à l'unité extérieure

| Élément                                                                      | Description                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Câble d'alimentation électrique                                              | Reportez-vous à la section " <a href="#">9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure</a> " [▶ 129].     |
| Câble d'interconnexion                                                       |                                                                                                                           |
| Câble de chauffage du tube de vidange                                        |                                                                                                                           |
| Raccordement pour fonction d'économie d'énergie (uniquement pour modèles V3) |                                                                                                                           |
| Câble de thermistance d'air                                                  | Reportez-vous à la section " <a href="#">9.2.3 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure</a> " [▶ 133]. |

### 9.2.1 Spécifications des composants de câblage standard

| Composant                                                         |                    | V3                                                                                                                                                                                      | W1                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Câble d'alimentation électrique                                   | MCA <sup>(a)</sup> | 29,5 A                                                                                                                                                                                  | 9,8 A                  |
|                                                                   | Tension            | 220~240 V                                                                                                                                                                               | 380-415 V              |
|                                                                   | Phase              | 1~                                                                                                                                                                                      | 3N~                    |
|                                                                   | Fréquence          | 50 Hz                                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                   | Taille du câble    | DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage.<br>Câble à 3 ou 5 conducteurs<br>Taille du câble en fonction du courant, mais pas moins de 2,5 mm <sup>2</sup> |                        |
| Câble d'interconnexion (intérieure ↔ extérieure)                  | Tension            | 220~240 V                                                                                                                                                                               |                        |
|                                                                   | Taille du câble    | Utilisez uniquement du câble harmonisé qui fournit une double isolation et qui est adapté à la tension applicable.<br>Câble à 4 conducteurs<br>Au moins 1,5 mm <sup>2</sup>             |                        |
| Fusible de remplacement recommandé                                |                    | 32 A, courbe C                                                                                                                                                                          | 16 A ou 20 A, courbe C |
| Le disjoncteur de fuite à la terre/ dispositif à courant résiduel |                    | 30 mA – DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage                                                                                                         |                        |


<sup>(a)</sup> MCA=Ampérage minimal du circuit. Les valeurs indiquées sont les valeurs maximales (reportez-vous aux données électriques de l'association avec les unités intérieures pour connaître les valeurs exactes).

## 9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure

**REMARQUE**


- Respectez le schéma de câblage électrique (fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle de service).
- Assurez-vous que le câblage électrique ne gêne PAS la remise en place correcte du couvercle d'entretien.

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "[7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure](#)" [▶ 80].
- 2 Dénudez les fils (20 mm).

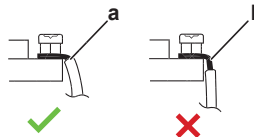

- a** Dénudez l'extrémité du fil jusqu'à ce point  
**b** Le fait de trop dénuder le fil peut entraîner des décharges électriques ou des fuites

- 3 Insérez les câbles à l'arrière de l'unité et acheminez-les dans les manchons de câbles installés en usine figurant dans le coffret électrique.

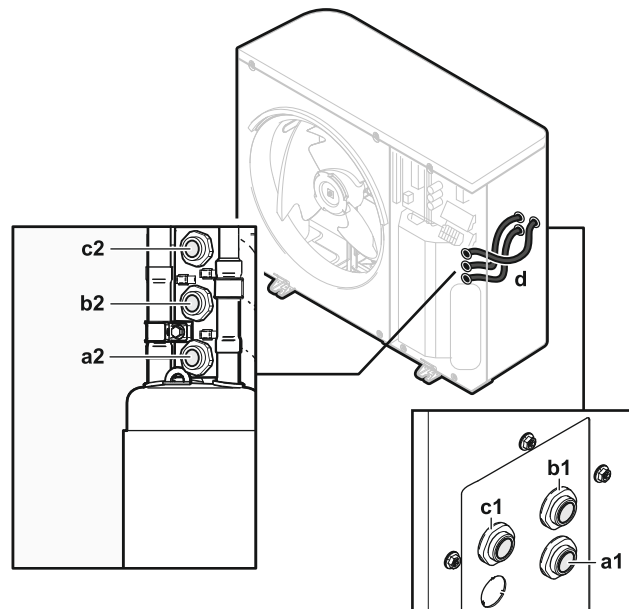


- a1+a2** Câble d'alimentation électrique (à fournir)  
**b1+b2** Câble d'interconnexion (à fournir)  
**c1+c2** Non utilisé  
**d** Manchons de câbles (installés en usine)

- 4 À l'intérieur du coffret électrique, raccordez les fils aux bornes appropriées, et fixez les câbles à l'aide des attache-câbles. Voir:
  - "[Dans le cas de modèles V3](#)" [▶ 129]
  - "[Dans le cas de modèles W1](#)" [▶ 131]

**Dans le cas de modèles V3**

- 1 **Câble d'alimentation électrique:**
  - Acheminez le câble dans le cadre.
  - Raccordez les fils au bornier.
  - Fixez le câble avec un attache-câble.

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 1N+GND<br>Courant de service maximal: reportez-vous à la plaquette signalétique sur l'unité. |
|  | —                                                                                                  |

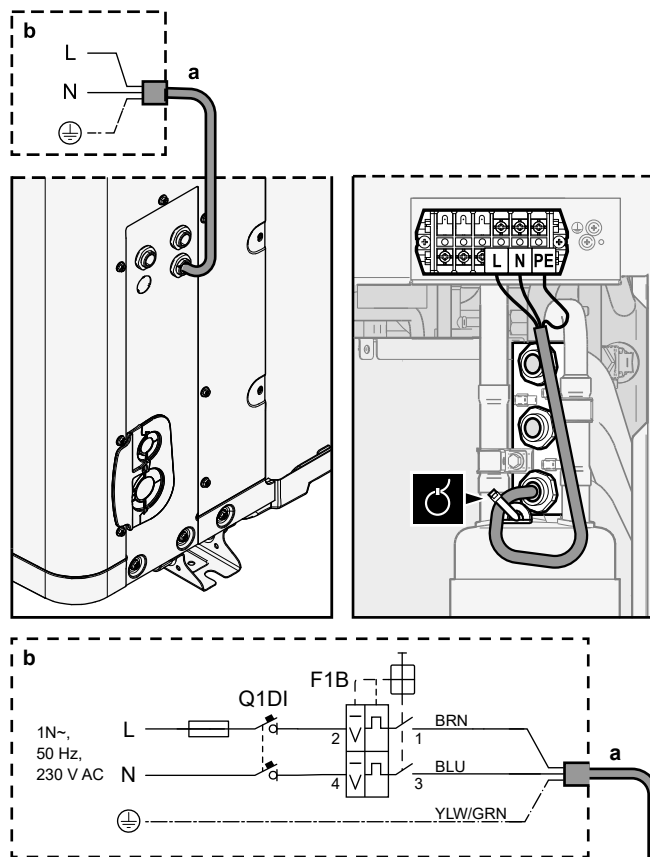

**a** Câble d'alimentation électrique (à fournir)

**b** Câblage sur place


**F1B** Fusible de surintensité (à fournir). Fusible recommandé: 2 pôles, fusible 32 A, courbe C.

**Q1DI** Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)

## 2 Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure):


- Acheminez le câble dans le cadre.
- Raccordez les fils au bornier (veillez à ce que les numéros correspondent aux numéros figurant sur l'unité intérieure) et à la vis de mise à la terre.
- Fixez le câble avec un attache-câble.

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Fils: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                 |

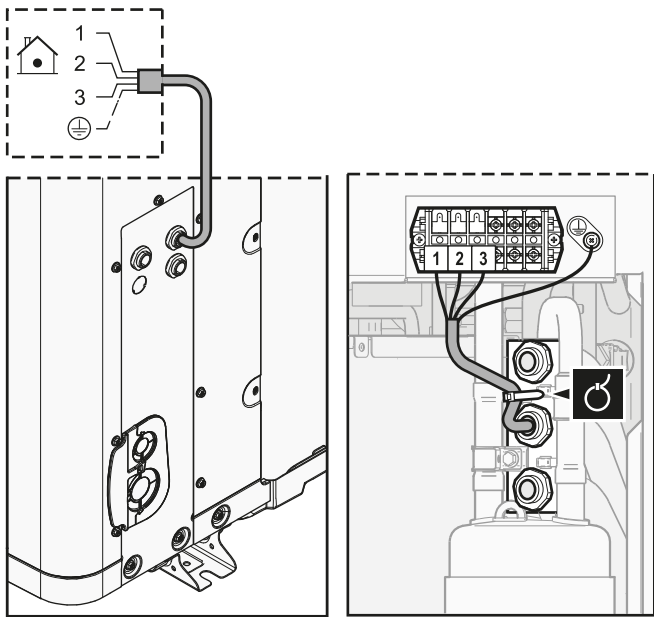

**3 (Optionnel) Fonction Économie d'énergie:** si vous souhaitez utiliser la fonction Économie d'énergie:

- Déconnectez X804A de X805A.
- Raccordez X804A à X806A.

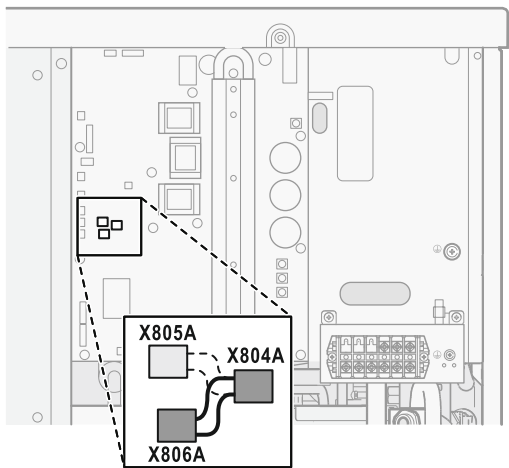

**INFORMATION**


**Fonction d'économie d'énergie.** La fonction Économie d'énergie s'applique uniquement aux modèles V3. Pour plus d'informations sur la fonction Économie d'énergie ([9.F] ou la vue d'ensemble du réglage sur site [E-08]), voir "[Fonction d'économie d'énergie](#)" [p. 253].

**Dans le cas de modèles W1**

**1 Câble d'alimentation électrique:**

- Acheminez le câble dans le cadre.
- Raccordez les fils au bornier.
- Fixez le câble avec un attache-câble.

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 3N+GND<br>Courant de service maximal: reportez-vous à la plaquette signalétique sur l'unité. |
|  | —                                                                                                  |

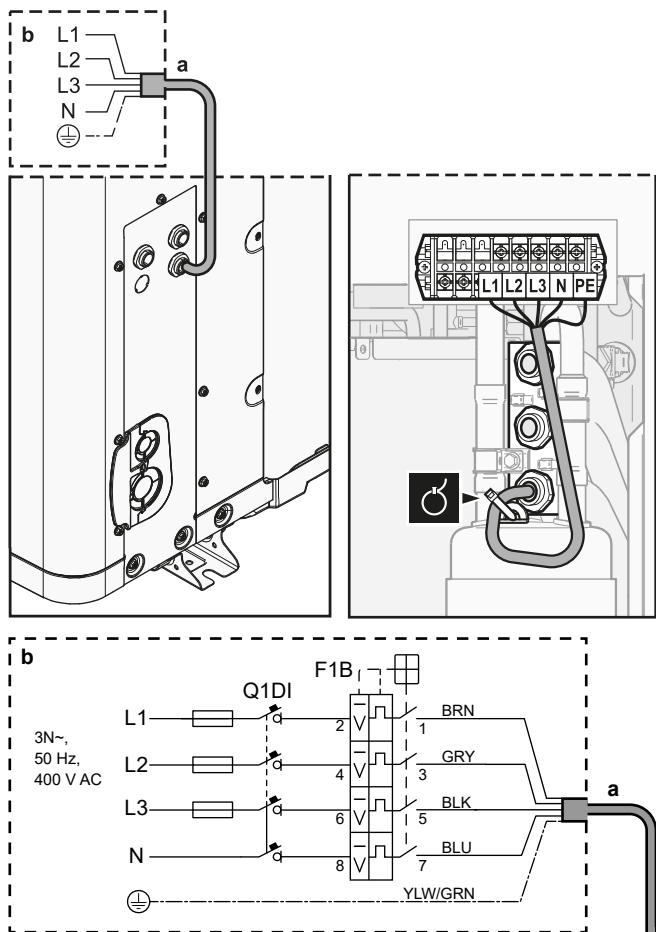

**a** Câble d'alimentation électrique (à fournir)

**b** Câblage sur place

**F1B** Fusible de surintensité (à fournir). Fusible recommandé: 4 pôles, fusible 16 A ou 20 A, courbe C.


**Q1DI** Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)

## 2 Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure):

- Acheminez le câble dans le cadre.
- Raccordez les fils au bornier (veillez à ce que les numéros correspondent aux numéros figurant sur l'unité intérieure) et à la vis de mise à la terre.
- Fixez le câble avec un attache-câble.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Files: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                  |



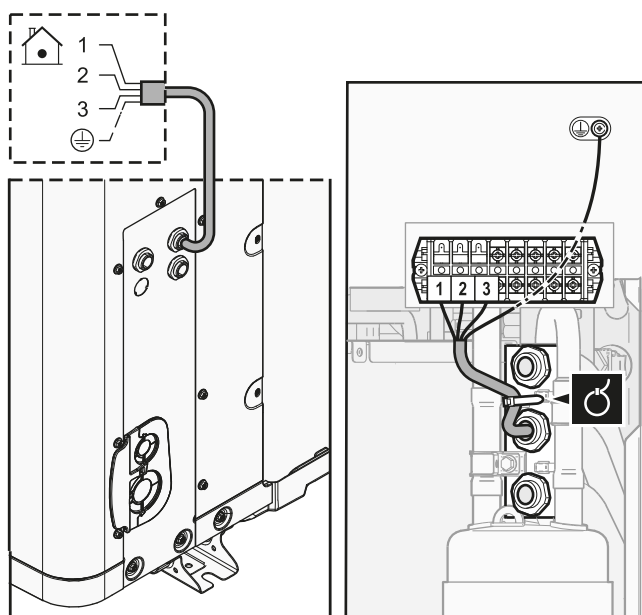


### 9.2.3 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure

Cette procédure est nécessaire uniquement dans les zones présentant de faibles températures ambiantes.

Accessoire nécessaire (fourni avec l'unité):

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Fixation de la thermistance. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

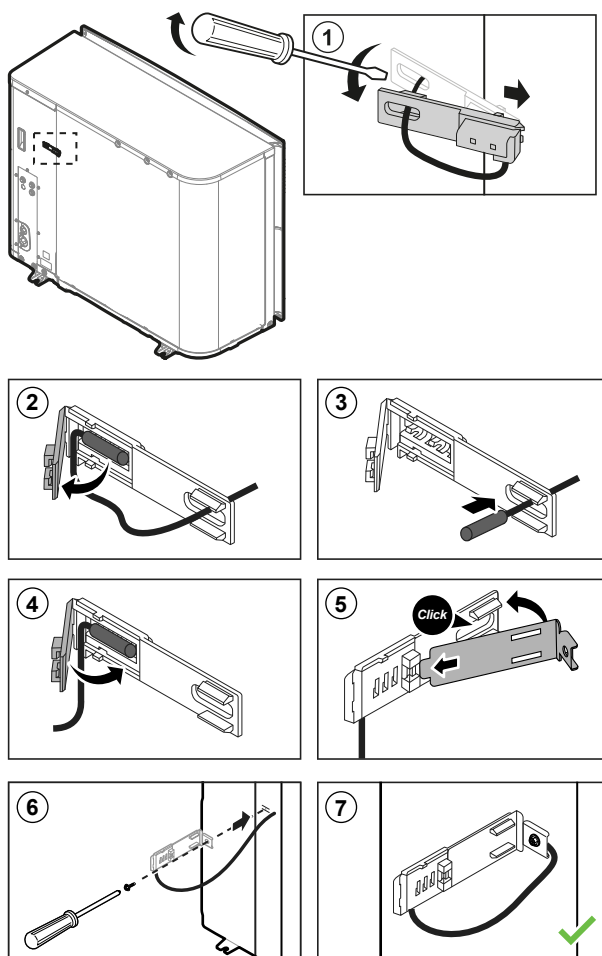

## 9.3 Raccordements à l'unité intérieure

| Élément                                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique (principale)                     | Reportez-vous à la section "9.3.1 Raccordement de l'alimentation électrique principale" [▶ 137].                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation électrique (chauffage d'appoint)            | Reportez-vous à la section "9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" [▶ 139].                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vanne d'arrêt                                            | Reportez-vous à la section "9.3.3 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▶ 142].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compteurs électriques                                    | Reportez-vous à la section "9.3.4 Raccordement des compteurs électriques" [▶ 143].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pompe à eau chaude sanitaire                             | Reportez-vous à la section "9.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire" [▶ 144].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sortie d'alarme                                          | Reportez-vous à la section "9.3.6 Raccordement de la sortie alarme" [▶ 145].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commande du rafraîchissement/chauffage                   | Reportez-vous à la section "9.3.7 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage" [▶ 146].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Changement vers la commande de source de chaleur externe | Reportez-vous à la section "9.3.8 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▶ 147].                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entrées numériques de consommation électrique            | Reportez-vous à la section "9.3.9 Raccordement des entrées numériques de consommation électrique" [▶ 148].                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thermostat de sécurité                                   | Reportez-vous à la section "9.3.10 Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé)" [▶ 149].                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smart Grid                                               | Reportez-vous à la section "9.3.11 Raccordement à un Smart Grid" [▶ 150].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cartouche WLAN                                           | Reportez-vous à la section "9.3.12 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)" [▶ 154].                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil)              |  Reportez-vous au tableau ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          |  Fils: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Courant de service maximal: 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |  Pour la zone principale: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] <b>Commande</b></li> <li>▪ [2.A] <b>Type de thermostat ext</b></li> </ul> Pour la zone supplémentaire: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] <b>Type de thermostat ext</b></li> <li>▪ [3.9] (lecture seule) <b>Commande</b></li> </ul> |

| Élément                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convecteur de pompe à chaleur |  Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur.<br>Selon la configuration, vous aurez aussi besoin d'implémenter un relais (à fournir, consultez l'addendum pour l'équipement en option).<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à : <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur</li> <li>Manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul> |
|                               |  Fils: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Courant de service maximal: 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |  Pour la zone principale : <ul style="list-style-type: none"> <li>[2.9] <b>Commande</b></li> <li>[2.A] <b>Type de thermostat ext</b></li> </ul> Pour la zone supplémentaire : <ul style="list-style-type: none"> <li>[3.A] <b>Type de thermostat ext</b></li> <li>[3.9] (lecture seule) <b>Commande</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Capteur extérieur à distance  |  Voir : <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du capteur extérieur à distance</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |  Fils: 2x0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |  [9.B.1]=1 (Capteur amb. Ext. = Unité extérieure)<br>[9.B.2] Décal. capteur ext. T°<br>[9.B.3] Période de calcul de la moyenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capteur intérieur à distance  |  Voir : <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du capteur intérieur à distance</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |  Fils: 2x0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |  [9.B.1]=2 (Capteur amb. Ext. = Pièce)<br>[1.7] Décalage de capteur int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Élément                  | Description                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface Confort humain |    | Voir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation et d'utilisation de l'Interface Confort humain</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>          |
|                          |    | Fils: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Longueur maximum: 500 m                                                                                                                     |
|                          |    | [2.9] <b>Commande</b><br>[1.6] <b>Décalage de capteur int.</b>                                                                                                                      |
| Adaptateur LAN           |    | Voir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation de l'adaptateur LAN</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                                     |
|                          |    | Fils: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ). Doivent être gainés.<br>Longueur maximum: 200 m                                                                                               |
|                          |    | Voir le manuel d'installation de l'adaptateur LAN                                                                                                                                   |
| Module WLAN              |    | Voir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du module WLAN</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> <li>Guide de référence installateur</li> </ul> |
|                          |  | Utilisez le câble fourni avec le module WLAN.                                                                                                                                       |
|                          |  | [D] <b>Passerelle sans fil</b>                                                                                                                                                      |
| Kit bizonne              |  | Voir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du kit bizonne</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                                          |
|                          |  | Utilisez le câble fourni avec le kit bizonne.                                                                                                                                       |
|                          |  | [9.P] <b>Kit bi-zone</b>                                                                                                                                                            |




pour thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil):

| Si...                                                            | Voir...                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat d'ambiance sans fil                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du thermostat d'ambiance sans fil</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul> |
| Thermostat d'ambiance à fil sans unité de base à zonage multiple | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du thermostat d'ambiance à fil</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>    |

| Si...                                                            | Voir...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat d'ambiance à fil avec unité de base à zonage multiple | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du thermostat d'ambiance à fil (numérique ou analogique) + unité de base à zonage multiple</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> <li>Dans ce cas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous devez raccorder le thermostat d'ambiance à fil (numérique ou analogique) à l'unité de base à zonage multiple</li> <li>- Vous devez raccorder l'unité de base à zonage multiple à l'unité extérieure</li> <li>- Pour le fonctionnement du rafraîchissement/chauffage, vous aurez aussi besoin d'implémenter un relais (à fournir, consultez l'addendum pour l'équipement en option)</li> </ul> </li> </ul> |

### 9.3.1 Raccordement de l'alimentation électrique principale


- 1 Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):

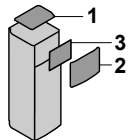
|   |                                           |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |                                                                                      |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |                                                                                      |

- 2 Raccordez l'alimentation électrique principale.

#### En cas d'alimentation électrique à tarif normal

|                                                                                     |                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Câble d'interconnexion (= alimentation électrique principale) | Fils: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                                             |                                   |

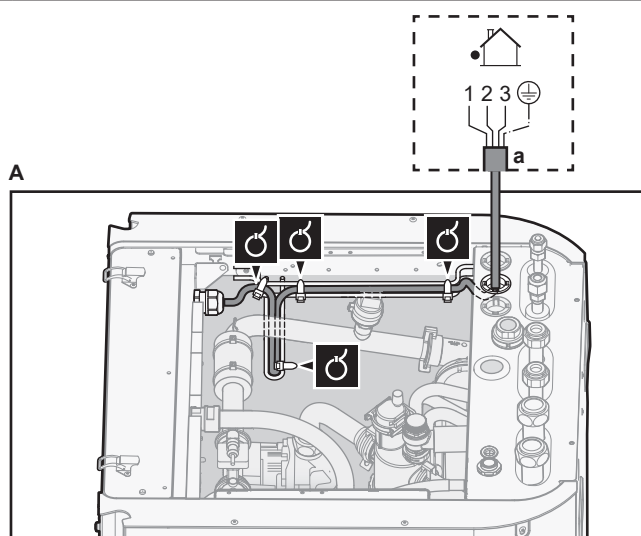

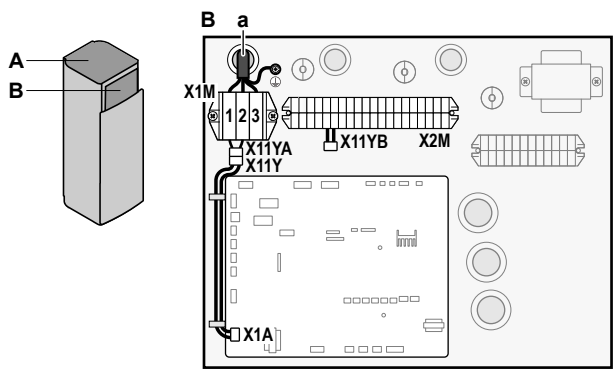



a
Câble d'interconnexion (=alimentation électrique principale)

En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel

|  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Câble d'interconnexion (= alimentation électrique principale) | Fils: (3+GND)×1,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Alimentation électrique à tarif normal                        | Fils: 1N<br>Courant de service maximal: 6,3 A                                                                                                                                                                                                             |
|  | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel        | Fils: 2×(0,75~1,25 mm²)<br>Longueur maximum: 50 m.<br>Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel: détection 16 V CC (tension fournie par CCI). Le contact sans tension permettra de garantir la charge minimale applicable de 15 V CC, 10 mA. |
|  | [9.8] Alimentation électrique à tarif réduit                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Raccordez X11Y à X11YB.

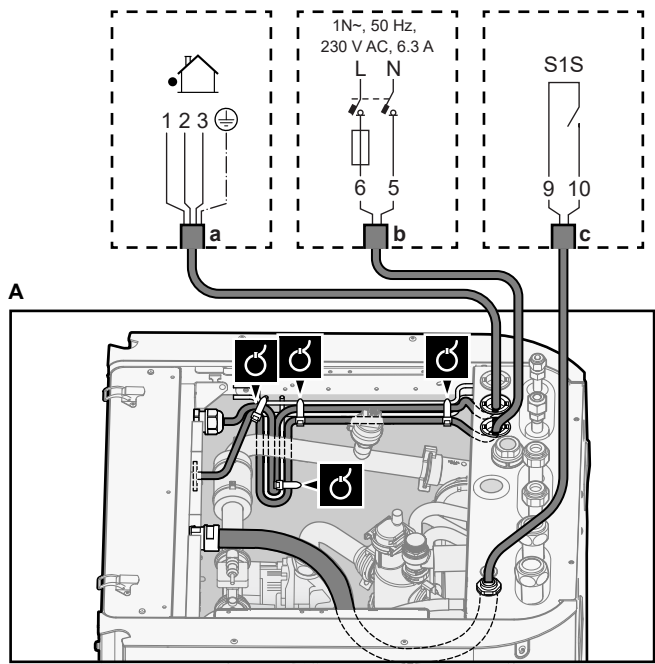

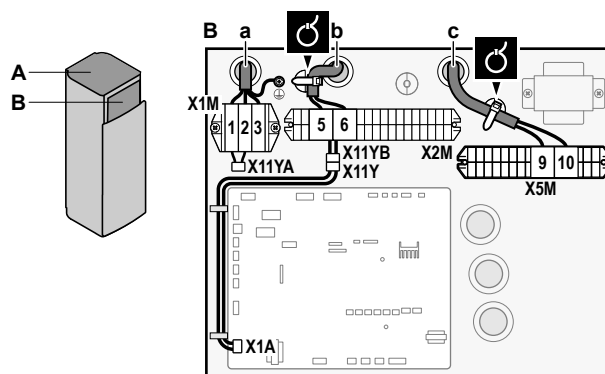

- a Câble d'interconnexion (=alimentation électrique principale)
- b Alimentation électrique à tarif normal
- c Contact d'alimentation électrique préférentielle

3 Fixez les câbles avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.



#### INFORMATION

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel, raccordez X11Y à X11YB. La nécessité de disposer d'une alimentation électrique normale distincte pour l'unité intérieure (b) X2M/5+6 dépend du type d'alimentation électrique préférentielle.

Un raccord séparé vers l'unité intérieure est requis:

- si l'alimentation électrique préférentielle est interrompue en cas d'activité, OU
- si aucune consommation électrique de l'unité intérieure n'est autorisée au niveau de l'alimentation électrique préférentielle en cas d'activité.

### 9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint

|  | Type de chauffage d'appoint | Alimentation électrique | Fils  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                     | *6V                         | 1N~ 230 V (6V3)         | 2+GND |
|                                                                                     |                             | 3~ 230 V (6T1)          | 3+GND |
|                                                                                     | *9W                         | 3N~ 400 V               | 4+GND |
|  | [9.3] Chauffage d'appoint   |                         |       |



#### AVERTISSEMENT

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs de sécurité exigés par la législation en vigueur.



#### MISE EN GARDE


Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.

Selon le modèle d'unité intérieure, la capacité du chauffage d'appoint peut varier. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit conforme à la puissance du chauffage d'appoint, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Type de chauffage d'appoint | Capacité du chauffage d'appoint | Alimentation électrique  | Courant de fonctionnement maximal | $Z_{\text{max}}$ |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| *6V                         | 2 kW                            | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 9 A                               | —                |
|                             | 4 kW                            | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 17 A <sup>(b)(c)</sup>            | 0,22 Ω           |
|                             | 6 kW                            | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 26 A <sup>(b)(c)</sup>            | 0,22 Ω           |
|                             | 2 kW                            | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 5 A                               | —                |
|                             | 4 kW                            | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 10 A                              | —                |
|                             | 6 kW                            | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 15 A                              | —                |
| *9W                         | 3 kW                            | 3N~ 400 V                | 4 A                               | —                |
|                             | 6 kW                            | 3N~ 400 V                | 9 A                               | —                |
|                             | 9 kW                            | 3N~ 400 V                | 13 A                              | —                |

- (a) 6V3
- (b) Équipement électrique conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).
- (c) Cet équipement est conforme à la norme EN/IEC 61000-3-11 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les variations de tension, les fluctuations de tension et les oscillations dans les systèmes d'alimentation basse tension publics pour équipements avec courant nominal de ≤75 A), à condition que l'impédance du système  $Z_{\text{sys}}$  soit inférieure ou égale à  $Z_{\text{max}}$  au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le système public. L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement a pour responsabilité, en consultation avec l'opérateur du réseau de distribution, si nécessaire, de veiller à ce que l'équipement soit uniquement raccordé à une alimentation avec une impédance de système  $Z_{\text{sys}}$  inférieure ou égale à  $Z_{\text{max}}$ .
- (d) 6T1

Raccordez l'alimentation électrique du chauffage d'appoint de la manière suivante:

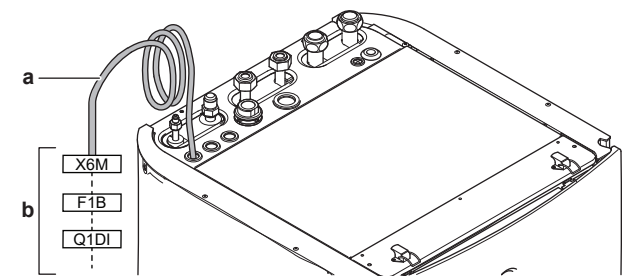

- a Câble installé en usine raccordé au contacteur du chauffage d'appoint, à l'intérieur du coffret électrique (K5M)
- b Câblage sur place (voir tableau ci-dessous)



| Modèle (alimentation électrique) | Raccords à l'alimentation électrique du chauffage d'appoint |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| *6V (6V3: 1N~ 230 V)             |                                                             |
| *6V (6T1: 3~ 230 V)              |                                                             |
| *9W (3N~ 400 V)                  |                                                             |

- F1B** Fusible de surintensité (à fournir). Fusible recommandé: 4 pôles; 20 A; courbe 400 V; classe de déclenchement C.
- K5M** Contacteur de sécurité (dans le coffret électrique inférieur)
- Q1DI** Disjoncteur de fuite à la terre (à fournir)
- SWB** Coffret électrique
- X6M** Borne (à fournir)



REMARQUE

Ne sectionnez PAS ou ne retirez PAS le câble d'alimentation du chauffage d'appoint.

9.3.3 Raccordement de la vanne d'arrêt



INFORMATION

**Exemple d'utilisation de la vanne d'arrêt.** En cas d'une seule zone TD, et d'une combinaison de chauffage au sol et de convecteurs de pompe à chaleur, installez une vanne d'arrêt avant le chauffage au sol pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement.




Fils: 2x0,75 mm<sup>2</sup>  
Courant de service maximal: 100 mA  
230 V CA fournies par CCI



[2.D] Vanne d'arrêt

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [► 80].
- 2 Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

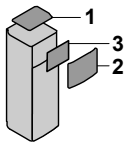



- 3 Raccordez le câble de commande de la vanne aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



REMARQUE

Le câblage est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

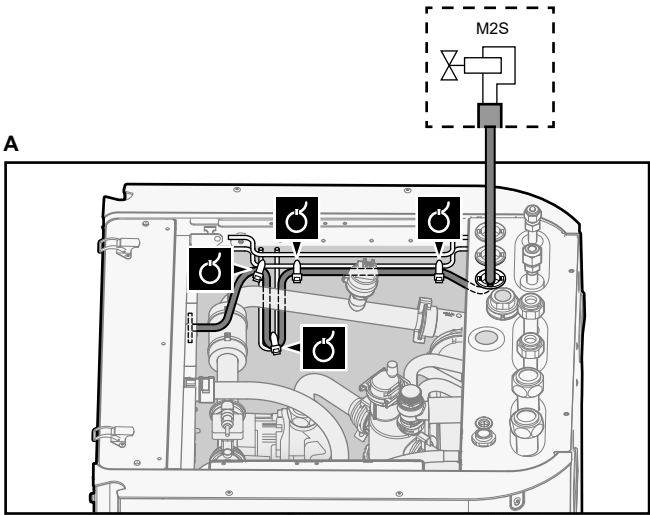

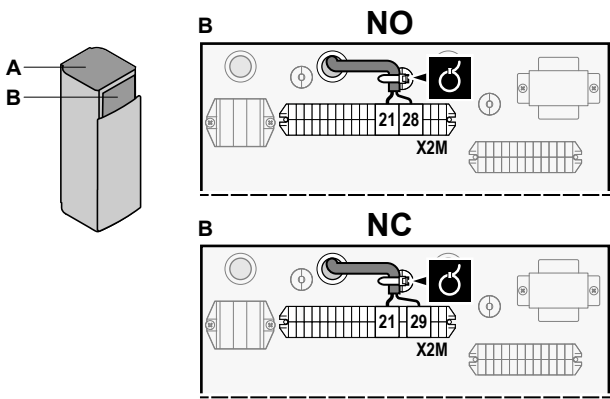

4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

9.3.4 Raccordement des compteurs électriques

|  |                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 2 (par mètre)x0,75 mm <sup>2</sup><br>Compteurs électriques: détection des impulsions 12 V CC (tension fournie par CCI) |
|  | [9.A] Comptage d'énergie                                                                                                      |


**INFORMATION**


Dans le cas d'un compteur électrique avec sortie transistor, vérifiez la polarité. La polarité positive DOIT être connectée à X5M/6 et X5M/4; la polarité négative à X5M/5 et X5M/3.

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [► 80].
- 2 Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |  |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |  |

- 3 Raccordez le câble des compteurs électriques aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

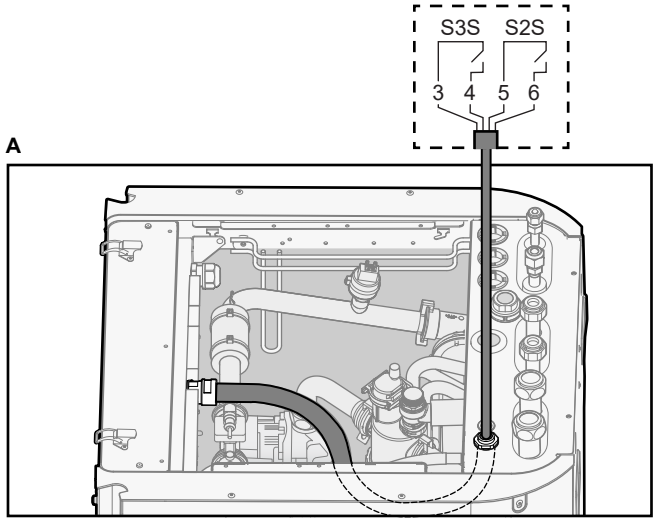

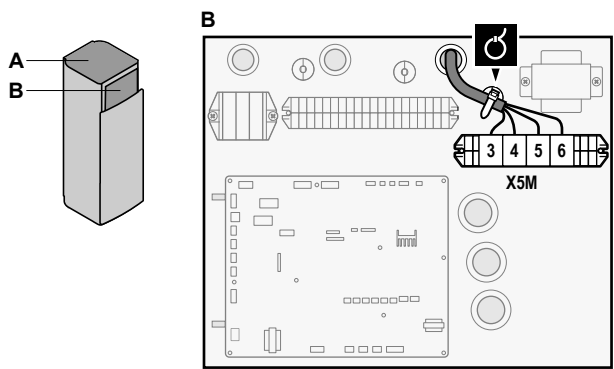

4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.


9.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire


|  |                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Sortie de la pompe ECS. Charge maximale: 2 A (irruption), 230 V CA, 1 A (continu) |
|  | [9.2.2] Pompe ECS<br>[9.2.3] Programme pompe ECS                                                                        |

- Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [▶ 80].
- Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [▶ 83]):

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |  |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |  |

- Raccordez le câble de la pompe à eau chaude sanitaire aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

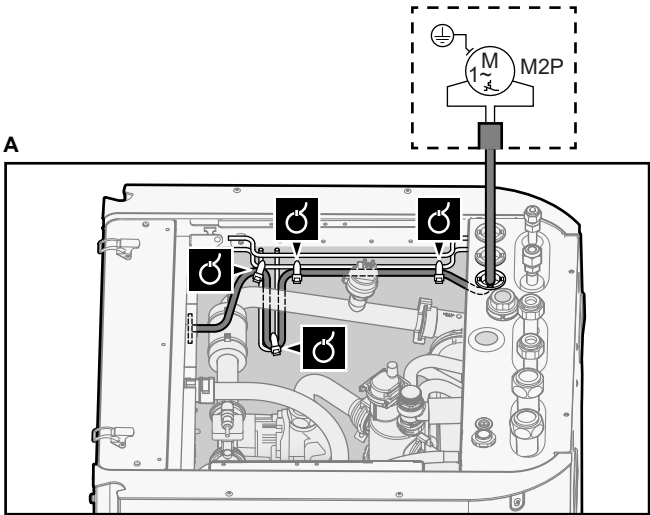

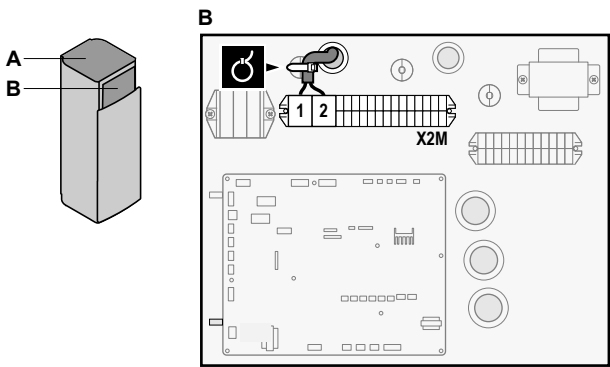

4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

9.3.6 Raccordement de la sortie alarme


|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA |
|  | [9.D] Sortie alarme                                                  |


- Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [► 80].
- Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |  |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |  |

- Raccordez le câble de la sortie d'alarme aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

|  |     |                                         |
|--|-----|-----------------------------------------|
|  | 1+2 | Fils raccordés à la sortie d'alarme     |
|  | 3   | Fil entre X2M et A4P                    |
|  | A4P | L'installation de EKR1HBAA est requise. |

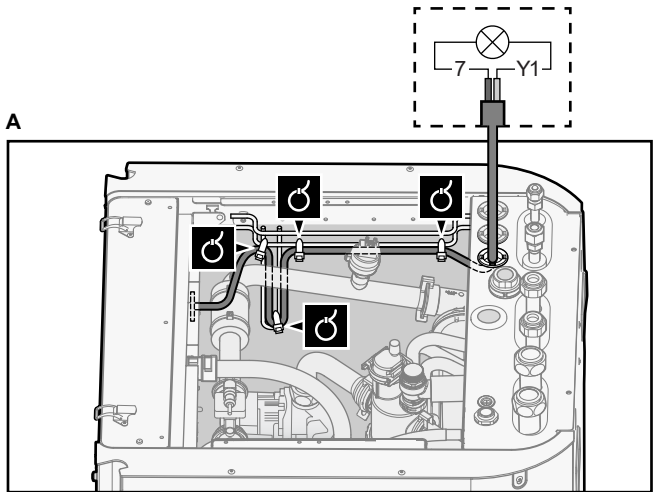

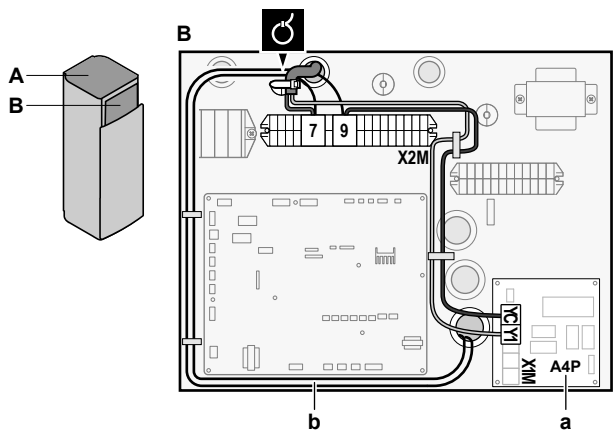

- a L'installation de EKR1HBAA est requise.
- b Pré-câblage entre X2M/7+9 et Q1L (= chauffage d'appoint à protection thermique). Ne PAS modifier.

4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

9.3.7 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage

**INFORMATION**

Le rafraîchissement ne s'applique qu'en cas de modèles réversibles.

**INFORMATION**

En outre, le rafraîchissement peut également s'appliquer pour les modèles de chauffage uniquement + kit de conversion.


|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA |
|  | —                                                                    |

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [▶ 80].
- 2 Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [▶ 83]):

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |  |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |  |

- 3 Raccordez le câble de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

|  |     |                                                                             |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 1+2 | Fils raccordés à la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage |
|  | 3   | Fil entre X2M et A4P                                                        |
|  | A4P | L'installation de EKR1HBAA est requise.                                     |

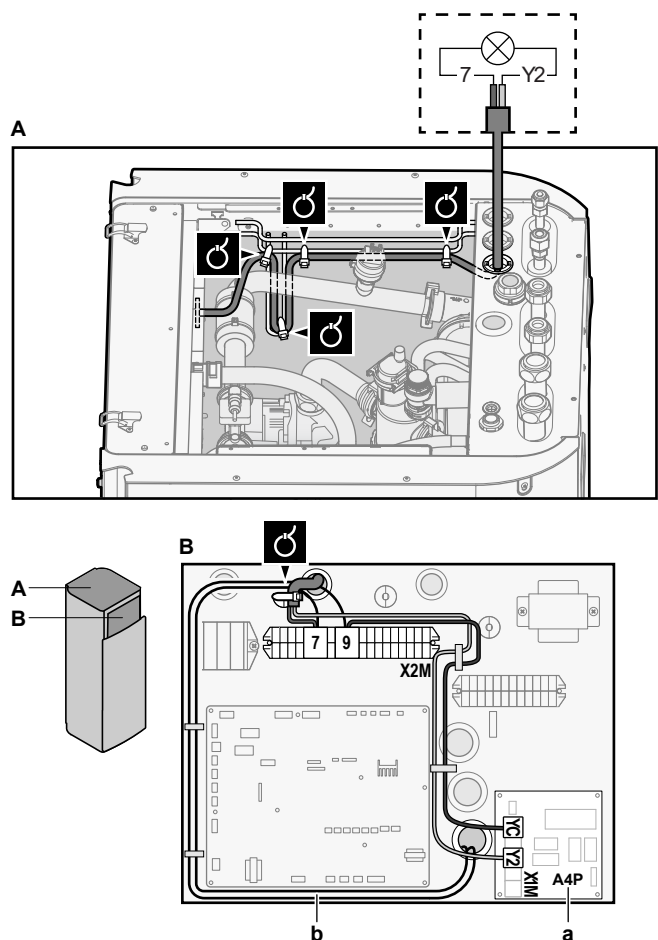

- a L'installation de EKR1HBAA est requise.  
b Pré-câblage entre X2M/7+9 et Q1L (= chauffage d'appoint à protection thermique).  
Ne PAS modifier.
- 4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

9.3.8 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe



INFORMATION

La relève n'est possible qu'en présence de 1 zone de température de départ avec:

- un contrôle du thermostat d'ambiance, OU
- un contrôle du thermostat d'ambiance externe.



Fils: 2x0,75 mm<sup>2</sup>  
Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA  
Charge minimale: 20 mA, 5 V CC




[9.C] Relève

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [► 80].
- 2 Ouvrez ce qui suit ("7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |  |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |  |

- 3 Raccordez le câble de changement vers la source de chaleur externe aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

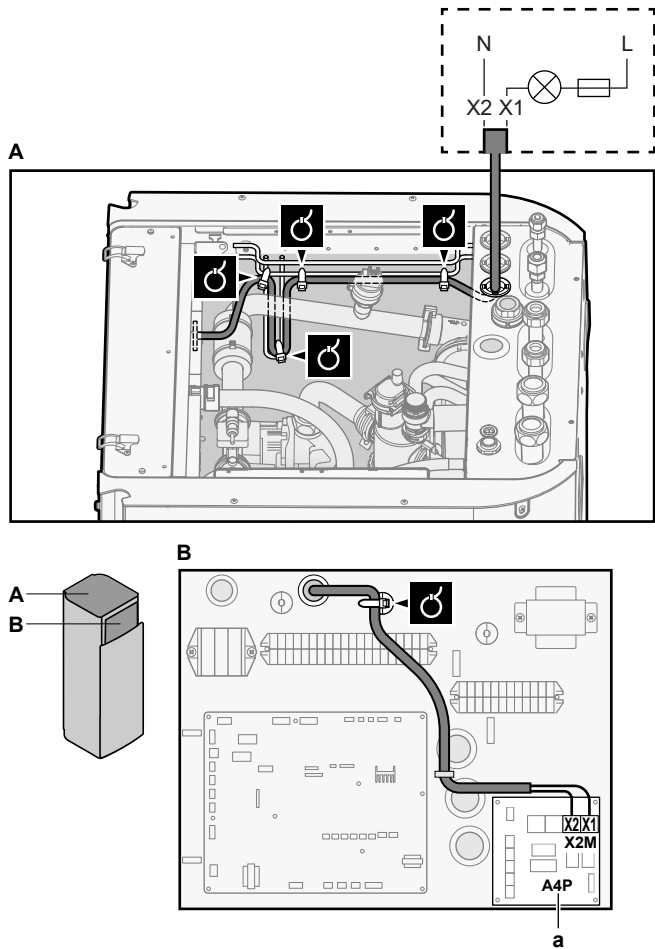

- 4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

9.3.9 Raccordement des entrées numériques de consommation électrique


|  |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 2 (par signal d'entrée)×0,75 mm²<br>Entrées numériques de limitation électrique: détection 12 V CC / 12 mA<br>(tension fournie par CCI) |
|  | [9.9] Contrôle de la consommation électrique.                                                                                                 |

- 1 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [▶ 80].
- 2 Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [▶ 83]):

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |  |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |  |

- 3 Raccordez le câble des entrées numériques de consommation électrique aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



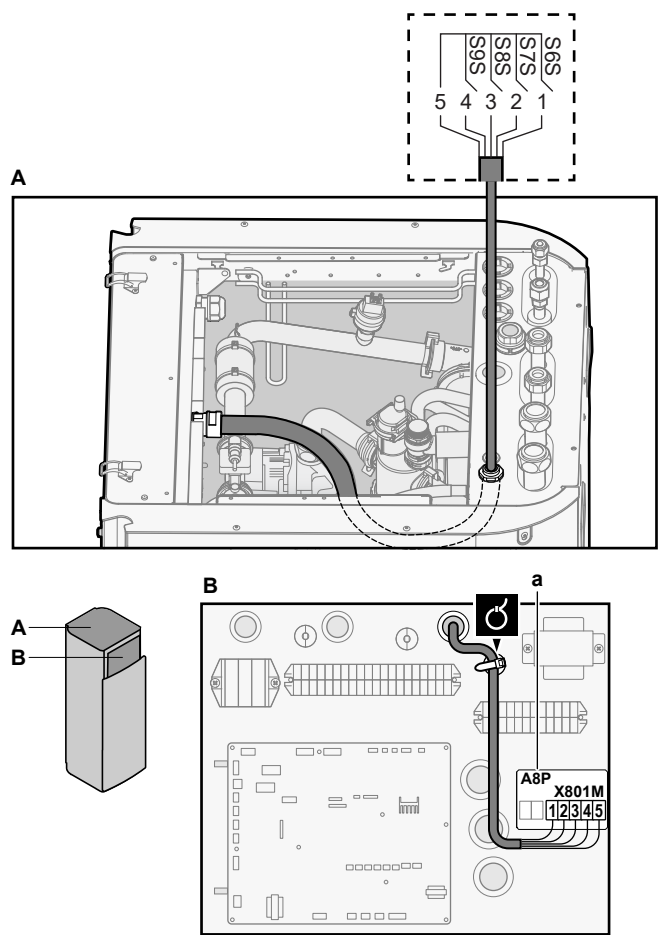


a L'installation de EKR1AHTA est requise.

- 4 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

9.3.10 Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé)


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 2x0,75 mm <sup>2</sup><br>Longueur maximum: 50 m<br>Contact du thermostat de sécurité: détection 16 V CC (tension fournie par CCI). Le contact sans tension permettra de garantir la charge minimale applicable de 15 V CC, 10 mA. |
|  | —                                                                                                                                                                                                                                        |

- 1 Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):
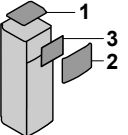
|   |                                           |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |                                                                                       |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |                                                                                       |

- 2 Ouvrez le couvercle d'entretien. Reportez-vous à la section "7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure" [► 80].
- 3 Raccordez le câble du thermostat de sécurité (normalement fermé) aux bornes adaptées, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

**Note :** le fil de liaison (installé en usine) doit être retiré des bornes respectives.

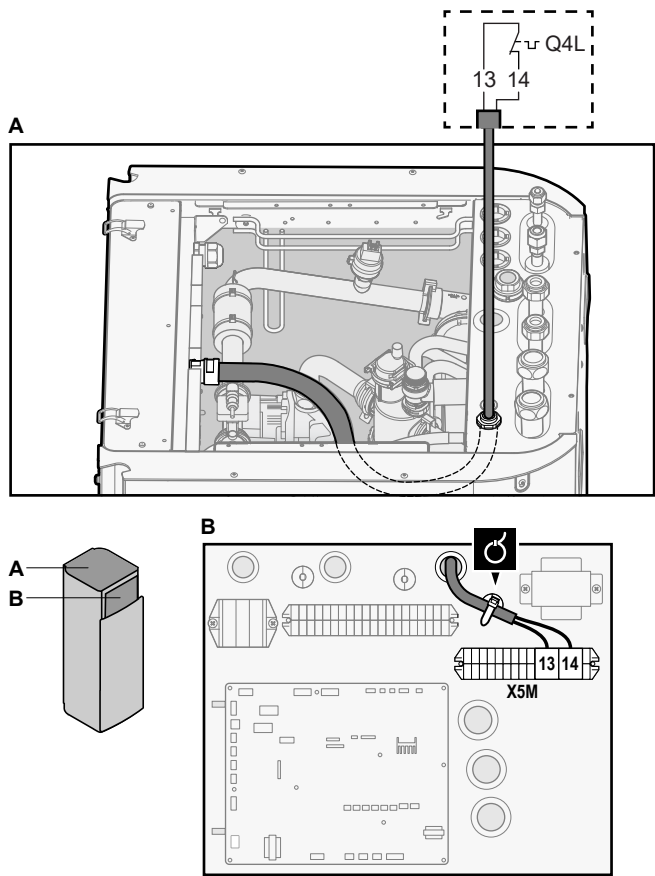

4
Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.



REMARQUE

Veuillez à sélectionner et installer le thermostat de sécurité conformément à la législation applicable.

Dans tous les cas, afin d'empêcher tout déclenchement inutile du thermostat de sécurité, nous recommandons ce qui suit:

- Le thermostat de sécurité est réinitialisé automatiquement.
- Le thermostat de sécurité a un taux d'écart de température maximal correspondant à 2°C/min.
- Une distance minimale de 2 m entre le thermostat de sécurité et la vanne 3 voies.



REMARQUE

**Erreur.** Si vous retirez le fil de liaison (circuit ouvert) mais ne raccordez PAS le thermostat de sécurité, l'erreur d'arrêt 8H-03 surviendra.

9.3.11
Raccordement à un Smart Grid

Cette rubrique décrit 2 méthodes possibles pour raccorder l'unité intérieure à un Smart Grid:

- En cas de contacts Smart Grid à basse tension
- En cas de contacts Smart Grid à haute tension. Cela exige l'installation du kit relais Smart Grid (EKRELSG).

Les 2 contacts Smart Grid entrants peuvent activer les modes Smart Grid suivants:

| Contact Smart Grid |   | Mode de fonctionnement Smart Grid |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 1                  | 2 |                                   |
| 0                  | 0 | Mode libre                        |

| Contact Smart Grid |   | Mode de fonctionnement Smart Grid |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| ①                  | ② |                                   |
| 0                  | 1 | Arrêt forcé                       |
| 1                  | 0 | Marche recommandé                 |
| 1                  | 1 | Marche forcé                      |


L'utilisation d'un compteur à impulsions du Smart Grid n'est pas obligatoire:

| Si le compteur à impulsions du Smart Grid est...       | Alors [9.8.8] Limiter le réglage kW est... |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Utilisé<br>([9.A.2] Compteur électrique 2 ≠ Aucun)     | Non applicable                             |
| Pas utilisé<br>([9.A.2] Compteur électrique 2 = Aucun) | Applicable                                 |

### En cas de contacts Smart Grid à basse tension

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Fils (compteur à impulsions du Smart Grid): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Fils (contacts Smart Grid à basse tension): 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |
|  | [9.8.4]=3 (Alimentation électrique à tarif réduit = Réseau intelligent)<br>[9.8.5] Mode de fonctionnement du réseau intelligent<br>[9.8.6] Autoriser les chauffages électriques<br>[9.8.7] Activer le stockage dans la pièce<br>[9.8.8] Limiter le réglage kW |

Le câblage du Smart Grid en cas de contacts à basse tension est le suivant:

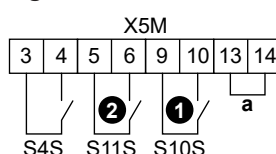


**a** Fil de liaison (installé en usine). Si vous raccordez également un thermostat de sécurité (Q4L), remplacez le fil de liaison par les fils du thermostat de sécurité.

**S4S** Compteur à impulsions du Smart Grid


**①/S10S** Contact Smart Grid à basse tension 1

**②/S11S** Contact Smart Grid à basse tension 2

- Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [► 83]):
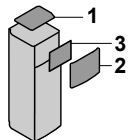
|   |                                           |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |  |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |                                                                                       |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |                                                                                       |

- Raccordez le câblage de la manière suivante:

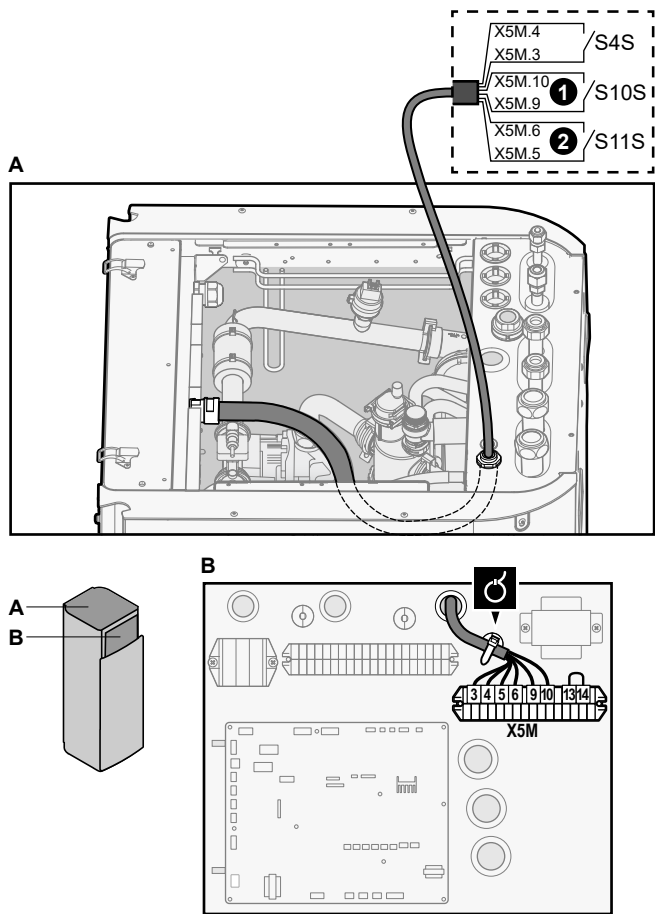


3
Fixez les câbles avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

En cas de contacts Smart Grid à haute tension

|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils (compteur à impulsions du Smart Grid): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Fils (contacts Smart Grid à haute tension): 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
|  | [9.8.4]=3 (Alimentation électrique à tarif réduit = Réseau intelligent)<br>[9.8.5] Mode de fonctionnement du réseau intelligent<br>[9.8.6] Autoriser les chauffages électriques<br>[9.8.7] Activer le stockage dans la pièce<br>[9.8.8] Limiter le réglage kW |


Le câblage du Smart Grid en cas de contacts à haute tension est le suivant:

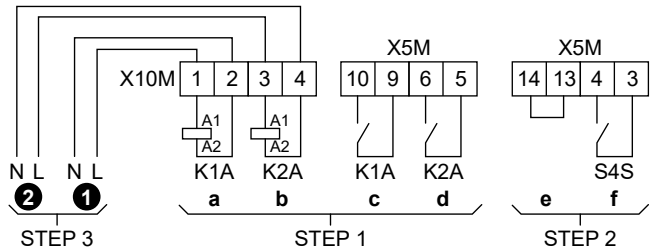

- STEP 1** Installation du kit relais Smart Grid  
**STEP 2** Raccords basse tension  
**STEP 3** Raccords haute tension  
**1** Contact Smart Grid à haute tension 1  
**2** Contact Smart Grid à haute tension 2  
**a, b** Côtés serpentins des relais  
**c, d** Côtés contacts des relais

- e Fil de liaison (installé en usine). Si vous raccordez également un thermostat de sécurité (Q4L), remplacez le fil de liaison par les fils du thermostat de sécurité.
- f Compteur à impulsions du Smart Grid

**1** Installez les composants du kit relais Smart Grid de la manière suivante:

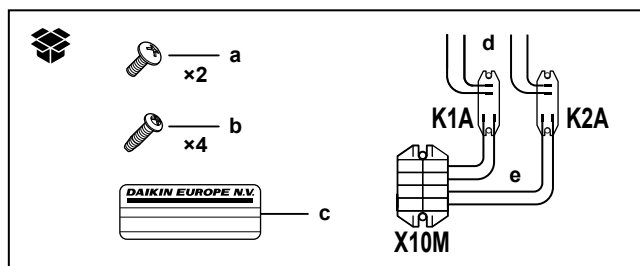

**K1A, K2A** Relais

**X10M** Bornier


**a** Vis pour X10M

**b** Vis pour K1A et K2A


**c** Autocollant à placer sur les câbles haute tension

**d** Câbles entre les relais et X5M (AWG22 ORG)


**e** Câbles entre les relais et X10M (AWG18 RED)

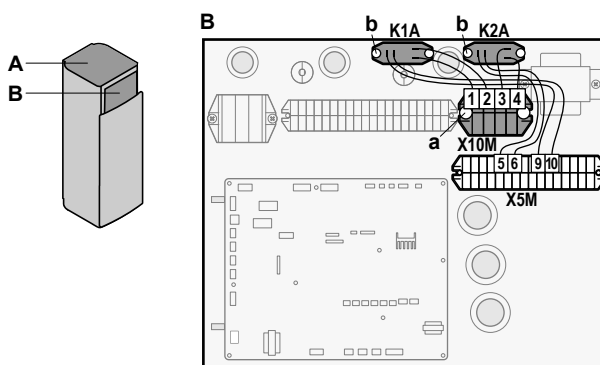

**2** Raccordez le câblage basse tension de la manière suivante:

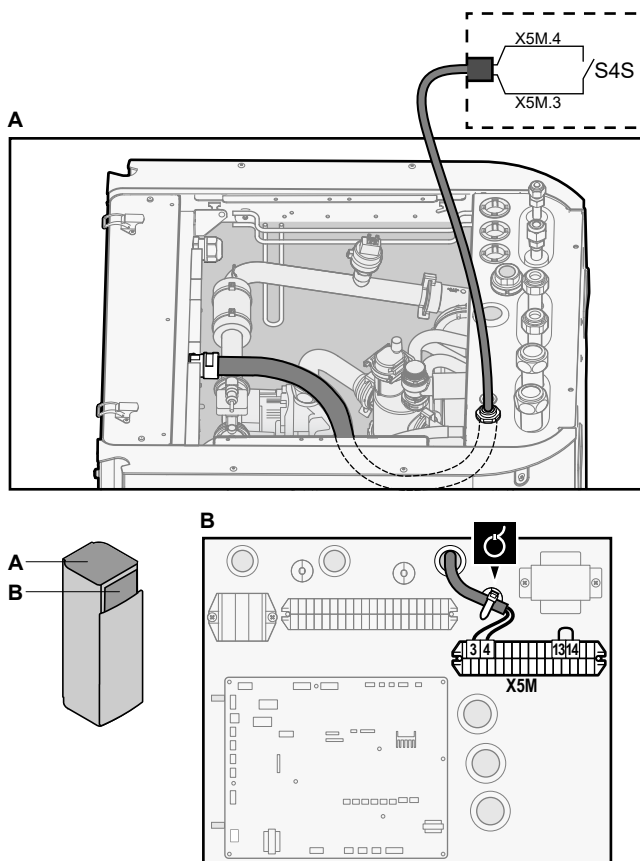

**3** Raccordez le câblage haute tension de la manière suivante:

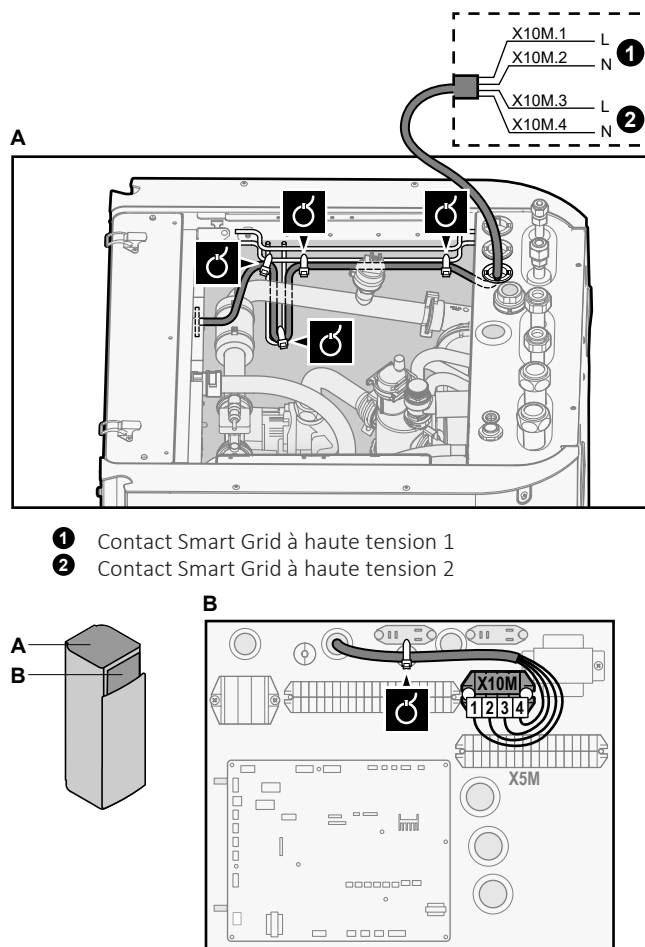


**4** Fixez les câbles avec les attache-câbles sur les supports d'attaches. Si nécessaire, regroupez la longueur de câble qui dépasse au moyen d'un attache-câble.

### 9.3.12 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)




**1** Insérez la cartouche WLAN dans la fente à cartouche sur l'interface utilisateur de l'unité intérieure.

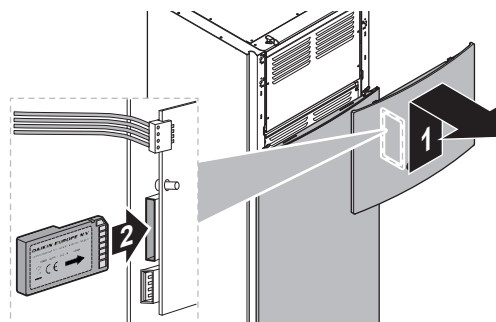

## 9.4 Après le raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure

Pour éviter que l'eau ne pénètre dans le coffret électrique, scellez l'entrée du câblage basse tension à l'aide de ruban d'étanchéité (fourni comme accessoire).

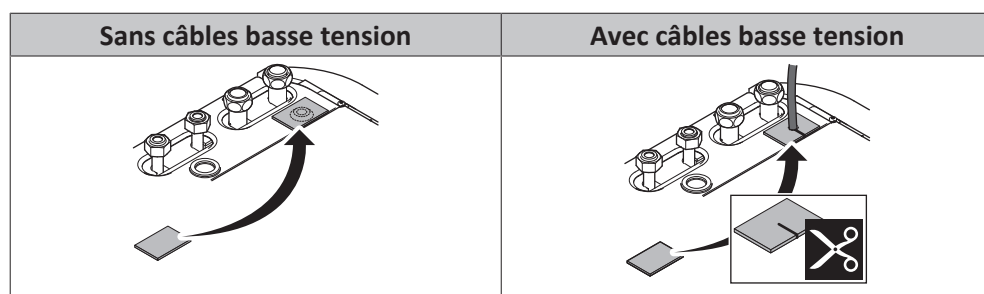

## 10 Finalisation de l'installation de l'unité extérieure

### 10.1 Finalisation de l'installation de l'unité extérieure



#### REMARQUE


Nous vous recommandons d'installer la tuyauterie de réfrigérant entre l'unité intérieure et l'unité extérieure dans un conduit ou d'enrouler la tuyauterie de réfrigérant dans du ruban de finition.



#### INFORMATION

Pour les exigences de l'isolation de la canalisation frigorifique, voir "[8.1.2 Isolation des conduites de réfrigérant](#)" [p. 98].

- 1 Isolez et installez la tuyauterie de réfrigérant et les câbles comme suit:

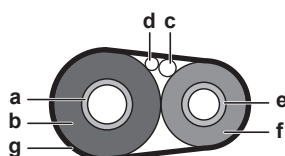

- a Tuyauterie de gaz
- b Isolation du tuyau de gaz
- c Câble d'interconnexion
- d Câblage à effectuer (le cas échéant)
- e Tuyauterie de liquide
- f Isolation du tuyau de liquide
- g Ruban de finition

- 2 Installez le couvercle d'entretien.



# 11 Configuration



## INFORMATION

Le rafraîchissement ne s'applique qu'en cas de modèles réversibles.



## INFORMATION

En outre, le rafraîchissement peut également s'appliquer pour les modèles de chauffage uniquement + kit de conversion.

## Dans ce chapitre

|         |                                                                    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1    | Vue d'ensemble: configuration .....                                | 157 |
| 11.1.1  | Accès aux commandes les plus utilisées .....                       | 158 |
| 11.1.2  | Raccordement du câble PC au coffret électrique .....               | 160 |
| 11.2    | Assistant de configuration .....                                   | 161 |
| 11.3    | Écrans éventuels .....                                             | 163 |
| 11.3.1  | Écrans possibles: vue d'ensemble .....                             | 163 |
| 11.3.2  | Écran d'accueil .....                                              | 163 |
| 11.3.3  | Écran du menu principal .....                                      | 166 |
| 11.3.4  | Écran du menu .....                                                | 167 |
| 11.3.5  | Écran du point de consigne .....                                   | 167 |
| 11.3.6  | Écran détaillé incluant des valeurs .....                          | 168 |
| 11.4    | Valeurs prédéfinies et programmes .....                            | 169 |
| 11.4.1  | Utilisation des valeurs prédéfinies .....                          | 169 |
| 11.4.2  | Utilisation et définition des programmes .....                     | 170 |
| 11.4.3  | Écran de la programmation: exemple .....                           | 173 |
| 11.4.4  | Réglage des prix de l'énergie .....                                | 177 |
| 11.5    | Courbe de la loi d'eau .....                                       | 179 |
| 11.5.1  | Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau? .....                     | 179 |
| 11.5.2  | Courbe 2 points .....                                              | 180 |
| 11.5.3  | Courbe pente-décalage .....                                        | 181 |
| 11.5.4  | Utilisation de courbes de la loi d'eau .....                       | 182 |
| 11.6    | Menu des réglages .....                                            | 185 |
| 11.6.1  | Défaillance .....                                                  | 185 |
| 11.6.2  | Pièce .....                                                        | 185 |
| 11.6.3  | Zone principale .....                                              | 190 |
| 11.6.4  | Zone supplémentaire .....                                          | 201 |
| 11.6.5  | Chauffage/rafraîchissement .....                                   | 207 |
| 11.6.6  | Ballon .....                                                       | 217 |
| 11.6.7  | Réglages utilisateur .....                                         | 226 |
| 11.6.8  | Informations .....                                                 | 231 |
| 11.6.9  | Réglages installateur .....                                        | 233 |
| 11.6.10 | Mise en service .....                                              | 257 |
| 11.6.11 | Profil utilisateur .....                                           | 257 |
| 11.6.12 | Fonctionnement .....                                               | 257 |
| 11.6.13 | WLAN .....                                                         | 258 |
| 11.7    | Structure de menus: vue d'ensemble des réglages utilisateur .....  | 261 |
| 11.8    | Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur ..... | 262 |

## 11.1 Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour configurer le système après installation.

### Pourquoi?

Il est possible que le système ne fonctionne PAS comme prévu s'il n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les éléments suivants:

- Les calculs du logiciel
- Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec l'interface utilisateur

**Comment?**

Vous pouvez configurer le système via l'interface utilisateur.

- **La première fois – Assistant de configuration.** Lorsque vous ACTIVEZ l'interface utilisateur pour la première fois (via l'unité), l'assistant de configuration démarre pour vous aider à configurer le système.
- **Redémarrez l'assistant de configuration.** Si le système est déjà configuré, vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration. Pour redémarrer l'assistant de configuration, passez à **Réglages installateur > Assistant de config..** Pour accéder à **Réglages installateur**, reportez-vous à "[11.1.1 Accès aux commandes les plus utilisées](#)" [▶ 158].
- **Ensuite.** Si nécessaire, vous pouvez modifier la configuration dans la structure de menus ou les réglages de vue d'ensemble.

**INFORMATION**

Une fois l'assistant de configuration terminé, l'interface utilisateur affiche un écran de vue d'ensemble et une invitation à confirmer. Lorsque la confirmation est effectuée, le système redémarre et l'écran d'accueil s'affiche.

**Accès aux réglages – Légendes des tableaux**

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de l'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).


| Méthode                                                                                                                                                                                                            | Colonne du tableau                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Accès aux réglages via le chemin de navigation dans <b>l'écran du menu d'accueil</b> ou la <b>structure de menus</b> . Pour activer les chemins de navigation, appuyez sur le bouton <b>?</b> à l'écran d'accueil. | <b>#</b><br>Par exemple: [2.9]     |
| Accès aux réglages via le code dans les <b>réglages de vue d'ensemble sur site</b> .                                                                                                                               | <b>Code</b><br>Par exemple: [C-07] |

Reportez-vous également aux sections suivantes:

- "[Accès aux réglages de l'installateur](#)" [▶ 159]
- "[11.8 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur](#)" [▶ 262]


**11.1.1 Accès aux commandes les plus utilisées****Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur**

Vous pouvez changer le niveau d'autorisation de l'utilisateur de la manière suivante:
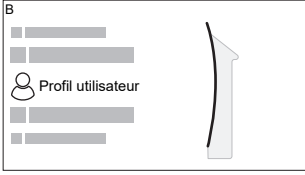
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Accédez à [B]: <b>Profil utilisateur</b> .<br>                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| 2 | Saisissez le code pin correspondant pour le niveau autorisation utilisateur.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Parcourez la liste des chiffres et modifiez le chiffre sélectionné.</li> <li>Déplacez le curseur de gauche à droite.</li> <li>Confirmez le code pin et poursuivez.</li> </ul> | <div data-bbox="1390 396 1461 423">—</div> <div data-bbox="1390 472 1461 499">○...○</div> <div data-bbox="1390 548 1461 575">○...○</div> <div data-bbox="1390 589 1461 616">○...○</div> |

### Code pin de l'installateur

Le code pin de l'**Installateur** correspond à **5678**. Des éléments du menu et des réglages installateur supplémentaires sont désormais visibles.

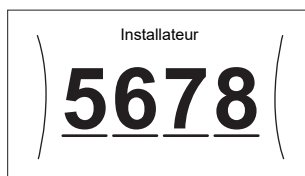

### Code pin de l'utilisateur avancé

Le code pin de l'**Utilisateur avancé** correspond à **1234**. Des éléments supplémentaires du menu pour l'utilisateur sont désormais visibles.



### Code pin de l'utilisateur

Le code pin de l'**Utilisateur** correspond à **0000**.






### Accès aux réglages de l'installateur

- Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur **Installateur**.
- Accédez à [9]: **Réglages installateur**.

### Modification d'un paramètre d'affichage

**Exemple :** Modifiez [1-01] de 15 à 20.

La plupart des réglages peuvent être configurés à l'aide de la structure de menus. Si pour une quelconque raison vous devez modifier un réglage à l'aide des réglages de vue d'ensemble, vous pouvez y accéder de la manière suivante:
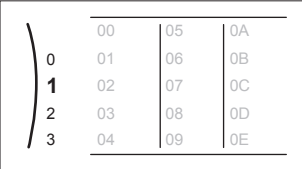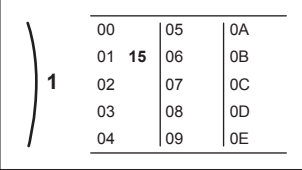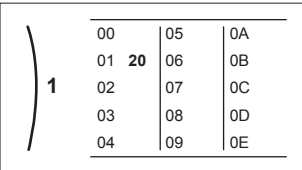
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur <b>Installateur</b> . Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [▶ 158].                     | —                                                                                     |
| <b>2</b> | Accédez à [9.I]: <b>Réglages installateur &gt; Aperçu des réglages sur site</b> .                                                                                                                           |    |
| <b>3</b> | Tournez la molette gauche pour sélectionner la première partie du réglage et confirmez en appuyant sur la molette.<br><br> |    |
| <b>4</b> | Tournez la molette gauche pour sélectionner la deuxième partie du réglage<br><br>                                          |    |
| <b>5</b> | Tournez la molette droite pour modifier la valeur de 15 à 20.<br><br>                                                     |    |
| <b>6</b> | Appuyez sur la molette gauche pour confirmer le nouveau réglage.                                                                                                                                            |  |
| <b>7</b> | Appuyez sur le bouton central pour retourner à l'écran d'accueil.                                                                                                                                           |  |

**INFORMATION**

Lorsque vous modifiez les réglages de vue d'ensemble et que vous retournez à l'écran d'accueil, l'interface utilisateur affichera un écran contextuel qui vous invite à redémarrer le système.


Lorsque la confirmation est effectuée, le système redémarre et les modifications récentes sont appliquées.

### 11.1.2 Raccordement du câble PC au coffret électrique


Ce raccordement entre le PC et la CCI de l'hydrobox est nécessaire au moment de mettre à jour le logiciel hydro et l'EEPROM.

**Exigence préalable:** Le kit EKPCCAB4 est nécessaire.

- 1 Raccordez le connecteur USB du câble à votre PC.
- 2 Branchez la fiche du câble dans la prise X10A de l'A1P du coffret électrique de l'unité intérieure.

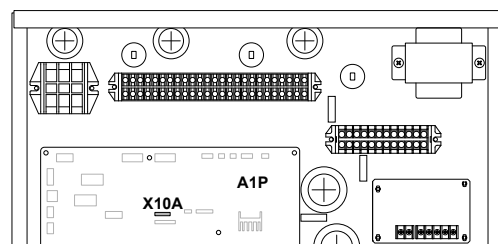

**3** Faites particulièrement attention à la position de la fiche!

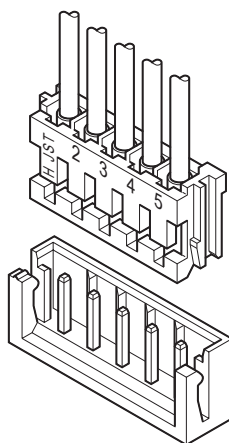

## 11.2 Assistant de configuration

Après la première mise SOUS tension du système, l'interface utilisateur démarre un assistant de configuration. Utilisez cet assistant pour définir les réglages initiaux les plus importants afin que l'unité puisse fonctionner correctement. Si nécessaire, vous pourrez configurer plus de réglages ultérieurement. Vous pouvez modifier tous ces réglages par l'intermédiaire de la structure de menus.

Retrouvez ici une brève vue d'ensemble des réglages dans la configuration. Vous pouvez également ajuster tous les réglages dans le menu des réglages (utilisez les chemins de navigation).

| Pour le réglage... |         | Reportez-vous à la section... |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| Langue [7.1]       |         |                               |
| Date/heure [7.2]   |         |                               |
|                    | Heures  | —                             |
|                    | Minutes |                               |
|                    | Année   |                               |
|                    | Mois    |                               |
|                    | Jour    |                               |
| Système            |         |                               |


| Pour le réglage...                               |                                                                                                                                                                                                                           | Reportez-vous à la section...                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type d'unité intérieure (lecture seule)          | Type de chauffage d'appoint [9.3.1]<br>Eau chaude [9.2.1]<br>Urgence [9.5]                                                                                                                                                | <a href="#">"11.6.9 Réglages installateur"</a> [▶ 233]      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Nombre de zones [4.4]                            |                                                                                                                                                                                                                           | <a href="#">"11.6.5 Chauffage/rafraîchissement"</a> [▶ 207] |
| Chauffage d'appoint                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Tension [9.3.2]                                  | Configuration [9.3.3]<br>Puissance du niveau 1 [9.3.4]<br>Puissance additionnelle du niveau 2 [9.3.5] (le cas échéant)                                                                                                    | <a href="#">"Chauffage d'appoint"</a> [▶ 235]               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Zone principale                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Type d'émetteur [2.7]                            | Commande [2.9]<br>Mode point consigne [2.4]<br>Loi d'eau chauffage [2.5] (le cas échéant)<br>Loi d'eau refroidissement [2.6] (le cas échéant)<br>Horloge [2.1]<br>Type de loi d'eau [2.E]                                 | <a href="#">"11.6.3 Zone principale"</a> [▶ 190]            |
| Commande [2.9]                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Mode point consigne [2.4]                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Loi d'eau chauffage [2.5] (le cas échéant)       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Loi d'eau refroidissement [2.6] (le cas échéant) |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Horloge [2.1]                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Type de loi d'eau [2.E]                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Zone secondaire (uniquement si [4.4]=1)          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Type d'émetteur [3.7]                            | Commande (lecture seule) [3.9]<br>Mode point consigne [3.4]<br>Loi d'eau chauffage [3.5] (le cas échéant)<br>Loi d'eau refroidissement [3.6] (le cas échéant)<br>Horloge [3.1]<br>Type de loi d'eau [3.C] (lecture seule) | <a href="#">"11.6.4 Zone supplémentaire"</a> [▶ 201]        |
| Commande (lecture seule) [3.9]                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Mode point consigne [3.4]                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Loi d'eau chauffage [3.5] (le cas échéant)       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Loi d'eau refroidissement [3.6] (le cas échéant) |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Horloge [3.1]                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Type de loi d'eau [3.C] (lecture seule)          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| Ballon                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |

| Pour le réglage...                       | Reportez-vous à la section...          |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mode chauffage [5.6]                     | <a href="#">"11.6.6 Ballon"</a> [ 217] |
| Point de consigne de confort [5.2]       |                                        |
| Point de consigne Éco [5.3]              |                                        |
| Point de consigne de réchauffement [5.4] |                                        |
| Hystérésis [5.9] et [5.A]                |                                        |

## 11.3 Écrans éventuels

### 11.3.1 Écrans possibles: vue d'ensemble


Les écrans suivants sont les plus courants:

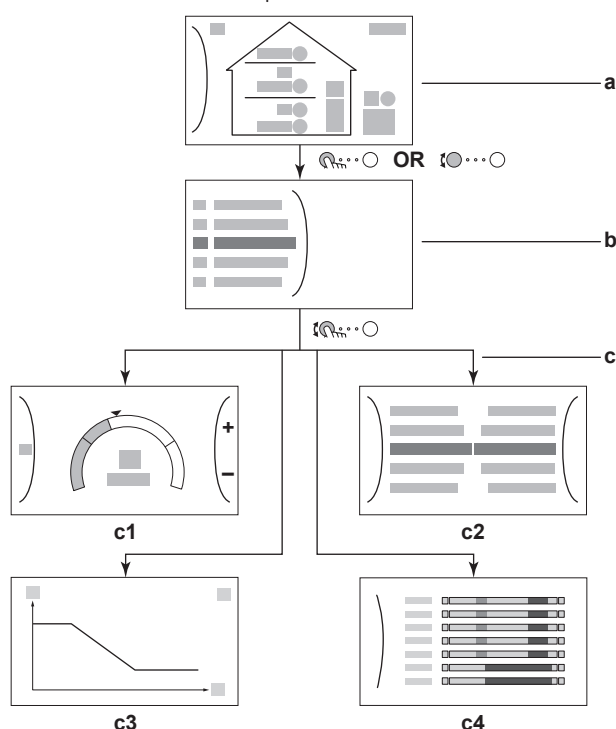

- a** Écran d'accueil
- b** Écran du menu principal
- c** Écrans de niveau inférieur:
  - c1**: écran du point de consigne
  - c2**: écran détaillé incluant des valeurs
  - c3**: écran avec courbe de la loi d'eau
  - c4**: écran programmé

### 11.3.2 Écran d'accueil

Appuyez sur le bouton  pour retourner à l'écran d'accueil. Vous pouvez observer une vue d'ensemble de la configuration de l'unité ainsi que de la température intérieure et de la température du point de consigne. Seuls les symboles qui s'appliquent à votre configuration sont visibles à l'écran d'accueil.

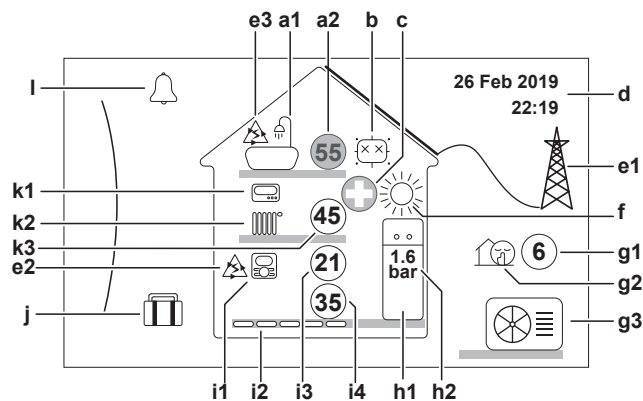

## Actions possibles sur cet écran

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Parcourir la liste du menu principal.        |
|  | Passer à l'écran du menu principal.          |
|  | Activer/désactiver les pistes de navigation. |

| Élément                              |                                                                                     | Description                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a Eau chaude sanitaire</b>        |                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>a1</b>                            |    | Eau chaude sanitaire                                                                                              |
| <b>a2</b>                            |    | Température du ballon mesurée <sup>(a)</sup>                                                                      |
| <b>b Désinfection / puissant</b>     |                                                                                     |                                                                                                                   |
|                                      |  | Mode désinfection actif                                                                                           |
|                                      |  | Mode de fonctionnement puissant actif                                                                             |
| <b>c Urgence</b>                     |                                                                                     |                                                                                                                   |
|                                      |  | Panne de la pompe à chaleur et système opérant en mode <b>Urgence</b> ou l'arrêt de la pompe à chaleur est forcé. |
| <b>d Date et heure actuelles</b>     |                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>e Énergie intelligente</b>        |                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>e1</b>                            |  | L'énergie intelligente est disponible par le biais de panneaux solaires ou d'un Smart Grid.                       |
| <b>e2</b>                            |  | L'énergie intelligente est utilisée actuellement pour le chauffage.                                               |
| <b>e3</b>                            |  | L'énergie intelligente est utilisée actuellement pour l'eau chaude sanitaire.                                     |
| <b>f Mode ambiant</b>                |                                                                                     |                                                                                                                   |
|                                      |  | Rafrâichissement                                                                                                  |
|                                      |  | Chauffage                                                                                                         |
| <b>g Extérieur / mode silencieux</b> |                                                                                     |                                                                                                                   |
| <b>g1</b>                            |  | Température extérieure mesurée <sup>(a)</sup>                                                                     |
| <b>g2</b>                            |  | Mode silencieux actif                                                                                             |
| <b>g3</b>                            |  | Unité extérieure                                                                                                  |




| Élément  |                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>h</b> | <b>Unité intérieure / ballon d'eau chaude sanitaire</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <b>h1</b>                                                                           | Unité intérieure au sol avec ballon intégré                                                                                                                                                                       |
|          |    | Unité intérieure murale                                                                                                                                                                                           |
|          |    | Unité intérieure murale avec ballon séparé                                                                                                                                                                        |
|          | <b>h2</b>                                                                           | Pression d'eau                                                                                                                                                                                                    |
| <b>i</b> | <b>Zone principale</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <b>i1</b>                                                                           | Type à thermostat d'ambiance installé:                                                                                                                                                                            |
|          |    | Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante demandée par l'interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).                                                 |
|          |    | Le fonctionnement de l'unité est basé sur le thermostat d'ambiance externe (filaire ou sans fil).                                                                                                                 |
|          | —                                                                                   | Aucun thermostat d'ambiance installé ou réglé. Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ, quelles que soient la température intérieure réelle et/ou la demande de chauffage de la pièce. |
|          | <b>i2</b>                                                                           | Type à émetteur de chaleur installé:                                                                                                                                                                              |
|          |  | Chauffage au sol                                                                                                                                                                                                  |
|          |  | Ventilo-convecteur(s)                                                                                                                                                                                             |
|          |  | Radiateur                                                                                                                                                                                                         |
|          | <b>i3</b>                                                                           | Température intérieure mesurée <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                     |
|          | <b>i4</b>                                                                           | Point de consigne pour la température de départ <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                    |
| <b>j</b> | <b>Mode vacances</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|          |  | Mode vacances actif                                                                                                                                                                                               |
| <b>k</b> | <b>Zone supplémentaire</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <b>k1</b>                                                                           | Type à thermostat d'ambiance installé:                                                                                                                                                                            |
|          |  | Le fonctionnement de l'unité est basé sur le thermostat d'ambiance externe (filaire ou sans fil).                                                                                                                 |
|          | —                                                                                   | Aucun thermostat d'ambiance installé ou réglé. Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ, quelles que soient la température intérieure réelle et/ou la demande de chauffage de la pièce. |
|          | <b>k2</b>                                                                           | Type à émetteur de chaleur installé:                                                                                                                                                                              |
|          |  | Chauffage au sol                                                                                                                                                                                                  |
|          |  | Ventilo-convecteur(s)                                                                                                                                                                                             |
|          |  | Radiateur                                                                                                                                                                                                         |
|          | <b>k3</b>                                                                           | Point de consigne pour la température de départ <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                    |

| Élément                                                                           | Description                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                                 | <b>Dysfonctionnement</b>                                                                                                                      |
|  | Un dysfonctionnement est survenu.                                                                                                             |
|  | Reportez-vous à la section " <a href="#">15.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement</a> " [► 290] pour plus d'informations. |

<sup>(a)</sup> Si le fonctionnement correspondant (le chauffage, par exemple) n'est pas actif, le cercle est gris.

### 11.3.3 Écran du menu principal

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur () ou tournez () la molette gauche pour ouvrir l'écran du menu principal. À partir du menu principal, vous pouvez accéder aux différents écrans du point de consigne et aux sous-menus.

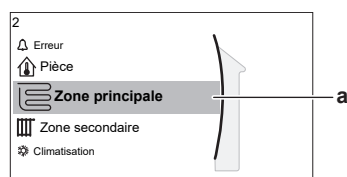

a Sous-menu sélectionné

| Actions possibles sur cet écran                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | Parcourir la liste.                          |
|  | Accéder au sous-menu.                        |
| ?                                                                                   | Activer/désactiver les pistes de navigation. |


| Sous-menu                                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  ou  Erreur | <b>Restriction :</b> S'affiche uniquement lorsqu'un dysfonctionnement survient.<br><br>Reportez-vous à la section " <a href="#">15.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement</a> " [► 290] pour plus d'informations.                                  |
| [1]  Pièce                                                                                         | <b>Restriction :</b> S'affiche uniquement lorsqu'une interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) commande l'unité intérieure.<br><br>Réglez la température intérieure.                                                            |
| [2]  Zone principale                                                                               | Indique le symbole applicable pour votre type d'émetteur de la zone principale.<br><br>Réglez la température de départ pour la zone principale.                                                                                                                       |
| [3]  Zone secondaire                                                                               | <b>Restriction :</b> S'affiche uniquement lorsqu'il y a deux zones de température de départ. Indique le symbole applicable pour votre type d'émetteur de la zone supplémentaire.<br><br>Réglez la température de départ pour la zone supplémentaire (le cas échéant). |

| Sous-menu |                       | Description                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4]       | Climatisation         | Indique le symbole applicable de votre unité.<br>Mettez l'unité en mode chauffage ou en mode rafraîchissement. Le mode ne peut pas être modifié sur les modèles de chauffage uniquement. |
| [5]       | Ballon                | Réglez la température du ballon d'eau chaude sanitaire.                                                                                                                                  |
| [7]       | Réglages utilisateur  | Donne accès aux réglages utilisateur tels que le mode vacances et le mode silencieux.                                                                                                    |
| [8]       | Informations          | Affiche les données et les informations concernant l'unité intérieure.                                                                                                                   |
| [9]       | Réglages installateur | <b>Restriction :</b> Uniquement pour l'installateur.<br>Donne accès aux réglages avancés.                                                                                                |
| [A]       | Mise en service       | <b>Restriction :</b> Uniquement pour l'installateur.<br>Effectuez des essais et la maintenance.                                                                                          |
| [B]       | Profil utilisateur    | Changez le profil utilisateur actif.                                                                                                                                                     |
| [C]       | Fonctionnement        | Activez ou désactivez la fonctionnalité de chauffage/rafraîchissement et la préparation d'eau chaude sanitaire.                                                                          |
| [D]       | Passerelle sans fil   | <b>Restriction :</b> S'affiche uniquement si un LAN sans fil (WLAN) est installé.<br>Contient les réglages nécessaires lors de la configuration de l'application ONECTA.                 |

### 11.3.4 Écran du menu



#### Exemple :

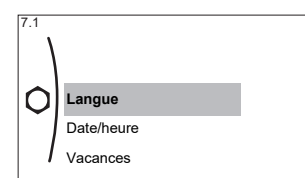


| Actions possibles sur cet écran |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | Parcourir la liste.           |
|                                 | Accéder au sous-menu/réglage. |

### 11.3.5 Écran du point de consigne


L'écran du point de consigne s'affiche pour les écrans décrivant les composants du système qui exigent une valeur du point de consigne.

Exemples


[1] Écran de la température intérieure

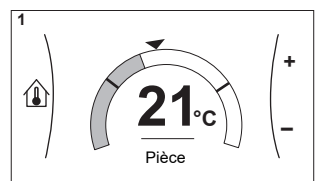


[2] Écran de la zone principale

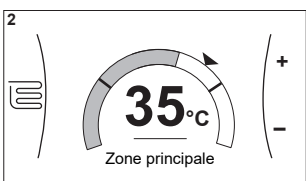


[3] Écran de la zone supplémentaire

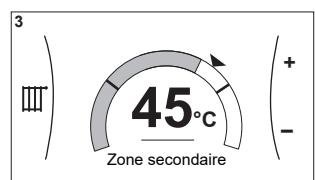

[5] Écran de la température du ballon

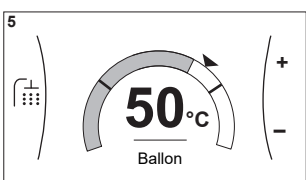


Explications

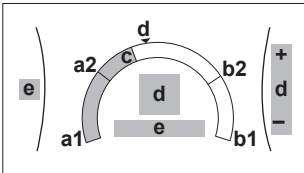


| Actions possibles sur cet écran |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                 | Parcourir la liste du sous-menu.                              |
|                                 | Passer au sous-menu.                                          |
|                                 | Régler et appliquer automatiquement la température souhaitée. |

| Élément                       | Description |                                                                    |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Limite de température minimum | a1          | Fixée par l'unité                                                  |
|                               | a2          | Restreinte par l'installateur                                      |
| Limite de température maximum | b1          | Fixée par l'unité                                                  |
|                               | b2          | Restreinte par l'installateur                                      |
| Température actuelle          | c           | Mesurée par l'unité                                                |
| Température souhaitée         | d           | Tournez la molette droite pour augmenter/diminuer.                 |
| Sous-menu                     | e           | Tournez ou appuyez sur la molette gauche pour passer au sous-menu. |

11.3.6 Écran détaillé incluant des valeurs

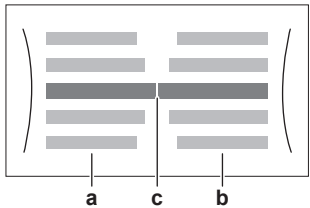

Exemple :

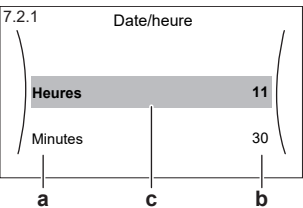

- a** Réglages  
**b** Valeurs  
**c** Réglage et valeur sélectionnés

| Actions possibles sur cet écran                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Parcourir la liste des réglages.         |
|  | Modifier la valeur.                      |
|  | Passer au réglage suivant.               |
|  | Confirmer les modifications et procéder. |

## 11.4 Valeurs prédéfinies et programmes

### 11.4.1 Utilisation des valeurs prédéfinies

#### À propos des valeurs prédéfinies

Pour certains réglages du système, vous pouvez définir des valeurs prédéfinies. Vous ne devez définir les valeurs qu'une seule fois, et vous pouvez les réutiliser ensuite dans d'autres écrans tels que l'écran de programmation. Si vous souhaitez modifier ultérieurement la valeur, vous devez uniquement le faire à un emplacement.

#### Valeurs prédéfinies possibles

Vous pouvez régler les valeurs prédéfinies par l'utilisateur suivantes:

| Valeur prédéfinie                                                                                                                                                                           |                                                 | Emplacement d'utilisation                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température du ballon sous [5]<br><b>Ballon</b><br><br><b>Restriction :</b><br>uniquement applicable si un ballon ECS est présent.                                                          | [5.2] <b>Point de consigne de confort</b>       | Vous pouvez utiliser ces valeurs prédéfinies dans [5.5] <b>Horloge</b> (écran du planning hebdomadaire pour le ballon ECS) si le mode ballon ECS est un des suivants:<br><br>▪ <b>Programme uniquement</b><br>▪ <b>Programme + réchauffement</b> |
|                                                                                                                                                                                             | [5.3] <b>Point de consigne Éco</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | [5.4] <b>Point de consigne de réchauffement</b> | Le logiciel utilise cette valeur prédéfinie si le mode ballon ECS est <b>Programme + réchauffement</b> .                                                                                                                                         |
| Prix de l'électricité sous [7.5]<br><b>Réglages utilisateur &gt; Tarif électricité</b><br><br><b>Restriction :</b><br>uniquement applicable si <b>Relève</b> est activé par l'installateur. | [7.5.1] <b>Haute</b>                            | Vous pouvez utiliser ces valeurs prédéfinies dans [7.5.4] <b>Horloge</b> (écran du planning hebdomadaire pour les tarifs énergétiques).<br><br>Reportez-vous à la section <a href="#">"11.4.4 Réglage des prix de l'énergie"</a> [▶ 177].        |
|                                                                                                                                                                                             | [7.5.2] <b>Moyen</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             | [7.5.3] <b>Bas</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Outre les valeurs prédéfinies par l'utilisateur, le système contient également quelques valeurs prédéfinies par le système que vous pouvez utiliser lors de la définition de programmes.

**Exemple :** Dans [7.4.2] **Réglages utilisateur > Silencieux > Horloge** (programme hebdomadaire pour lorsque l'unité doit utiliser tel ou tel niveau de

mode silencieux), vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies par le système suivantes: **Silencieux/Plus silencieux/Le plus silencieux**.



11.4.2 Utilisation et définition des programmes

À propos des programmes

Selon la configuration de votre système et la configuration de l'installateur, il est possible que des programmes soient disponibles pour plusieurs contrôles.

| Vous pouvez...                                                                                                                                                 |  | Voir...                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définir si un contrôle spécifique doit agir selon un programme.                                                                                                |  | "Écran d'activation" dans "Programmes possibles" [▶ 170]                                                                                                                |
| Sélectionner le programme que vous voulez utiliser actuellement pour un contrôle spécifique. Le système contient quelques programmes prédéfinis. Vous pouvez:  |  |                                                                                                                                                                         |
| Consulter le programme actuellement sélectionné.                                                                                                               |  | "Programme/contrôle" dans "Programmes possibles" [▶ 170]                                                                                                                |
| Sélectionner un autre programme si nécessaire.                                                                                                                 |  | "Pour sélectionner le programme à utiliser" [▶ 170]                                                                                                                     |
| Définir vos propres programmes si les programmes prédéfinis ne sont pas satisfaisants. Les actions que vous pouvez programmer varient en fonction du contrôle. |  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ "Actions possibles" dans "Programmes possibles" [▶ 170]</li><li>▪ "11.4.3 Écran de la programmation: exemple" [▶ 173]</li></ul> |

Pour sélectionner le programme à utiliser
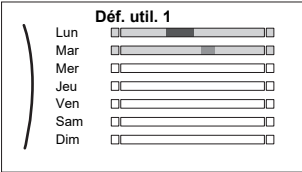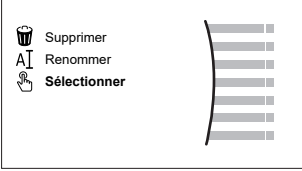
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Accédez au programme pour le contrôle spécifique.<br>Reportez-vous à "Programme/contrôle" dans "Programmes possibles" [▶ 170].<br><br><b>Exemple :</b> pour le programme pour la température intérieure souhaitée en mode chauffage, accédez à [1.2] <b>Pièce &gt; Programme de chauffage</b> . |                                                                                       |
| 2 | Sélectionnez le nom du programme actuel.<br><br>                                                                                                                                                             |  |
| 3 | Sélectionnez <b>Sélectionner</b> .<br><br>                                                                                                                                                                   |  |
| 4 | Sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser.                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Programmes possibles

Le tableau reprend les renseignements ci-dessous:

- **Programme/contrôle:** cette colonne vous indique où vous pouvez consulter le programme actuellement sélectionné pour le contrôle spécifique. Si nécessaire, vous pouvez:
  - Sélectionner un autre programme. Reportez-vous à la section "[Pour sélectionner le programme à utiliser](#)" [▶ 170].
  - Définir votre propre programme. Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [▶ 173].
- **Programmes prédéfinis:** nombre de programmes prédéfinis disponibles dans le système pour le contrôle spécifique. Si nécessaire, vous pouvez définir votre propre programme.
- **Écran d'activation:** pour la plupart des contrôles, un programme n'est valide que lorsqu'il est activé dans son écran d'activation correspondant. Cette entrée vous indique où l'activer.
- **Actions possibles:** les actions que vous pouvez utiliser lors de la définition d'un programme. Pour la plupart des programmes, vous pouvez définir jusqu'à 6 actions par jour.

| Programme/contrôle                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[1.2] Pièce &gt; Programme de chauffage</b><br>Programme pour la température intérieure souhaitée en mode chauffage.                                               | <b>Programmes prédéfinis:</b> 3<br><b>Écran d'activation:</b> [1.1] Horloge<br><b>Actions possibles:</b> températures comprises dans la plage.                                                                                                                                          |
| <b>[1.3] Pièce &gt; Programme de refroidissement</b><br>Programme pour la température intérieure souhaitée en mode rafraîchissement.                                  | <b>Programmes prédéfinis:</b> 1<br><b>Écran d'activation:</b> [1.1] Horloge<br><b>Actions possibles:</b> températures comprises dans la plage.                                                                                                                                          |
| <b>[2.2] Zone principale &gt; Programme de chauffage</b><br>Programme pour la température de départ souhaitée pour la zone principale en mode chauffage.              | <b>Programmes prédéfinis:</b> 3<br><b>Écran d'activation:</b> [2.1] Horloge<br><b>Actions possibles:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En cas de la loi d'eau: décaler les températures dans la plage.</li> <li>▪ Autrement: températures comprises dans la plage</li> </ul> |
| <b>[2.3] Zone principale &gt; Programme de refroidissement</b><br>Programme pour la température de départ souhaitée pour la zone principale en mode rafraîchissement. | <b>Programmes prédéfinis:</b> 1<br><b>Écran d'activation:</b> [2.1] Horloge<br><b>Actions possibles:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En cas de la loi d'eau: décaler les températures dans la plage.</li> <li>▪ Autrement: températures comprises dans la plage</li> </ul> |

| Programme/contrôle                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[3.2] Zone secondaire &gt; Programme de chauffage</p> <p>Programme pour lorsque le système est autorisé à réchauffer la zone supplémentaire en mode chauffage.</p>                              | <p><b>Programmes prédéfinis:</b> 1</p> <p><b>Écran d'activation:</b> [3.1] Horloge</p> <p><b>Actions possibles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arrêt:</b> lorsque le système n'est PAS autorisé à réchauffer la zone supplémentaire.</li> <li>▪ <b>Marche:</b> lorsque le système est autorisé à réchauffer la zone supplémentaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>[3.3] Zone secondaire &gt; Programme de refroidissement</p> <p>Programme pour lorsque le système est autorisé à rafraîchir la zone supplémentaire en mode rafraîchissement.</p>                 | <p><b>Programmes prédéfinis:</b> 1</p> <p><b>Écran d'activation:</b> [3.1] Horloge</p> <p><b>Actions possibles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arrêt:</b> lorsque le système n'est PAS autorisé à rafraîchir la zone supplémentaire.</li> <li>▪ <b>Marche:</b> lorsque le système est autorisé à rafraîchir la zone supplémentaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>[4.2] Climatisation &gt; Calendrier du mode de fonctionnement</p> <p>Programme (mensuel) pour spécifier quand l'unité doit fonctionner en mode chauffage et quand en mode rafraîchissement.</p> | <p>Reportez-vous à la section "<a href="#">Pour régler le mode ambiant</a>" [► 208].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>[5.5] Ballon &gt; Horloge</p> <p>Programme pour la température du ballon d'eau chaude sanitaire pour vos besoins normaux en eau chaude sanitaire.</p>                                           | <p><b>Programmes prédéfinis:</b> 1</p> <p><b>Écran d'activation:</b> ne s'applique pas. Ce programme s'active automatiquement si le mode ECS est un des suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programme uniquement</li> <li>▪ Programme + réchauffement</li> </ul> <p><b>Actions possibles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Confort:</b> moment du démarrage du chauffage du ballon jusqu'à la valeur prédéfinie par l'utilisateur [5.2] <b>Point de consigne de confort.</b></li> <li>▪ <b>Éco:</b> moment du démarrage du chauffage du ballon jusqu'à la valeur prédéfinie par l'utilisateur [5.3] <b>Point de consigne Éco.</b></li> <li>▪ <b>Arrêter:</b> moment d'arrêt du chauffage du ballon, même si la température du ballon souhaitée n'est pas encore atteinte.</li> </ul> <p><b>Note :</b> En mode <b>Programme + réchauffement</b>, le système tient également compte de la valeur prédéfinie par l'utilisateur [5.4] <b>Point de consigne de réchauffement.</b></p> |



| Programme/contrôle                                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[7.4.2] Réglages utilisateur &gt; Silencieux &gt; Horloge</p> <p>Programme pour quand l'unité doit utiliser tel ou tel niveau de mode silencieux.</p> | <p><b>Programmes prédéfinis:</b> 1</p> <p><b>Écran d'activation:</b> [7.4.1] Activation (uniquement disponible pour les installateurs).</p> <p><b>Actions possibles:</b> vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies par le système suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arrêt</li> <li>▪ Silencieux</li> <li>▪ Plus silencieux</li> <li>▪ Le plus silencieux</li> </ul> <p>Reportez-vous à la section "<a href="#">À propos du mode silencieux</a>" [▶ 227].</p> |
| <p>[7.5.4] Réglages utilisateur &gt; Tarif électricité &gt; Horloge</p> <p>Programme pour quand un certain tarif de l'électricité s'applique.</p>        | <p><b>Programmes prédéfinis:</b> 1</p> <p><b>Écran d'activation:</b> ne s'applique pas</p> <p><b>Actions possibles:</b> vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies par le système suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haute</li> <li>▪ Moyen</li> <li>▪ Bas</li> </ul> <p>Reportez-vous à la section "<a href="#">11.4.4 Réglage des prix de l'énergie</a>" [▶ 177].</p>                                                                                        |

### 11.4.3 Écran de la programmation: exemple

Cet exemple indique comment définir un programme de température intérieure en mode chauffage pour la zone principale.




#### INFORMATION

Les procédures de réglage sont les mêmes pour les autres programmations.

### Pour définir le programme: vue d'ensemble

**Exemple :** Vous souhaitez définir le programme suivant:

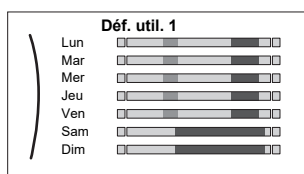

**Exigence préalable:** Le programme de la température intérieure est uniquement disponible si le contrôle du thermostat d'ambiance est actif. Si le contrôle de la température de départ est actif, vous pouvez alors définir le programme de la zone principale.



- 1 Passez au programme.
- 2 (en option) Effacer les contenus de la totalité du programme de la semaine ou les contenus d'un programme du jour sélectionné.
- 3 Définissez le programme du **Lundi**.
- 4 Copiez le programme dans les autres jours de la semaine.
- 5 Définissez le programme pour **Samedi** et copiez-le dans **Dimanche**.

6 Donnez un nom au programme.



### Pour passer au programme

|   |                                                             |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Accédez à [1.1]: <b>Pièce &gt; Horloge</b> .                |  |
| 2 | Réglez la programmation sur <b>Oui</b> .                    |  |
| 3 | Accédez à [1.2]: <b>Pièce &gt; Programme de chauffage</b> . |  |


### Pour effacer le contenu du programme de la semaine

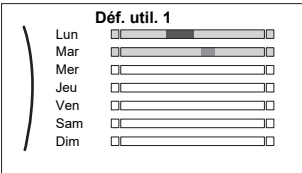
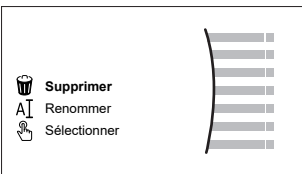
|   |                                                                                                                               |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sélectionnez le nom du programme actuel.<br> |   |
| 2 | Sélectionnez <b>Supprimer</b> .<br>          |   |
| 3 | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                        |  |

### Pour effacer le contenu du programme du jour


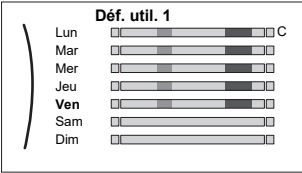
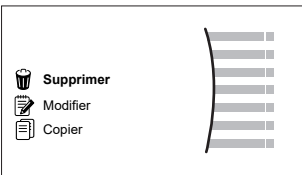
|   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sélectionnez le jour pour lequel vous souhaitez effacer le contenu. Par exemple <b>Vendredi</b><br> |  |
| 2 | Sélectionnez <b>Supprimer</b> .<br>                                                                 |  |
| 3 | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                                                                                 |  |




### Définition du programme du Lundi
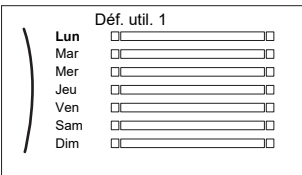
|   |                                                                                                                    |                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sélectionnez <b>Lundi</b> .<br> |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

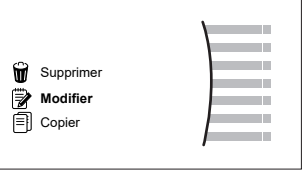
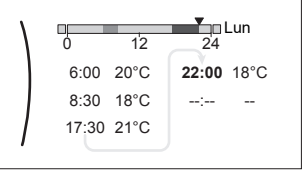
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>Sélectionnez <b>Modifier</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 3 | <p>Utilisez la molette gauche pour sélectionner une entrée et éditez l'entrée à l'aide de la molette droite. Vous pouvez définir jusqu'à 6 actions pour chaque jour. Sur la barre, une température élevée présente une couleur plus foncée que celle correspondant à une température basse.</p>  <p><b>Note :</b> Pour annuler une action, réglez son heure sur celle de l'action précédente.</p> | <br> |
| 4 | <p>Confirmez les modifications.</p> <p><b>Résultat :</b> Le programme pour Mardi est défini. La valeur de la dernière action est valide jusqu'à la prochaine action programmée. Dans cet exemple, Lundi est le premier jour que vous avez programmé. Ainsi, la dernière action programmée est valide jusqu'à la première action du Lundi suivant.</p>                                                                                                                              |                                                                                         |

### Copie du programme dans les autres jours de la semaine

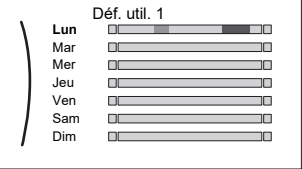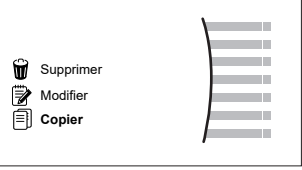
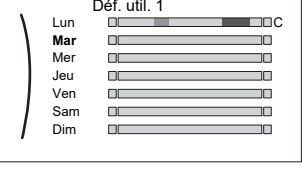
|   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Sélectionnez <b>Lundi</b>.</p>                                                                   |  |
| 2 | <p>Sélectionnez <b>Copier</b>.</p>  <p><b>Résultat :</b> "C" s'affiche en regard du jour copié.</p> |  |
| 3 | <p>Sélectionnez <b>Mardi</b>.</p>                                                                   |  |
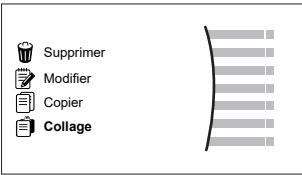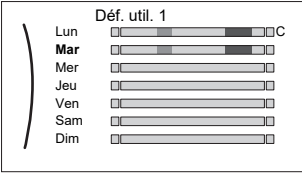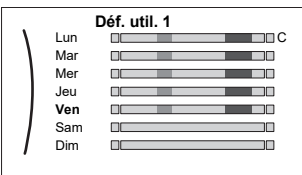
|   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Sélectionnez <b>Collage</b>.</p>  <p><b>Résultat :</b></p>  |  |
| 5 | <p>Répétez cette action pour tous les autres jours de la semaine.</p>                                                                           | —                                                                                   |

### Définition du programme pour Samedi et copie dans Dimanche
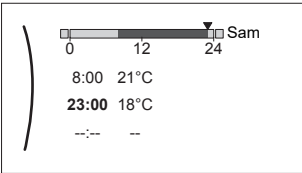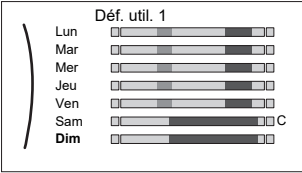
|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sélectionnez <b>Samedi</b> .                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2 | Sélectionnez <b>Modifier</b> .                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| 3 | <p>Utilisez la molette gauche pour sélectionner une entrée et éditez l'entrée à l'aide de la molette droite.</p>  | <br> |
| 4 | Confirmez les modifications.                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 5 | Sélectionnez <b>Samedi</b> .                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 6 | Sélectionnez <b>Copier</b> .                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 7 | Sélectionnez <b>Dimanche</b> .                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| 8 | <p>Sélectionnez <b>Collage</b>.</p> <p><b>Résultat :</b></p>                                                      |                                                                                           |

### Pour renommer le programme
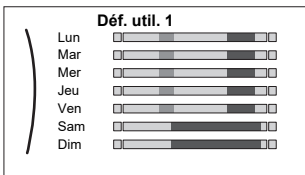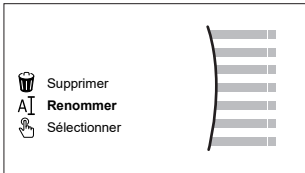
|   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sélectionnez le nom du programme actuel.                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 2 | Sélectionnez Renommer.                                                                                                                                                                                                                  |  |
|   |                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 3 | (en option) Pour effacer le nom du programme actuel, parcourez la liste de caractères jusqu'à ce que ← soit affiché, puis appuyez pour supprimer le caractère précédent. Répétez l'opération pour chaque caractère du nom du programme. |  |
| 4 | Pour nommer le programme actuel, parcourez la liste des caractères et confirmez le caractère sélectionné. Le nom du programme peut contenir jusqu'à 15 caractères.                                                                      |  |
| 5 | Confirmez le nouveau nom.                                                                                                                                                                                                               |  |



#### INFORMATION

Tous les programmes ne peuvent pas être renommés.

### Exemple d'utilisation: vous travaillez selon un système de 3 x 8

Si vous travaillez selon un système de 3 x 8, vous pouvez procéder comme suit:

- 1 Définissez 3 programmes de température intérieure et attribuez-leur des noms adaptés. **Exemple** : roulement du matin, roulement de la journée et roulement du soir
- 2 Sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser.

#### 11.4.4 Réglage des prix de l'énergie

Dans le système, vous pouvez définir les tarifs énergétiques suivants:

- un prix de gaz fixe
- 3 niveaux de prix de l'électricité
- un temporisateur hebdomadaire pour les prix de l'électricité.

#### Exemple : comment régler les prix de l'énergie sur l'interface utilisateur?

| Tarif                               | Valeur dans le chemin de navigation |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gaz: 5,3 centimes d'euro/kWh        | [7.6]=5,3                           |
| Électricité: 12 centimes d'euro/kWh | [7.5.1]=12                          |

### Pour régler le prix du gaz

|   |                                                      |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Accédez à [7.6]: Réglages utilisateur > Prix du gaz. |  |
| 2 | Sélectionnez le prix du gaz correct.                 |  |
| 3 | Confirmez les modifications.                         |  |

**INFORMATION**

Prix compris entre 0,00~990 devises/kWh (avec 2 valeurs significatives).

**Pour régler le prix de l'électricité**

|          |                                                                                                             |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Accédez à [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Réglages utilisateur &gt; Tarif électricité &gt; Haute/Moyen/Bas.</b> |   |
| <b>2</b> | Sélectionnez le prix de l'électricité correct.                                                              |   |
| <b>3</b> | Confirmez les modifications.                                                                                |   |
| <b>4</b> | Répétez cette procédure pour les trois prix de l'électricité.                                               | — |

**INFORMATION**

Prix compris entre 0,00~990 devises/kWh (avec 2 valeurs significatives).

**INFORMATION**

Si aucun programme n'est défini, le **Tarif électricité** pour **Haute** est pris en compte.

**Pour régler le temporisateur du prix de l'électricité**

|          |                                                                                                                                                                                                       |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Accédez à [7.5.4]: <b>Réglages utilisateur &gt; Tarif électricité &gt; Horloge.</b>                                                                                                                   |   |
| <b>2</b> | Programmez la sélection à l'aide de l'écran de programmation. Vous pouvez définir les prix de l'électricité <b>Haute</b> , <b>Moyen</b> et <b>Bas</b> en fonction de votre fournisseur d'électricité. | — |
| <b>3</b> | Confirmez les modifications.                                                                                                                                                                          |   |

**INFORMATION**

Les valeurs correspondent aux valeurs du prix de l'électricité précédemment définies pour **Haute**, **Moyen** et **Bas**. Si aucun programme n'est défini, le prix de l'électricité **Haute** est pris en compte.

**À propos des prix de l'énergie en cas de prime par kWh d'énergie renouvelable**

Il est possible de prendre en compte les primes lors de la définition des prix de l'énergie. Les coûts de fonctionnement peuvent augmenter, le coût de fonctionnement total une fois le remboursement pris en compte sera cependant optimisé.

**REMARQUE**

Veillez à modifier les prix de l'énergie à l'issue de la période de validité de la prime.

**Définition du prix du gaz en cas de prime par kWh d'énergie renouvelable**

Calculez la valeur pour le prix du gaz grâce à la formule suivante:

- Prix réel du gaz + (Prime/kWh × 0,9)

Pour connaître la procédure pour définir le prix du gaz, reportez-vous à "[Pour régler le prix du gaz](#)" [► 177].

### Définition du prix de l'électricité en cas de prime par kWh d'énergie renouvelable

Calculez la valeur pour le prix de l'électricité grâce à la formule suivante:

- Prix réel de l'électricité+prime/kWh

Pour connaître la procédure pour définir le prix de l'électricité, reportez-vous à "Pour régler le prix de l'électricité" [► 178].

#### Exemple

Il s'agit d'un exemple et les prix et/ou valeurs utilisés dans cet exemple ne reflètent PAS la réalité.

| Données                                 | Prix/kWh |
|-----------------------------------------|----------|
| Prix du gaz                             | 4,08     |
| Prix de l'électricité                   | 12,49    |
| Prime de chauffage renouvelable par kWh | 5        |

#### Calcul du prix du gaz

Prix du gaz=prix réel du gaz+(prime/kWh×0,9)

Prix du gaz=4,08+(5×0,9)

Prix du gaz=8,58

#### Calcul du prix de l'électricité

Prix de l'électricité=prix réel de l'électricité+prime/kWh

Prix de l'électricité=12,49+5

Prix de l'électricité=17,49

| Tarif                   | Valeur dans le chemin de navigation |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Gaz: 4,08 /kWh          | [7.6]=8,6                           |
| Électricité: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17                          |

## 11.5 Courbe de la loi d'eau

### 11.5.1 Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?

#### Fonctionnement de la loi d'eau

L'unité opère en fonction des conditions climatiques si la température de départ voulue ou la température du ballon est déterminée automatiquement par la température extérieure. Par conséquent, elle est raccordée à un capteur de température sur la paroi nord du bâtiment. Si la température extérieure descend ou monte, l'unité compense immédiatement. Ainsi, l'unité n'a pas à attendre un retour d'informations du thermostat pour augmenter ou réduire la température de l'eau de sortie ou du ballon. De par sa réaction plus rapide, elle empêche les hausses et les baisses élevées de la température intérieure et de la température de l'eau au niveau des robinets.

#### Avantage

Le fonctionnement de la loi d'eau réduit la consommation d'énergie.

### Courbe de la loi d'eau

Pour être en mesure de compenser les différences de température, l'unité s'appuie sur la courbe de la loi d'eau. Cette courbe définit la température du ballon ou de l'eau de sortie nécessaire à différentes températures extérieures. La pente de la courbe dépendant des circonstances locales telles que le climat et l'isolation du bâtiment, la courbe peut être réglée par un installateur ou un utilisateur.

### Types de courbe de la loi d'eau

Il existe 2 types de courbes de la loi d'eau:

- Courbe 2 points
- Courbe pente-décalage

Le type de courbe à utiliser pour effectuer les réglages dépend de votre préférence personnelle. Reportez-vous à la section "[11.5.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau](#)" [▶ 182].

### Disponibilité

La courbe de la loi d'eau est disponible pour:

- Zone principale - Chauffage
- Zone principale - Rafraîchissement
- Zone supplémentaire - Chauffage
- Zone supplémentaire - Rafraîchissement
- Ballon (uniquement disponible pour les installateurs)



#### INFORMATION


Pour exploiter le fonctionnement de la loi d'eau, configurez correctement le point de consigne de la zone principale, de la zone supplémentaire ou du ballon. Reportez-vous à la section "[11.5.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau](#)" [▶ 182].

## 11.5.2 Courbe 2 points

Définissez la courbe de la loi d'eau avec ces deux points de consigne:

- Point de consigne (X1, Y2)
- Point de consigne (X2, Y1)

### Exemple

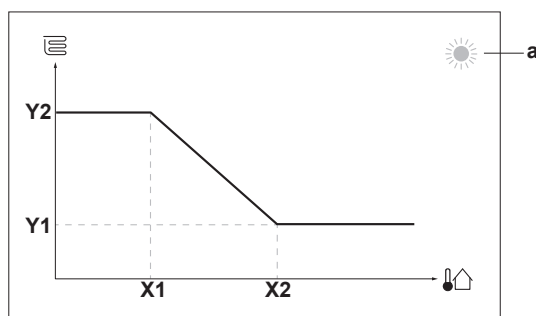



| Élément | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a       | Zone de loi d'eau sélectionnée:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ ☀️ : Chauffage de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>■ ❄️ : Rafraîchissement de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>■ 🚿 : Eau chaude sanitaire</li> </ul>                                                     |
| X1, X2  | Exemples de température ambiante extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y1, Y2  | Exemples de température du ballon ou température de départ voulue. L'icône correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 🔥 : Chauffage au sol</li> <li>■ 🌀 : Ventilo-convecteur</li> <li>■ 🏠 : Radiateur</li> <li>■ 🛼 : Ballon d'eau chaude sanitaire</li> </ul> |

### Actions possibles sur cet écran

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| ⬅️ ● ● ● ○ | Parcourir les températures.              |
| ○ ● ● ● ➡️ | Modifier la température.                 |
| ○ ● ● ➡️🔍  | Passer à la température suivante.        |
| 🔍 ➡️ ○     | Confirmer les modifications et procéder. |

### 11.5.3 Courbe pente-décalage


## Pente et décalage

Définissez la courbe de la loi d'eau en fonction de sa pente ou de son décalage:


- Modifiez la **pente** pour augmenter ou réduire différemment la température de l'eau de sortie pour des températures ambiantes différentes. Par exemple, si la température de départ est généralement satisfaisante mais trop froide à faible température ambiante, augmentez la pente afin que la température de départ soit de plus en plus chauffée en présence de températures ambiantes de moins en moins faibles.
- Modifiez le **décalage** pour augmenter ou réduire de manière égale la température de l'eau de sortie pour des températures ambiantes différentes. Par exemple, si la température de départ est toujours un peu trop froide à des températures ambiantes différentes, augmentez le décalage afin d'augmenter de manière égale la température de départ pour toutes les températures ambiantes.

## Examples

Courbe de la loi d'eau lorsque la pente est sélectionnée:

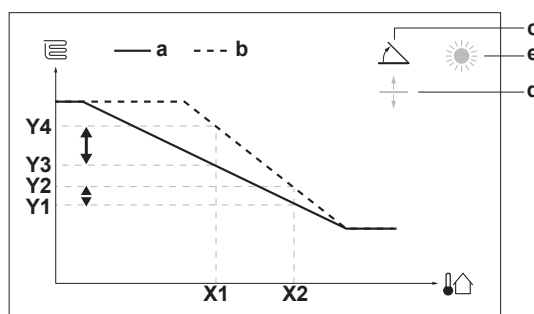

Courbe de la loi d'eau lorsque le décalage est sélectionné:

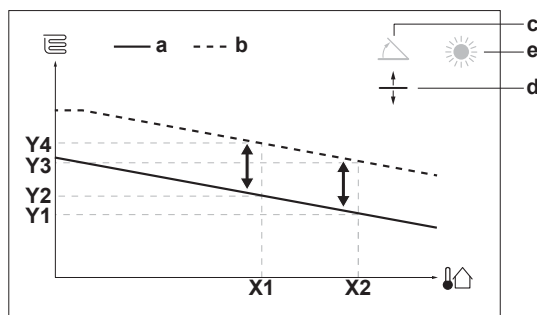

| Élément               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | Courbe de la loi d'eau avant les modifications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>b</b>              | Courbe de la loi d'eau après les modifications (selon exemple): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lorsque la pente est modifiée, la nouvelle température préférée à X1 est inégalement supérieure à la température préférée à X2.</li> <li>▪ Lorsque le décalage est modifié, la nouvelle température préférée à X1 est également supérieure à la température préférée à X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Pente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>d</b>              | Décalage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>e</b>              | Zone de loi d'eau sélectionnée: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Chauffage de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>❄: Rafraîchissement de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>🚿: Eau chaude sanitaire</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>X1, X2</b>         | Exemples de température ambiante extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Exemples de température du ballon ou température de départ voulue. L'icône correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Chauffage au sol</li> <li>🔥: Ventilo-convecteur</li> <li>🔥: Radiateur</li> <li>🚿: Ballon d'eau chaude sanitaire</li> </ul>                                                                                            |

| Actions possibles sur cet écran |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔍...                            | Sélectionnez pente ou décalage.                                                                                                         |
| ⬅...➡                           | Augmentez ou réduisez la pente/le décalage.                                                                                             |
| ⬅...🏠                           | Lorsque la pente est sélectionnée: réglez la pente puis passez au décalage.<br>Lorsque le décalage est sélectionné: réglez le décalage. |
| 🏠...⬅                           | Confirmez les modifications et revenez au sous-menu.                                                                                    |

#### 11.5.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau

Configurez les courbes de la loi d'eau suivantes:

##### Pour définir le mode de point de consigne

Pour utiliser la courbe de la loi d'eau, vous devez définir le mode de point de consigne correct:

| Accédez au mode de point de consigne ...      | Définissez le mode de point de consigne ...                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zone principale – Chauffage</b>            |                                                                                 |
| [2.4] Zone principale > Mode point consigne   | Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe OU Loi d'eau                              |
| <b>Zone principale – Rafraîchissement</b>     |                                                                                 |
| [2.4] Zone principale > Mode point consigne   | Loi d'eau                                                                       |
| <b>Zone supplémentaire – Chauffage</b>        |                                                                                 |
| [3.4] Zone secondaire > Mode point consigne   | Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe OU Loi d'eau                              |
| <b>Zone supplémentaire – Rafraîchissement</b> |                                                                                 |
| [3.4] Zone secondaire > Mode point consigne   | Loi d'eau                                                                       |
| <b>Ballon</b>                                 |                                                                                 |
| [5.B] Ballon > Mode point consigne            | <b>Restriction :</b> Uniquement disponible pour les installateurs.<br>Loi d'eau |

#### Pour modifier le type de courbe de la loi d'eau

Pour modifier le type de toutes les zones (principale + supplémentaire) et du ballon, accédez à [2.E] Zone principale > Type de loi d'eau.

La visualisation du type sélectionné est également possible via:

- [3.C] Zone secondaire > Type de loi d'eau
  - [5.E] Ballon > Type de loi d'eau
- Restriction :** Uniquement disponible pour les installateurs.

#### Pour modifier la courbe de la loi d'eau

| Zone                                          | Accédez à ...                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zone principale – Chauffage</b>            | [2.5] Zone principale > Loi d'eau chauffage                                                    |
| <b>Zone principale – Rafraîchissement</b>     | [2.6] Zone principale > Loi d'eau refroidissement                                              |
| <b>Zone supplémentaire – Chauffage</b>        | [3.5] Zone secondaire > Loi d'eau chauffage                                                    |
| <b>Zone supplémentaire – Rafraîchissement</b> | [3.6] Zone secondaire > Loi d'eau refroidissement                                              |
| <b>Ballon</b>                                 | <b>Restriction :</b> Uniquement disponible pour les installateurs.<br>[5.C] Ballon > Loi d'eau |

**INFORMATION****Points de consigne maximum et minimum**

Vous ne pouvez pas configurer la courbe avec des températures supérieures ou inférieures aux points de consigne maximum et minimum définis pour cette zone ou pour ce ballon. Lorsque le point de consigne maximum ou minimum est atteint, la courbe s'aplatit.



Les bonnes pratiques lors de la sélection de la courbe de loi d'eau:

- Si la courbe de la loi d'eau sélectionnée pour le chauffage est trop basse, cela peut conduire à des températures d'entrée d'eau basses au niveau de la pompe à chaleur, en conséquence de quoi la pompe à chaleur peut ne pas disposer de suffisamment d'énergie pour dégivrer l'échangeur de chaleur extérieur. Pour le chauffage au sol de type émetteur, la courbe de loi d'eau par défaut est sélectionnée pour optimiser cette régulation.
- Si les avertissements 89-03 ou EC-04 se produisent régulièrement ou si l'installation comporte de longues canalisations frigorifiques, il est préférable d'augmenter légèrement la courbe de la loi d'eau.
- Assurez-vous que la source de chaleur d'appoint (chauffage d'appoint électrique) ou la source de chaleur auxiliaire (chaudière) peuvent fonctionner suffisamment.

### Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe pente-décalage

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau d'une zone ou d'un ballon:

| Ce qui est ressenti ...                   |                                          | Ajustez avec pente et décalage: |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Aux températures extérieures normales ... | Aux températures extérieures froides ... | Pente                           | Décalage |
| OK                                        | Froid                                    | ↑                               | —        |
| OK                                        | Chaud                                    | ↓                               | —        |
| Froid                                     | OK                                       | ↓                               | ↑        |
| Froid                                     | Froid                                    | —                               | ↑        |
| Froid                                     | Chaud                                    | ↓                               | ↑        |
| Chaud                                     | OK                                       | ↑                               | ↓        |
| Chaud                                     | Froid                                    | ↑                               | ↓        |
| Chaud                                     | Chaud                                    | —                               | ↓        |

### Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe 2 points

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau d'une zone ou d'un ballon:

| Ce qui est ressenti ...                   |                                          | Réglez avec points de consigne: |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aux températures extérieures normales ... | Aux températures extérieures froides ... | Y2 <sup>(a)</sup>               | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                        | Froid                                    | ↑                               | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                        | Chaud                                    | ↓                               | —                 | ↓                 | —                 |
| Froid                                     | OK                                       | —                               | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Froid                                     | Froid                                    | ↑                               | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Froid                                     | Chaud                                    | ↓                               | ↑                 | ↓                 | ↑                 |

| Ce qui est ressenti ...                   |                                          | Réglez avec points de consigne: |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aux températures extérieures normales ... | Aux températures extérieures froides ... | Y2 <sup>(a)</sup>               | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| Chaud                                     | OK                                       | —                               | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Chaud                                     | Froid                                    | ↑                               | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Chaud                                     | Chaud                                    | ↓                               | ↓                 | ↓                 | ↓                 |


<sup>(a)</sup> Reportez-vous à la section "11.5.2 Courbe 2 points" [▶ 180].

## 11.6 Menu des réglages

Vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires à l'aide de l'écran du menu principal et de ses sous-menus. Retrouvez ici les réglages les plus importants.

### 11.6.1 Défaillance

En cas de dysfonctionnement,  ou  apparaît à l'écran d'accueil. Pour afficher le code d'erreur, ouvrez l'écran du menu et accédez à [0] **Erreur**. Appuyez sur **?** pour de plus amples informations concernant l'erreur.

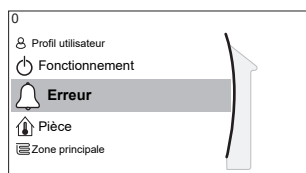


[0] Erreur

### 11.6.2 Pièce

#### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

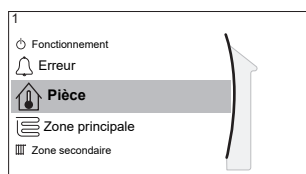

[1] Pièce

 Écran du point de consigne

[1.1] Horloge

[1.2] Programme de chauffage

[1.3] Programme de refroidissement

[1.4] Antigel

[1.5] Plage de point de consigne

[1.6] Décalage de capteur int.

[1.7] Décalage de capteur ext.

[1.9] Point de consigne de confort de la pièce

#### Écran du point de consigne

Contrôlez la température intérieure de la zone principale par l'intermédiaire de l'écran du point de consigne [1] **Pièce**.

Reportez-vous à la section "11.3.5 Écran du point de consigne" [▶ 167].

### Horloge

Précisez si la température intérieure est contrôlée selon un programme ou non.

| #     | Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | N/A  | <b>Horloge:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non:</b> La température intérieure est contrôlée directement par l'utilisateur.</li> <li>▪ <b>Oui:</b> La température intérieure est contrôlée par un programme et peut être modifiée par l'utilisateur.</li> </ul> |

### Programme de chauffage

Applicable à tous les modèles.

Définissez un programme de chauffage de la température intérieure dans [1.2] **Programme de chauffage**.

Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [► 173].

### Programme de refroidissement

Uniquement applicable aux modèles réversibles.

Définissez un programme de rafraîchissement de la température intérieure dans [1.3] **Programme de refroidissement**.

Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [► 173].

### Antigel

[1.4] **Antigel** évite qu'il ne fasse trop froid dans la pièce. Ce réglage est applicable lorsque [2.9] **Commande=Thermostat d'ambiance**, mais il propose également la fonctionnalité de contrôle de la température de départ et de contrôle de thermostat d'ambiance externe. Dans le cas des deux derniers éléments, **Antigel** peut être activé en définissant le réglage sur site [2-06]=1.

Quand elle est activée, la protection antigel n'est pas garantie lorsqu'il n'y a pas de thermostat d'ambiance pouvant activer la pompe à chaleur. Ceci est le cas lorsque:

- [2.9] **Commande=Thermostat d'ambiance externe** et [C.2] **Climatisation=Arrêt**, ou si
- [2.9] **Commande=Départ d'eau**.

Dans les cas ci-dessus, **Antigel** chauffera l'eau de chauffage à un point de consigne réduit lorsque la température extérieure est inférieure à 6°C.

| Méthode de commande pour l'unité de la zone principale [2.9] | Description                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de la température de départ<br>([C-07]=0)           | La protection antigel n'est PAS garantie.                                                                                                                                   |
| Contrôle du thermostat d'ambiance externe<br>([C-07]=1)      | Autorisez le thermostat d'ambiance externe à gérer la protection antigel: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Définissez [C.2] <b>Climatisation=Marche</b>.</li> </ul> |

| Méthode de commande pour l'unité de la zone principale [2.9] | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle du thermostat d'ambiance ([C-07]=2)                 | <p>Autorisez l'Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) à gérer la protection antigel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Définissez <b>antigel</b> [1.4.1] <b>Activation=Oui</b>.</li> <li>▪ Définissez la température de la fonction d'antigel dans [1.4.2] <b>Point de consigne d'ambiance</b>.</li> </ul> |

**INFORMATION**

Si une erreur U4 survient, le fonctionnement de la protection antigel n'est PAS garanti.

**REMARQUE**

Si le réglage **Antigel** de la pièce est actif et qu'une erreur U4 se produit, l'unité lance automatiquement la fonction **Antigel** via le chauffage d'appoint. Si le chauffage d'appoint n'est pas permis pour la protection antigel pendant une erreur U4, le réglage **Antigel** de la pièce DOIT être désactivé.

**REMARQUE**

**Protection antigel.** Même si vous DÉACTIVEZ le fonctionnement du chauffage/ rafraîchissement ([C.2]: **Fonctionnement > Climatisation**), le fonctionnement de la protection antigel - si activé - peut encore être activée. Toutefois, pour le contrôle de la température de départ ou le contrôle par le thermostat d'ambiance externe, la protection n'est PAS garantie.

Pour plus de renseignements détaillés à propos de la protection antigel liée à la méthode de commande pour l'unité applicable, reportez-vous aux sections ci-dessous.

**Contrôle de la température de départ ([C-07]=0)**

Avec le contrôle de la température de départ, le fonctionnement de la protection antigel n'est PAS garanti. Cependant, si l'antigel de la pièce [2-06] est activé, l'unité peut procéder à une protection antigel limitée:

| Si...                                                                                                                                                  | Alors...                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Arrêt</b>, et</li> <li>▪ La température ambiante extérieure chute en deçà des 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau afin de réchauffer la pièce, et</li> <li>▪ le point de consigne de la température de l'eau de départ baisse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Marche</b>, et</li> <li>▪ <b>Mode de fonctionnement=Chauffage</b></li> </ul>                 | L'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau afin de réchauffer la pièce conformément à la logique normale.                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Marche</b>, et</li> <li>▪ <b>Mode de fonctionnement=Refroidissement</b></li> </ul>           | Il n'y a pas de protection antigel.                                                                                                                                                                               |

**Contrôle par le thermostat d'ambiance externe ([C-07]=1)**

Avec le contrôle par le thermostat d'ambiance externe, la protection antigel est garantie par le thermostat d'ambiance externe, à condition que:

- [C.2] **Climatisation=Marche**, et
- [9.5.1] **Urgence=Automatique** ou **auto chauffage normal/ECS arrêt**.

Toutefois, si [1.4.1] **Antigel** est activé, l'unité peut procéder à une protection antigel limitée.

En cas de 1 zone de température de départ:

| Si...                                                                                                                                                                                                                              | Alors...                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Arrêt</b>, et</li> <li>▪ La température ambiante extérieure chute en deçà des 6°C</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau afin de réchauffer la pièce, et</li> <li>▪ le point de consigne de la température de l'eau de départ baisse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Marche</b>, et</li> <li>▪ Le thermostat d'ambiance externe est réglé sur "Thermostat à l'ARRÊT" et</li> <li>▪ La température extérieure chute en deçà des 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau afin de réchauffer la pièce, et</li> <li>▪ le point de consigne de la température de l'eau de départ baisse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Marche</b>, et</li> <li>▪ Le thermostat d'ambiance externe est réglé sur "Thermostat en MARCHÉ"</li> </ul>                                                               | La protection antigel est garantie par la logique normale.                                                                                                                                                        |

En cas de 2 zones de température de départ:

| Si...                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alors...                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Arrêt</b>, et</li> <li>▪ La température ambiante extérieure chute en deçà des 6°C</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau afin de réchauffer la pièce, et</li> <li>▪ le point de consigne de la température de l'eau de départ baisse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Marche</b>, et</li> <li>▪ <b>Mode de fonctionnement=Chauffage</b>, et</li> <li>▪ Le thermostat d'ambiance externe est réglé sur "Thermostat à l'ARRÊT" et</li> <li>▪ La température extérieure chute en deçà des 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau afin de réchauffer la pièce, et</li> <li>▪ le point de consigne de la température de l'eau de départ baisse.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Climatisation=Marche</b>, et</li> <li>▪ <b>Mode de fonctionnement=Refroidissement</b></li> </ul>                                                                                                                                              | Il n'y a pas de protection antigel.                                                                                                                                                                               |

**Contrôle par le thermostat d'ambiance ([C-07]=2)**

Pendant le contrôle par le thermostat d'ambiance, la protection antigel [2-06] est garantie lorsqu'elle est activée. Dans ce cas, et si la température intérieure chute



en deçà de la température antigel [2-05], l'unité alimente les émetteurs de chaleur en eau pour permettre le chauffage de la pièce.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.4.1] | [2-06] | <b>Activation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Non</b>: La fonctionnalité antigel est à l'ARRÊT.</li> <li>1 <b>Oui</b>: La fonctionnalité antigel est en marche.</li> </ul> |
| [1.4.2] | [2-05] | <b>Point de consigne d'ambiance:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4°C~16°C</li> </ul>                                                                                             |



#### INFORMATION

Lorsque l'Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) est déconnectée (en raison d'un câblage incorrect ou d'un câble endommagé), la protection antigel n'est PAS garantie.



#### REMARQUE

Si **Urgence** est réglé sur **Manuel** ([9.5.1]=0), et l'unité est déclenchée pour démarrer le fonctionnement d'urgence, l'unité s'arrête et doit être redémarrée manuellement via l'interface utilisateur. Pour redémarrer manuellement l'opération, accédez à l'écran du menu principal **Erreur** et confirmez le fonctionnement d'urgence avant de démarrer.

La protection antigel est active même si l'utilisateur ne confirme pas le fonctionnement d'urgence.

### Plage de point de consigne

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance.

Pour économiser de l'énergie en évitant que la pièce soit trop chauffée ou trop peu rafraîchie, vous pouvez limiter la plage de températures intérieures, pour le chauffage et/ou le rafraîchissement.



#### REMARQUE

Lors de la définition des plages de températures intérieures, toutes les températures intérieures souhaitées sont également ajustées de manière à garantir qu'elles sont conformes aux limites.

| #       | Code   | Description                               |
|---------|--------|-------------------------------------------|
| [1.5.1] | [3-07] | Point de consigne minimum chauffage       |
| [1.5.2] | [3-06] | Point de consigne maximum chauffage       |
| [1.5.3] | [3-09] | Point de consigne minimum refroidissement |
| [1.5.4] | [3-08] | Point de consigne maximum refroidissement |

### Décalage de capteur int.

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance.

Afin d'étalonner le capteur de température intérieure (externe), décalez la valeur de la thermistance intérieure telle qu'elle est mesurée par l'Interface Confort Humain (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) ou par le capteur intérieur externe. Ce réglage peut être utilisé pour compenser dans des situations

où l'Interface Confort Humain ou le capteur intérieur externe ne peuvent être installés à l'emplacement idéal.

Reportez-vous à la section ["6.7 Configuration d'un capteur externe de température"](#) [► 64].

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.6] | [2-0A] | <b>Décalage de capteur int.</b> (Interface Confort Humain (BRC1HHDA utilisé comme thermostat d'ambiance)): décalage sur la température intérieure réelle mesurée par l'Interface Confort Humain.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , incréments de $0,5^{\circ}\text{C}$ |
| [1.7] | [2-09] | <b>Décalage de capteur int.</b> (option de capteur intérieur externe): s'applique uniquement si l'option de capteur intérieur externe est installée et configurée.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , incréments de $0,5^{\circ}\text{C}$                               |

### Point de consigne de confort de la pièce

**Restriction :** uniquement applicable si:

- Smart Grid est activé ([9.8.4]=Réseau intelligent), et
- Stockage dans la pièce est activé ([9.8.7]=Oui)


Si le stockage dans la pièce est activé, l'énergie supplémentaire des panneaux photovoltaïques est stockée dans le ballon ECS et dans le circuit de chauffage/rafraîchissement (autrement dit, la pièce est chauffée ou rafraîchie). Grâce aux points de consigne de confort de la pièce (rafraîchissement/chauffage), vous pouvez modifier les points de consigne maximaux/minimaux qui seront utilisés lors du stockage d'énergie supplémentaire dans le circuit de chauffage/rafraîchissement.

| #       | Code   | Description                                                                                      |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.9.1] | [9-0A] | <b>Point de consigne de confort de chauffage</b><br>▪ $[3-07] \sim [3-06]^{\circ}\text{C}$       |
| [1.9.2] | [9-0B] | <b>Point de consigne de confort de refroidissement</b><br>▪ $[3-09] \sim [3-08]^{\circ}\text{C}$ |

## 11.6.3 Zone principale

### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

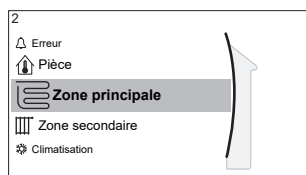

## [2] Zone principale

Écran du point de consigne

[2.1] Horloge

[2.2] Programme de chauffage

[2.3] Programme de refroidissement

[2.4] Mode point consigne

[2.5] Loi d'eau chauffage

[2.6] Loi d'eau refroidissement

[2.7] Type d'émetteur

[2.8] Plage de point de consigne

[2.9] Commande

[2.A] Type de thermostat ext

[2.B] Delta T

[2.C] Modulation

[2.D] Vanne d'arrêt

[2.E] Type de loi d'eau

### Écran du point de consigne

Contrôlez la température de départ de la zone principale par l'intermédiaire de l'écran du point de consigne [2] **Zone principale**.

Reportez-vous à la section "[11.3.5 Écran du point de consigne](#)" [▶ 167].

### Horloge

Précisez si la température de l'eau de départ est définie selon un programme ou non.

L'influence du mode de point de consigne TD [2.4] est la suivante:

- En mode de point de consigne TD **Absolu**, les actions programmées se composent des températures de départ voulues, qu'elles soient prédéfinies ou personnalisées.
- En mode de point de consigne TD **Loi d'eau**, les actions programmées se composent des actions de décalage voulues, qu'elles soient prédéfinies ou personnalisées.

| #     | Code | Description                                                                           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | N/A  | Horloge: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Non</li> <li>▪ 1: Oui</li> </ul> |

### Programme de chauffage

Définissez un programme de température de chauffage pour la zone principale par l'intermédiaire de [2.2] **Programme de chauffage**.

Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [▶ 173].

### Programme de rafraîchissement

Définissez un programme de température de rafraîchissement pour la zone principale par l'intermédiaire de [2.3] **Programme de refroidissement**.

Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [▶ 173].

### Mode point consigne

Définir le mode de point de consigne:

- **Absolu**: la température de départ voulue ne dépend pas de la température ambiante extérieure.
- En mode **Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe**, la température de départ voulue:
  - dépend de la température ambiante extérieure pour le chauffage
  - ne dépend PAS de la température ambiante extérieure pour le rafraîchissement
- En mode **Loi d'eau**, la température de départ voulue dépend de la température ambiante extérieure.

| #     | Code | Description                                                                                                                                           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.4] | N/A  | Mode point consigne: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absolu</li> <li>▪ Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe</li> <li>▪ Loi d'eau</li> </ul> |

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, de basses températures extérieures entraînent de l'eau plus chaude et vice versa. Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur peut augmenter ou réduire de 10°C au maximum la température de l'eau.

### Courbe de la loi d'eau du chauffage

Définissez le chauffage de la loi d'eau pour la zone principale (si [2.4]=1 ou 2):

| #     | Code                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.5] | [1-00]<br>[1-01]<br>[1-02]<br>[1-03] | <p>Définissez le chauffage de la loi d'eau:</p> <p><b>Note :</b> Il existe 2 méthodes permettant de régler la courbe de la loi d'eau. Reportez-vous aux sections "<a href="#">11.5.2 Courbe 2 points</a>" [▶ 180] et "<a href="#">11.5.3 Courbe pente-décalage</a>" [▶ 181]. Les deux types de courbe nécessitent la configuration de 4 réglages sur site selon la figure ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Température de départ cible (zone principale)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Température extérieure</li> <li>▪ [1-00]: Basse température ambiante extérieure. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: Haute température ambiante extérieure. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à la basse température ambiante. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être supérieure à [1-03], étant donné que pour des températures extérieures basses, de l'eau plus chaude est requise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la haute température ambiante. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être inférieure à [1-02], étant donné que pour de hautes températures extérieures, il faut moins d'eau chaude.</p> |

### Courbe de la loi d'eau du rafraîchissement

Définissez le rafraîchissement de la loi d'eau pour la zone principale (si [2.4]=2):

| #     | Code                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.6] | [1-06]<br>[1-07]<br>[1-08]<br>[1-09] | <p>Définissez le rafraîchissement de la loi d'eau:</p> <p><b>Note :</b> Il existe 2 méthodes permettant de régler la courbe de la loi d'eau. Reportez-vous aux sections "<a href="#">11.5.2 Courbe 2 points</a>" [▶ 180] et "<a href="#">11.5.3 Courbe pente-décalage</a>" [▶ 181]. Les deux types de courbe nécessitent la configuration de 4 réglages sur site selon la figure ci-dessous.</p> <p>▪ <math>T_t</math>: Température de départ cible (zone principale)</p> <p>▪ <math>T_a</math>: Température extérieure</p> <p>▪ [1-06]: Basse température ambiante extérieure. 10°C~25°C</p> <p>▪ [1-07]: Haute température ambiante extérieure. 25°C~43°C</p> <p>▪ [1-08]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à la basse température ambiante. [9-03]°C~[9-02]°C</p> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être supérieure à [1-09], étant donné que pour des températures extérieures basses, une quantité inférieure d'eau froide est requise.</p> <p>▪ [1-09]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la haute température ambiante. [9-03]°C~[9-02]°C</p> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être inférieure à [1-08], étant donné que pour des températures extérieures élevées, de l'eau plus froide est requise.</p> |

### Type d'émetteur

Chauffer ou rafraîchir la zone principale peut durer plus longtemps. Cela dépend du:

- Volume d'eau du système
- Type d'émetteur de chaleur de la zone principale

Le réglage **Type d'émetteur** peut compenser un système de chauffage/rafraîchissement lent ou rapide lors du cycle de chauffage/rafraîchissement. En cas de contrôle par le thermostat d'ambiance, **Type d'émetteur** influence la modulation maximale de la température de départ voulue et la possibilité d'utiliser le changement automatique chauffage/rafraîchissement en fonction de la température ambiante intérieure.

Il est dès lors important de régler correctement **Type d'émetteur** selon votre configuration du système. Le delta T cible de la zone principale dépend de cela.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.7] | [2-0C] | Type d'émetteur: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Chauffage au sol</li> <li>▪ 1: Ventilo-convecteur(s)</li> <li>▪ 2: Radiateur</li> </ul> |

Le réglage du **Type d'émetteur** influence la plage du point de consigne de chauffage et le delta T cible de chauffage de la manière suivante:



#### REMARQUE

Le point de consigne maximal dans le chauffage dépend du type d'émetteur tel que vous pouvez l'observer dans le tableau ci-dessus. Lorsqu'il y a 2 zones de température d'eau, le point de consigne maximal correspond au maximum des 2 zones.



#### REMARQUE

Ne PAS configurer le système de la manière suivante peut provoquer des dommages aux émetteurs de chaleur. Si 2 zones sont disponibles, il est important que pour le chauffage:

- la zone avec la température d'eau la plus faible soit configurée en tant que zone principale, et que
- la zone avec la température d'eau la plus élevée soit configurée en tant que zone supplémentaire.



#### REMARQUE

S'il y a 2 zones et que les types d'émetteurs sont configurés incorrectement, de l'eau à température élevée peut être envoyée vers un émetteur à faible température (chauffage au sol). Afin d'éviter cela:

- Installez un aquastat/une vanne thermostatique pour éviter des températures trop élevées en direction d'un émetteur à faible température.
- Veillez à définir correctement les types d'émetteurs pour la zone principale [2.7] et pour la zone supplémentaire [3.7] selon l'émetteur raccordé.



#### REMARQUE

**Température d'émetteur moyenne** = température de départ – (Delta T)/2

Cela signifie que pour un point de consigne pour la température de départ identique, la température d'émetteur moyenne des radiateurs est inférieure à celle du chauffage au sol à cause d'un delta T plus important.

Exemple pour radiateurs:  $40 - 8/2 = 36^{\circ}\text{C}$

Exemple pour chauffage au sol:  $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Pour compenser, vous pouvez:

- Augmenter les températures souhaitées de la courbe de la loi d'eau [2.5].
- Activer la modulation de température de départ et augmenter la modulation maximale [2.C].

### Plage de point de consigne

Afin d'empêcher une température de départ incorrecte (trop chaude ou trop froide) pour la zone principale de la température de départ, limitez sa plage de température.



REMARQUE

En cas de chauffage au sol, il est important de limiter:


- la température de départ maximale pour le chauffage en fonction des spécifications de l'installation de chauffage au sol,
- la température de départ minimale pour le rafraîchissement à 18~20°C de manière à éviter la condensation sur le sol.



REMARQUE

- Lors de la définition des plages de températures de départ, toutes les températures de départ voulues sont également ajustées de manière à garantir qu'elles sont conformes aux limites.
- Établissez toujours un équilibre entre la température de départ voulue, la température intérieure souhaitée et/ou la capacité (en fonction de la conception et des émetteurs de chaleur sélectionnés). La température de départ voulue résulte de plusieurs paramètres (valeurs prédéfinies, valeurs de décalage, courbes de la loi d'eau, modulation). En conséquence, des températures de départ trop élevées ou trop faibles peuvent être générées, ce qui entraîne des températures excessives ou un manque de capacité. La limitation de la plage de températures de départ à des valeurs adaptées (en fonction de l'émetteur de chaleur) permet d'éviter de telles situations.

**Exemple :** En mode chauffage, les températures de départ doivent être amplement plus élevées que les températures intérieures. Pour empêcher que la pièce ne puisse chauffer comme souhaité. réglez la température de départ minimale sur 28°C.

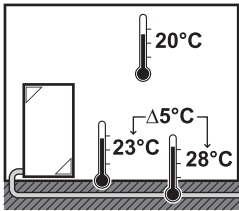

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Code   | Description                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de températures de départ pour la zone de température de départ principale (= la zone de température de départ avec la plus faible température de départ lors du fonctionnement du chauffage et la température de départ la plus élevée lors du fonctionnement du rafraîchissement) |        |                                                                                                                                                                                       |
| [2.8.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9-01] | Point de consigne minimum chauffage: <ul style="list-style-type: none"><li>15°C~37°C</li></ul>                                                                                        |
| [2.8.2]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9-00] | Point de consigne maximum chauffage: <ul style="list-style-type: none"><li>[2-0C]=2 (zone principale du type d'émetteur = radiateur)<br/>37°C~65°C</li><li>Sinon: 37°C~55°C</li></ul> |
| [2.8.3]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9-03] | Point de consigne minimum refroidissement: <ul style="list-style-type: none"><li>5°C~18°C</li></ul>                                                                                   |
| [2.8.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9-02] | Point de consigne maximum refroidissement: <ul style="list-style-type: none"><li>18°C~22°C</li></ul>                                                                                  |



## Commande

Définissez la manière de commander le fonctionnement de l'unité.

| Commande                      | Dans cette commande...                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Départ d'eau                  | Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ, quelles que soient la température intérieure réelle et/ou la demande de chauffage ou de rafraîchissement de la pièce. |
| Thermostat d'ambiance externe | Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe ou un équivalent (un convecteur de pompe à chaleur, par exemple).                                                    |
| Thermostat d'ambiance         | Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante demandée par l'interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).                         |

| #     | Code   | Description                                                                                                                                         |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.9] | [C-07] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Départ d'eau</li> <li>▪ 1: Thermostat d'ambiance externe</li> <li>▪ 2: Thermostat d'ambiance</li> </ul> |

## Type de thermostat ext

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance externe.



### REMARQUE

Si un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il contrôlera la protection antigel. La protection antigel n'est toutefois possible que si [C.2] **Climatisation=Marche**.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.A] | [C-05] | <p>Type de thermostat d'ambiance externe pour la zone principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: <b>1 contact</b>: le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Il n'y a pas de distinction entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. Le thermostat d'ambiance est raccordé à 1 seule entrée numérique (X2M/35).<br/>Sélectionnez cette valeur en cas de raccordement au convecteur de pompe à chaleur (FWXV).</li> <li>2: <b>2 contacts</b>: le thermostat d'ambiance externe utilisé peut envoyer un état MARCHE/ARRÊT distinct du thermostat de chauffage/rafraîchissement. Le thermostat d'ambiance est raccordé à 2 entrées numériques (X2M/35 et X2M/34).<br/>Sélectionnez cette valeur en cas de raccordement à des commandes filaires à zonage multiple (reportez-vous à "<a href="#">5.2.2 Options possibles pour l'unité intérieure</a>" [▶ 29]), à des thermostats d'ambiance filaires (EKRTWA) ou à des thermostats d'ambiance sans fil (EKRTTB)</li> </ul> |

### Température de départ: Delta T

En mode chauffage pour la zone principale, le delta T (différence de température) cible dépend du type d'émetteur sélectionné pour la zone principale.

Delta T est la valeur absolue de la différence de température entre l'eau de sortie et l'eau d'entrée.

L'unité est conçue pour prendre en charge le fonctionnement des boucles de chauffage au sol. La température de départ recommandée pour les boucles de chauffage au sol s'élève à 35°C. Dans ce cas, l'unité réalisera une différence de température de 5°C, ce qui signifie que la température de l'eau qui entre est d'environ 30°C.

En fonction du type d'émetteurs de chaleur installés (radiateurs, convecteurs de pompe à chaleur, boucles de chauffage au sol) ou de la situation, vous pouvez modifier la différence de température entre l'eau qui entre et l'eau de départ.

**Note :** le débit de la pompe est régulé pour maintenir le delta T. Dans certains cas particuliers, le delta T mesuré peut être différent de la valeur définie.



#### INFORMATION

Lorsqu'uniquement le chauffage d'appoint est actif pour le chauffage, delta T est contrôlé en fonction de la puissance fixée du chauffage d'appoint. Ce delta T peut être différent du delta T cible sélectionné.



#### INFORMATION

Pour le chauffage, le delta T cible ne sera atteint qu'après un certain temps de fonctionnement, lorsque le point de consigne est atteint, à cause de la grande différence entre le point de consigne de la température de départ et la température d'entrée au démarrage.

**INFORMATION**

En cas de demande de chauffage de la zone principale ou de la zone supplémentaire, et si cette zone est équipée en radiateurs, alors le delta T cible que l'unité utilise lors du fonctionnement du chauffage sera égal à la température définie dans [2.B] ou pour la zone supplémentaire dans [3.B].

Si les zones ne sont pas équipées en radiateurs, alors en cas de chauffage, l'unité accorde la priorité au delta T cible pour la zone secondaire s'il y a une demande de chauffage dans la zone secondaire.

En cas de rafraîchissement, l'unité accorde la priorité au delta T cible pour la zone supplémentaire s'il y a une demande de rafraîchissement dans la zone supplémentaire.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-OB] | <b>Delta T chauffage:</b> une différence de température minimale est requise pour le fonctionnement correct des émetteurs de chaleur en mode chauffage.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Si [2-OC]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Sinon: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-OD] | <b>Delta T refroidissement:</b> une différence de température minimale est requise pour le fonctionnement correct des émetteurs de chaleur en mode rafraîchissement.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                             |

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-OB] | <b>Delta T chauffage:</b> une différence de température minimale est requise pour le fonctionnement correct des émetteurs de chaleur en mode chauffage.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Si [2-OC]=2, cela est fixé sur 8°C</li> <li>Sinon: 3°C~10°C</li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-OD] | <b>Delta T refroidissement:</b> une différence de température minimale est requise pour le fonctionnement correct des émetteurs de chaleur en mode rafraîchissement.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                       |

**Température de départ: Modulation**

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance.

Pour utiliser la fonctionnalité du thermostat d'ambiance, le client doit régler la température intérieure souhaitée. L'unité fournit de l'eau chaude sanitaire aux émetteurs de chaleur et la pièce est ainsi chauffée.

Par ailleurs, la température de départ souhaitée doit également être configurée: si la **Modulation** est activée, l'unité calcule automatiquement la température de départ souhaitée. Ces calculs sont basés sur:

- les températures prédéfinies, ou
- les températures de la loi d'eau souhaitées (si le mode loi d'eau est activé)

De plus, lorsque la **Modulation** est activée, la température de départ souhaitée est abaissée ou augmentée en fonction de la température intérieure souhaitée et

de la différence entre la température intérieure réelle et celle qui est souhaitée. Les conséquences sont les suivantes:

- une température intérieure stable, correspondant exactement à la température souhaitée (niveau de confort plus élevé)
- moins de cycles marche/arrêt (niveau sonore inférieur, confort accru et rendement supérieur)
- températures aussi basses que possible afin de correspondre à la température souhaitée (rendement supérieur)


Si la **Modulation** est désactivée, définissez la température de départ souhaitée par l'intermédiaire de [2] **Zone principale**.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.C.1] | [8-05] | <b>Modulation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Non (désactivé)</li> <li>▪ 1 Oui (activé)</li> </ul> <b>Note :</b> La température de départ voulue ne peut être lue que sur l'interface utilisateur. |
| [2.C.2] | [8-06] | <b>Modulation max:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0°C~10°C</li> </ul> Il s'agit de la valeur de température qui augmente ou réduit la température de départ voulue.                                  |



#### INFORMATION

Lorsque la modulation de la température de l'eau de sortie est activée, la courbe de la loi d'eau nécessite d'être réglée à une position supérieure à [8-06] plus le point de consigne minimum de la température de l'eau de sortie nécessaire pour atteindre une condition stable au point de consigne de confort de la pièce. Pour augmenter efficacement, la modulation peut réduire le point de consigne de l'eau de sortie. En réglant la courbe de la loi d'eau à une position plus élevée, celle-ci ne peut pas chuter en-deçà du point de consigne minimum. Consultez l'illustration ci-dessous.

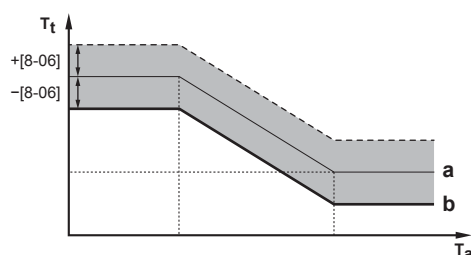

- a** Courbe de la loi d'eau  
**b** Point de consigne minimum de la température de l'eau de sortie requis pour atteindre une condition stable au niveau du point de consigne confort de la pièce.

#### Vanne d'arrêt

Les conditions suivantes sont uniquement applicables en présence de 2 zones de température de départ. S'il n'y a qu'1 zone de température de départ, connectez la vanne d'arrêt à la sortie de rafraîchissement/chauffage.

La vanne d'arrêt pour la zone principale de la température de départ peut se fermer dans les situations suivantes:



#### INFORMATION

La vanne d'arrêt est TOUJOURS ouverte lors du dégivrage.

**Pendant thermo:** si [F-OB] est activé, la vanne d'arrêt se ferme lorsqu'il n'y a pas de demande de chauffage à partir de la zone principale. Activez ce paramètre pour:

- couper l'alimentation en eau des émetteurs de chaleur de la zone TD principale (par le mélangeur) en cas de demande de la zone TD secondaire.
- activer la pompe MARCHE/ARRÊT du mélangeur UNIQUEMENT en cas de demande.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.1] | [F-OB] | La vanne d'arrêt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Non</b>: n'est PAS influencée par la demande de chauffage ou de rafraîchissement.</li> <li>▪ 1 <b>Oui</b>: se ferme en l'ABSENCE de demande de chauffage ou de rafraîchissement.</li> </ul> |



#### INFORMATION

Le réglage [F-OB] est valable uniquement avec un réglage de demande de thermostat ou de thermostat d'ambiance extérieur (et NON PAS en cas de température d'eau de sortie).

**Pendant le refroidissement:** Si [F-OB] est activé, la vanne d'arrêt se ferme lorsque l'unité fonctionne en mode de rafraîchissement. Activez ce paramètre pour éviter l'écoulement d'eau froide dans l'émetteur de chaleur et la formation de condensation (boucles du chauffage au sol ou radiateurs, par exemple).

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.2] | [F-OC] | La vanne d'arrêt: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Non</b>: n'est PAS influencée par le passage du mode ambiant au rafraîchissement.</li> <li>▪ 1 <b>Oui</b>: se ferme lorsque le mode de rafraîchissement est activé.</li> </ul> |

#### Type de loi d'eau

La courbe de la loi d'eau peut être définie au moyen de la méthode **2 points** ou de la méthode **Pente-décalage**.


Consultez "[11.5.2 Courbe 2 points](#)" [▶ 180] et "[11.5.3 Courbe pente-décalage](#)" [▶ 181].

| #     | Code | Description                                                                            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 points</li> <li>▪ Pente-décalage</li> </ul> |

### 11.6.4 Zone supplémentaire

#### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

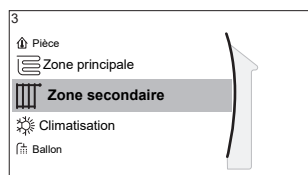

### [3] Zone secondaire

Écran du point de consigne

[3.1] Horloge

[3.2] Programme de chauffage

[3.3] Programme de refroidissement

[3.4] Mode point consigne

[3.5] Loi d'eau chauffage

[3.6] Loi d'eau refroidissement

[3.7] Type d'émetteur

[3.8] Plage de point de consigne

[3.9] Commande

[3.A] Type de thermostat ext

[3.B] Delta T

[3.C] Type de loi d'eau

### Écran du point de consigne

Contrôlez la température de départ de la zone supplémentaire par l'intermédiaire de l'écran du point de consigne [3] **Zone secondaire**.

Reportez-vous à la section "[11.3.5 Écran du point de consigne](#)" [▶ 167].

### Horloge

Indique si la température de départ voulue est en accord avec un programme.

Reportez-vous à la section "[11.6.3 Zone principale](#)" [▶ 190].

| #     | Code | Description                                                                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | N/A  | Horloge: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non</li> <li>▪ Oui</li> </ul> |

### Programme de chauffage

Définissez un programme de température de chauffage pour la zone supplémentaire par l'intermédiaire de [3.2] **Programme de chauffage**.

Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [▶ 173].

### Programme de rafraîchissement

Définissez un programme de température de rafraîchissement pour la zone supplémentaire par l'intermédiaire de [3.3] **Programme de refroidissement**.

Reportez-vous à la section "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [▶ 173].

### Mode point consigne

Vous pouvez régler le mode de point de consigne de la zone supplémentaire indépendamment du mode de point de consigne de la zone principale.

Reportez-vous à la section "[Mode point consigne](#)" [▶ 192].

| #     | Code | Description                                                                                                                                           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | N/A  | Mode point consigne: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absolu</li> <li>▪ Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe</li> <li>▪ Loi d'eau</li> </ul> |


### Courbe de la loi d'eau du chauffage

Définissez le chauffage de la loi d'eau pour la zone supplémentaire (si [3.4]=1 ou 2):

| #     | Code                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.5] | [0-00]<br>[0-01]<br>[0-02]<br>[0-03] | <p>Définissez le chauffage de la loi d'eau:</p> <p><b>Note :</b> Il existe 2 méthodes permettant de régler la courbe de la loi d'eau. Reportez-vous aux sections "<a href="#">11.5.2 Courbe 2 points</a>" [▶ 180] et "<a href="#">11.5.3 Courbe pente-décalage</a>" [▶ 181]. Les deux types de courbe nécessitent la configuration de 4 réglages sur site selon la figure ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Température de départ cible (zone secondaire)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Température extérieure</li> <li>▪ [0-03]: Basse température ambiante extérieure. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-02]: Haute température ambiante extérieure. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-01]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à la basse température ambiante. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être supérieure à [0-00], étant donné que pour des températures extérieures basses, de l'eau plus chaude est requise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-00]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la haute température ambiante. <math>[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être inférieure à [0-01], étant donné que pour des températures extérieures élevées, il faut moins d'eau chaude.</p> |

### Courbe de la loi d'eau du rafraîchissement

Définissez le rafraîchissement de la loi d'eau pour la zone supplémentaire (si [3.4]=2):
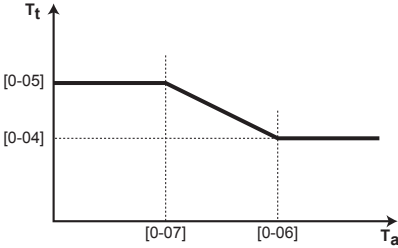
| #     | Code                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.6] | [0-04]<br>[0-05]<br>[0-06]<br>[0-07] | <p>Définissez le rafraîchissement de la loi d'eau:</p> <p><b>Note :</b> Il existe 2 méthodes permettant de régler la courbe de la loi d'eau. Reportez-vous aux sections "<a href="#">11.5.2 Courbe 2 points</a>" [▶ 180] et "<a href="#">11.5.3 Courbe pente-décalage</a>" [▶ 181]. Les deux types de courbe nécessitent la configuration de 4 réglages sur site selon la figure ci-dessous.</p>  <p>▪ <math>T_t</math>: Température de départ cible (zone secondaire)</p> <p>▪ <math>T_a</math>: Température extérieure</p> <p>▪ [0-07]: Basse température ambiante extérieure. 10°C~25°C</p> <p>▪ [0-06]: Haute température ambiante extérieure. 25°C~43°C</p> <p>▪ [0-05]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à la basse température ambiante. [9-07]°C~[9-08]°C</p> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être supérieure à [0-04], étant donné que pour des températures extérieures basses, une quantité inférieure d'eau froide est requise.</p> <p>▪ [0-04]: Température de départ voulue lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la haute température ambiante. [9-07]°C~[9-08]°C</p> <p><b>Note :</b> cette valeur doit être inférieure à [0-05], étant donné que pour des températures extérieures élevées, de l'eau plus froide est requise.</p> |

### Type d'émetteur

Pour plus de renseignements concernant **Type d'émetteur**, reportez-vous à "[11.6.3 Zone principale](#)" [▶ 190].

| #     | Code   | Description                                                                                                                                           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.7] | [2-0D] | <p>Type d'émetteur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Chauffage au sol</li> <li>1: Ventilo-convecteur(s)</li> <li>2: Radiateur</li> </ul> |

Le réglage du type d'émetteur influence la plage du point de consigne de chauffage et le delta T cible de chauffage de la manière suivante:



| Type d'émetteur Zone secondaire | Plage du point de consigne de chauffage [9-05]~[9-06] | Delta T cible de chauffage [1-0C]  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0: Chauffage au sol             | Maximum 55°C                                          | Variable (reportez-vous à [3.B.1]) |
| 1: Ventilo-convecteur(s)        | Maximum 55°C                                          | Variable (reportez-vous à [3.B.1]) |
| 2: Radiateur                    | Maximum 65°C                                          | Variable (reportez-vous à [3.B.1]) |

| Type d'émetteur Zone secondaire | Plage du point de consigne de chauffage [9-05]~[9-06] | Delta T cible de chauffage [1-0C]  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0: Chauffage au sol             | Maximum 55°C                                          | Variable (reportez-vous à [3.B.1]) |
| 1: Ventilo-convecteur(s)        | Maximum 55°C                                          | Variable (reportez-vous à [3.B.1]) |
| 2: Radiateur                    | Maximum 60°C                                          | Fixe 8°C                           |

### Plage de point de consigne

Pour plus de renseignements concernant **Plage de point de consigne**, reportez-vous à "[11.6.3 Zone principale](#)" [▶ 190].

| #                                                                                                                                                                                                                                                     | Code   | Description                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de températures de départ pour la zone de température de départ secondaire (= la zone de température de départ avec la température de départ la plus élevée lors du chauffage et la plus faible température de départ lors du rafraîchissement) |        |                                                                                                                                                                                             |
| [3.8.1]                                                                                                                                                                                                                                               | [9-05] | Point de consigne minimum chauffage: 15°C~37°C                                                                                                                                              |
| [3.8.2]                                                                                                                                                                                                                                               | [9-06] | Point de consigne maximum chauffage <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0D]=2 (zone secondaire du type d'émetteur = radiateur)<br/>37°C~65°C</li> <li>▪ Sinon: 37°C~55°C</li> </ul> |
| [3.8.3]                                                                                                                                                                                                                                               | [9-07] | Point de consigne minimum refroidissement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>                                                                                      |
| [3.8.4]                                                                                                                                                                                                                                               | [9-08] | Point de consigne maximum refroidissement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>                                                                                     |

### Commande

Le type de contrôle de la zone supplémentaire est en lecture seule. Il est déterminé par le type de contrôle de la zone principale.

Reportez-vous à la section "[11.6.3 Zone principale](#)" [▶ 190].

| #     | Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.9] | N/A  | <p>Commande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Départ d'eau</b> si le type de contrôle de la zone principale correspond à <b>Départ d'eau</b>.</li> <li>▪ <b>Thermostat d'ambiance externe</b> si le type de contrôle de la zone principale correspond à: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostat d'ambiance externe, ou</li> <li>- Thermostat d'ambiance.</li> </ul> </li> </ul> |

#### Type de thermostat ext

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance externe.

Reportez-vous également à "11.6.3 Zone principale" [► 190].

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.A] | [C-06] | <p>Type de thermostat d'ambiance externe pour la zone secondaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: <b>1 contact</b>. Raccordé à 1 seule entrée numérique (X2M/35a)</li> <li>▪ 2: <b>2 contacts</b>. Raccordé à 2 entrées numériques (X2M/34a et X2M/35a)</li> </ul> |

#### Température de départ: Delta T

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "11.6.3 Zone principale" [► 190].

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <p><b>Delta T chauffage:</b> une différence de température minimale est requise pour le bon fonctionnement des émetteurs de chaleur en mode de chauffage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si [2-0C]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Sinon: 3°C~12°C</li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E] | <p><b>Delta T refroidissement:</b> une différence de température minimale est requise pour le bon fonctionnement des émetteurs de chaleur en mode de rafraîchissement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>                             |

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <p><b>Delta T chauffage:</b> une différence de température minimale est requise pour le bon fonctionnement des émetteurs de chaleur en mode de chauffage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si [2-0D]=2, cela est fixé sur 8°C</li> <li>▪ Sinon: 3°C~10°C</li> </ul> |

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.2] | [1-0E] | <b>Delta T refroidissement:</b> une différence de température minimale est requise pour le bon fonctionnement des émetteurs de chaleur en mode de rafraîchissement. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul> |

### Type de loi d'eau

Il existe 2 méthodes permettant de définir les courbes de la loi d'eau:

- **2 points** (voir "[11.5.2 Courbe 2 points](#)" [▶ 180])
- **Pente-décalage** (voir "[11.5.3 Courbe pente-décalage](#)" [▶ 181])

Dans [2.E] **Type de loi d'eau**, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez utiliser.

Dans [3.C] **Type de loi d'eau**, la méthode choisie est montrée comme étant en lecture seule (valeur identique à [2.E]).

| #             | Code | Description                                                                            |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [3.C] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 points</li> <li>▪ Pente-décalage</li> </ul> |

## 11.6.5 Chauffage/rafraîchissement



### INFORMATION

Le rafraîchissement ne s'applique qu'en cas de modèles réversibles.




### INFORMATION

En outre, le rafraîchissement peut également s'appliquer pour les modèles de chauffage uniquement + kit de conversion.

### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

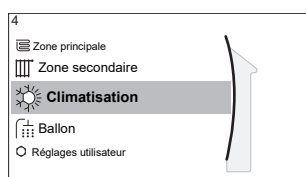

### [4] Climatisation

- [4.1] Mode de fonctionnement
- [4.2] Calendrier du mode de fonctionnement
- [4.3] Plage de fonctionnement
- [4.4] Nombre de zones
- [4.5] Mode pompe
- [4.6] Type d'unité
- [4.7] ou [4.8] Limitation de la pompe
- [4.9] Pompe hors gamme
- [4.A] Augmentation près de 0°C
- [4.B] Surmodulation
- [4.C] Antigel

### À propos des modes ambiants

Votre unité peut être un modèle chauffage ou chauffage/rafraîchissement:

- Si votre unité est un modèle chauffage, elle peut réchauffer une pièce.
- Si votre unité est un modèle chauffage/rafraîchissement, elle peut à la fois réchauffer et rafraîchir une pièce. Vous devez indiquer au système le mode de fonctionnement à utiliser.

#### Pour déterminer si un modèle de pompe à chaleur C/R est installé

|          |                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [4]: <b>Climatisation</b> .                                                                                                           |  |
| <b>2</b> | Vérifiez si [4.1] <b>Mode de fonctionnement</b> est répertorié et modifiable. Si tel est le cas, un modèle de pompe à chaleur C/R est installé. |  |

Pour indiquer au système le mode ambiant à utiliser, vous pouvez:

| <b>Vous pouvez...</b>                                                     | <b>Emplacement</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Identifier le mode ambiant actuellement utilisé.                          | Écran d'accueil    |
| Définir le mode ambiant en permanence.                                    | Menu principal     |
| Restreindre le changement automatique en fonction d'un programme mensuel. |                    |

#### Pour identifier le mode ambiant actuellement utilisé

Le mode ambiant est affiché à l'écran d'accueil:

- Lorsque l'unité est en mode chauffage, l'icône  s'affiche.
- Lorsque l'unité est en mode rafraîchissement, l'icône  s'affiche.

L'indicateur de statut indique si l'unité est actuellement en fonctionnement:

- Lorsque l'unité est à l'arrêt, l'indicateur de statut affiche une pulsation bleue avec un intervalle d'environ 5 secondes.
- Lorsque l'unité est en marche, l'indicateur de statut s'illumine en bleu de manière continue.

#### Pour régler le mode ambiant

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [4.1]: <b>Climatisation &gt; Mode de fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez une des options suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Chauffage</b>: Uniquement en mode chauffage</li> <li>▪ <b>Refroidissement</b>: Uniquement en mode rafraîchissement</li> <li>▪ <b>Automatique</b>: le mode de fonctionnement bascule automatiquement entre le rafraîchissement et le chauffage en fonction de la température extérieure. Restreint par mois en fonction du <b>Calendrier du mode de fonctionnement</b> [4.2].</li> </ul> |  |

Lorsque le mode **Automatique** est sélectionné, l'unité commute son mode de fonctionnement, en se basant sur le **Calendrier du mode de fonctionnement** [4.2]. Dans ce programme, l'utilisateur final précise quel fonctionnement est autorisé pour chaque mois.

#### Restriction du changement automatique en fonction d'un programme

**Conditions** : Le mode ambiant doit être réglé sur **Automatique**.

|          |                                                                                   |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [4.2]: <b>Climatisation &gt; Calendrier du mode de fonctionnement</b> . |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Sélectionnez un mois.                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>3</b> | Pour chaque mois, sélectionnez une option:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Réversible</b>: Non restreint</li> <li>▪ <b>Chauffage seul</b>: Restreint</li> <li>▪ <b>Froid seul</b>: Restreint</li> </ul> |  |
| <b>4</b> | Confirmez les modifications.                                                                                                                                                                                           |  |

### Exemple: restrictions de changement

| Quand                                                                                                | Limitation     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pendant la saison froide.<br><b>Exemple</b> : Octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. | Chauffage seul |
| Pendant la saison chaude.<br><b>Exemple</b> : Juin, juillet et août.                                 | Froid seul     |
| Saison intermédiaire.<br><b>Exemple</b> : Avril, mai et septembre.                                   | Réversible     |

L'unité détermine son mode de fonctionnement par la température extérieure si:

- Mode de fonctionnement=Automatique, et
- Calendrier du mode de fonctionnement=Réversible.

L'unité détermine son mode de fonctionnement de manière à ce qu'elle corresponde toujours aux plages de fonctionnement suivantes:

- Température d'arrêt du chauffage
- Température d'arrêt du refroidissement

La température extérieure est moyennée dans le temps. Si la température extérieure baisse, le mode de fonctionnement passe en mode chauffage et inversement.

Si la température extérieure se trouve entre la Température d'arrêt du chauffage et la Température d'arrêt du refroidissement, le mode de fonctionnement reste inchangé.

### Plage de fonctionnement

Selon la température extérieure moyenne, le fonctionnement de l'unité en mode de chauffage ou de rafraîchissement est interdit.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.3.1] | [4-02] | Température d'arrêt du chauffage: lorsque la température extérieure moyenne augmente au-delà de cette valeur, le chauffage est désactivé. <sup>(a)</sup><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 14°C~35°C</li> </ul>            |
| [4.3.2] | [F-01] | Température d'arrêt du refroidissement : Lorsque la température extérieure moyenne est inférieure à cette valeur, le rafraîchissement est désactivé. <sup>(a)</sup><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10°C~35°C</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Ce réglage est également utilisé pour la commutation chauffage/rafraîchissement automatique.

**Exception:** si le système est configuré en contrôle par le thermostat d'ambiance avec une zone de température de départ et des émetteurs de chaleur rapides, le mode de fonctionnement change en fonction de la température intérieure mesurée. Hormis la température intérieure souhaitée pour le chauffage/rafraîchissement, l'installateur définit une valeur d'hystérésis (cette valeur est liée à la température de rafraîchissement souhaitée lorsque le chauffage est activé) et une valeur de décalage (cette valeur est liée à la température de chauffage souhaitée lorsque le chauffage est activé).

**Exemple :** Une unité est configurée de la manière suivante:

- Température intérieure souhaitée en mode chauffage: 22°C
- Température intérieure souhaitée en mode rafraîchissement: 24°C
- Valeur d'hystérésis: 1°C
- Décalage: 4°C

La commutation du chauffage au rafraîchissement survient lorsque la température intérieure est supérieure à la température de rafraîchissement maximale souhaitée, à laquelle on ajoute la valeur d'hystérésis (soit  $24+1=25^{\circ}\text{C}$ ) et à la température de chauffage souhaitée, à laquelle on ajoute la valeur de décalage (soit  $22+4=26^{\circ}\text{C}$ ).

À l'inverse, la commutation du rafraîchissement au chauffage survient lorsque la température intérieure est inférieure à la température de chauffage minimale souhaitée, dont on soustrait la valeur d'hystérésis (soit  $22-1=21^{\circ}\text{C}$ ) et la température de rafraîchissement souhaitée à laquelle on soustrait la valeur de décalage (soit  $24-4=20^{\circ}\text{C}$ ).

La minuterie de protection pour éviter les changements trop fréquents entre chauffage et rafraîchissement.

| #                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglages de commutation liés à la température intérieure.<br>Uniquement applicable lorsque le mode <b>Automatique</b> est sélectionné et que le système est configuré avec un contrôle par le thermostat d'ambiance, avec 1 zone de température de départ et des émetteurs de chaleur rapides. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [4-0B] | Hystérésis: permet de garantir que la commutation est uniquement effectuée lorsque cela est nécessaire.<br><br>Le mode ambiant passe uniquement du chauffage au rafraîchissement lorsque la température intérieure est supérieure à la température de rafraîchissement souhaitée à laquelle on ajoute la valeur d'hystérésis.<br>▪ Plage: $1^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [4-0D] | Décalage: permet de garantir que la température intérieure souhaitée active est toujours atteinte.<br><br>En mode chauffage, le mode ambiant change uniquement lorsque la température intérieure est supérieure à la température de chauffage souhaitée à laquelle on ajoute la valeur de décalage.<br>▪ Plage: $1^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$                           |



### Nombre de zones

Le système peut fournir le départ d'eau à 2 zones de température d'eau au maximum. Le nombre de zones d'eau doit être réglé au cours de la configuration.



#### INFORMATION

**Mélangeur.** Si la configuration de votre système comprend 2 zones TD, vous devez installer un mélangeur devant la zone TD principale.
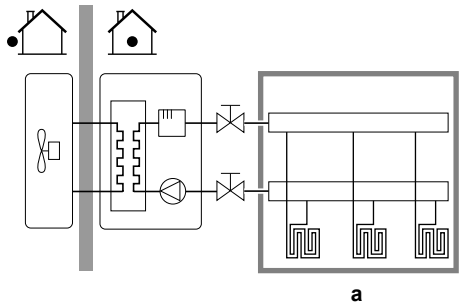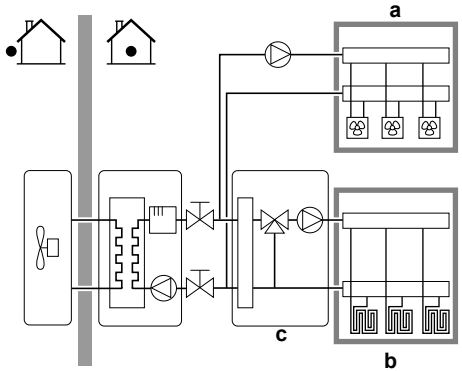
| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <p>■ <b>0: Zone unique</b></p> <p>Une seule zone de température de départ:</p>  <p><b>a</b> Zone TD principale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [4.4] | [7-02] | <p>■ <b>1: Zone double</b></p> <p>Deux zones de température de départ. La zone principale de température de départ est composée des émetteurs de charge thermique élevée et d'un mélangeur pour obtenir la température de départ voulue. En chauffage:</p>  <p><b>a</b> Zone TD supplémentaire: température la plus élevée<br/> <b>b</b> Zone TD principale: température la moins élevée<br/> <b>c</b> Mélangeur</p> |

**REMARQUE**

Ne PAS configurer le système de la manière suivante peut provoquer des dommages aux émetteurs de chaleur. Si 2 zones sont disponibles, il est important que pour le chauffage:

- la zone avec la température d'eau la plus faible soit configurée en tant que zone principale, et que
- la zone avec la température d'eau la plus élevée soit configurée en tant que zone supplémentaire.


**REMARQUE**

S'il y a 2 zones et que les types d'émetteurs sont configurés incorrectement, de l'eau à température élevée peut être envoyée vers un émetteur à faible température (chauffage au sol). Afin d'éviter cela:

- Installez un aquastat/une vanne thermostatique pour éviter des températures trop élevées en direction d'un émetteur à faible température.
- Veillez à définir correctement les types d'émetteurs pour la zone principale [2.7] et pour la zone supplémentaire [3.7] selon l'émetteur raccordé.

**Mode pompe**

Lorsque le fonctionnement du chauffage/rafraîchissement est à l'ARRÊT, la pompe est toujours à l'ARRÊT. Lorsque le fonctionnement du chauffage/rafraîchissement est en MARCHE, vous avez le choix entre les modes de fonctionnement suivants:
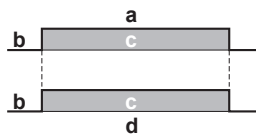
| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-OD] | <p><b>Mode pompe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Continu:</b> Fonctionnement continu de la pompe, que le thermostat soit en MARCHE ou à l'ARRÊT. <b>Remarque :</b> le fonctionnement continu de la pompe nécessite davantage d'énergie que le fonctionnement d'essai ou à la demande.</li> </ul>  <p><b>a</b> Contrôle du chauffage/rafraîchissement<br/> <b>b</b> Arrêt<br/> <b>c</b> Marche<br/> <b>d</b> Fonctionnement de la pompe</p> |



| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-OD] | <p>■ 1 <b>Échantillon</b>: la pompe est en MARCHE en cas de demande de chauffage ou de rafraîchissement, car la température de départ n'a pas encore atteint la température souhaitée. Lorsque le thermostat est à l'ARRÊT, la pompe fonctionne toutes les 3 minutes pour vérifier la température de l'eau et la demande éventuelle de chauffage ou de rafraîchissement, si nécessaire. <b>Remarque</b> : Essai est UNIQUEMENT disponible lors du contrôle de la température de départ.</p> <p>a Contrôle du chauffage/rafraîchissement<br/>b Arrêt<br/>c Marche<br/>d Température TD<br/>e Réelle<br/>f Souhaitée<br/>g Fonctionnement de la pompe</p> |
| [4.5] | [F-OD] | <p>■ 2 <b>Demande</b>: Fonctionnement de la pompe à la demande. <b>Exemple</b> : À l'aide d'un thermostat d'ambiance qui ACTIVE/DÉSACTIVE le thermostat. <b>Remarque</b> : PAS disponible lors du contrôle de la température de départ.</p> <p>a Contrôle du chauffage/rafraîchissement<br/>b Arrêt<br/>c Marche<br/>d Demande de chauffage (par le thermostat d'ambiance externe ou le thermostat d'ambiance)<br/>e Fonctionnement de la pompe</p>                                                                                                                                                                                                     |

### Type d'unité

Dans cette partie du menu, vous pouvez lire quel est le type d'unité utilisé:

| #     | Code   | Description                                                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.6] | [E-02] | Type d'unité:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0 Réversible</li> <li>1 Chauffage seul</li> </ul> |

### Limitation de la pompe

La limitation de vitesse de la pompe définit la vitesse maximale de la pompe. En condition normale, le réglage par défaut ne doit PAS être modifié. La limitation de vitesse de la pompe sera annulée lorsque le débit se situera dans la plage de débit minimum (erreur 7H).

Dans la plupart des cas, au lieu d'utiliser [9-0D]/[9-0E], vous pouvez empêcher les bruits d'écoulement en effectuant l'équilibrage hydraulique.





| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.7]   | [9-0D] | <b>Restriction :</b> s'affiche uniquement lorsque le kit bizone (EKMIKPOA ou EKMIKPHA) n'est PAS installé.<br><br><b>Limitation de la pompe</b><br>Valeurs possibles: voir ci-dessous.           |
| [4.8.1] | [9-0E] | <b>Restriction :</b> s'affiche uniquement lorsque le kit bizone (EKMIKPOA ou EKMIKPHA) est installé.<br><br><b>Limitation de la pompe Zone principale</b><br>Valeurs possibles: voir ci-dessous. |
| [4.8.2] | [9-0D] | <b>Restriction :</b> s'affiche uniquement lorsque le kit bizone (EKMIKPOA ou EKMIKPHA) est installé.<br><br><b>Limitation de la pompe Zone secondaire</b><br>Valeurs possibles: voir ci-dessous. |


Valeurs possibles:

| Valeur | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Aucun délestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1~4    | Limitation générale. Il existe une limitation quelles que soient les conditions. Le confort et le contrôle delta T nécessaires ne sont PAS garantis.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1: Vitesse de la pompe à 90%</li> <li>2: Vitesse de la pompe à 80%</li> <li>3: Vitesse de la pompe à 70%</li> <li>4: Vitesse de la pompe à 60%</li> </ul> |

| Valeur | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5~8    | <p>Limitation s'il n'y a pas d'actionneurs. S'il n'y a pas de sortie de chauffage, la limitation de vitesse de la pompe s'applique. S'il y a une sortie de chauffage, la vitesse de la pompe est uniquement déterminée par delta T par rapport à la puissance requise. Avec cette plage de limitation, delta T est possible et le confort est garanti.</p> <p>Pendant l'opération d'échantillonnage, la pompe fonctionne pendant une période de temps limitée afin de mesurer les températures de l'eau, ce qui indique si l'opération est requise ou non.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5: Vitesse de la pompe à 90% pendant l'échantillonnage</li> <li>6: Vitesse de la pompe à 80% pendant l'échantillonnage</li> <li>7: Vitesse de la pompe à 70% pendant l'échantillonnage</li> <li>8: Vitesse de la pompe à 60% pendant l'échantillonnage</li> </ul> |

Les valeurs maximales dépendent de la catégorie d'appareil:

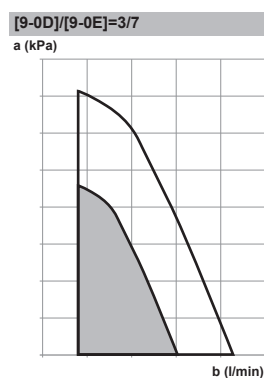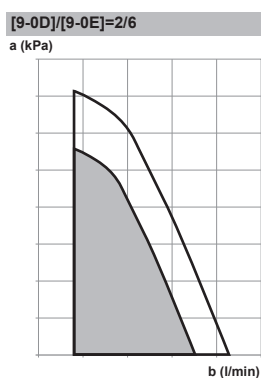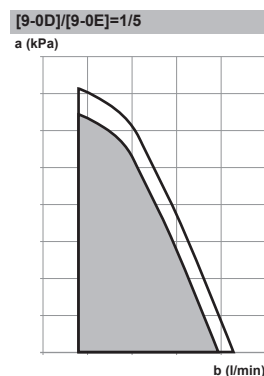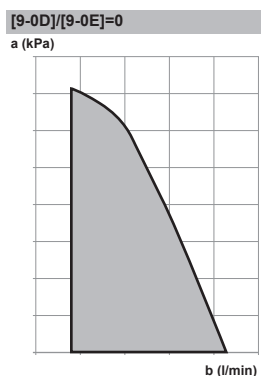

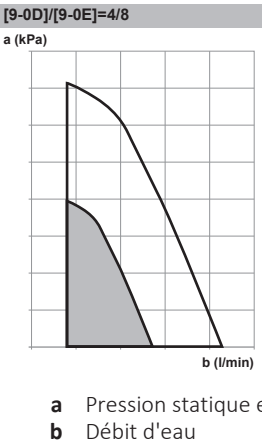

Pompe hors gamme


Lorsque le fonctionnement de la pompe est désactivé, la pompe s'arrêtera si la température extérieure est supérieure à la valeur réglée par la **Température d'arrêt du chauffage** [4-02] ou si la température extérieure baisse en dessous de la valeur réglée par la **Température d'arrêt du refroidissement** [F-01]. Lorsque le fonctionnement de la pompe est activé, le fonctionnement de la pompe est possible à toutes les températures extérieures.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.9] | [F-00] | Fonctionnement de la pompe: <ul style="list-style-type: none"><li>0: désactivé si la température extérieure est supérieure à [4-02] ou inférieure à [F-01] en fonction du mode de chauffage/rafraîchissement.</li><li>1: Possible à toutes les températures extérieures.</li></ul> |

Augmentation près de 0°C

Utilisez ce paramètre pour compenser les éventuelles pertes de chaleur du bâtiment dues à l'évaporation de neige ou de glace fondue. (Dans les pays froids, par exemple.)

En mode de chauffage, la température de départ voulue augmente localement lorsque la température extérieure est de 0°C environ. Cette compensation peut être sélectionnée lors de l'utilisation d'une température souhaitée absolue ou loi d'eau (reportez-vous à l'illustration ci-dessous).

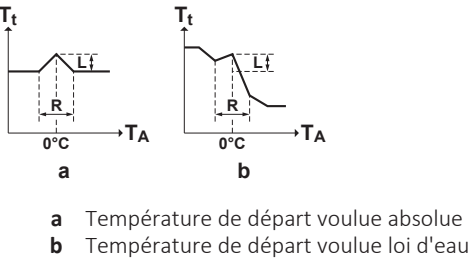

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.A] | [D-03] | Augmentation près de 0°C: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Non</li> <li>1: augmentation 2°C, intervalle 4°C</li> <li>2: augmentation 4°C, intervalle 4°C</li> <li>3: augmentation 2°C, intervalle 8°C</li> <li>4: augmentation 4°C, intervalle 8°C</li> </ul> |

#### Surmodulation

**Restriction :** cette fonction s'applique uniquement en mode de chauffage.

Cette fonction définit la température de dépassement par rapport à la température de départ voulue, température à laquelle le compresseur s'arrête. Le compresseur redémarre lorsque la température de départ est inférieure à la température de départ voulue.

| #     | Code   | Description                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| [4.B] | [9-04] | Surmodulation: <ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~4°C</li> </ul> |

#### Non-obtention

**Restriction :** cette fonction s'applique uniquement en mode de rafraîchissement pendant le démarrage du compresseur. Elle ne s'applique PAS pour le fonctionnement en continu.

Cette fonction définit jusqu'où la température peut baisser par rapport à la température de départ voulue, température à laquelle le compresseur s'arrête. Le compresseur redémarre lorsque la température de départ est supérieure à la température de départ voulue.

| #   | Code   | Description                                                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| N/A | [9-09] | Non-obtention: <ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~18°C</li> </ul> |


#### Antigel

L'**Antigel** [1.4] ou [4.C] évite qu'il fasse trop froid dans la pièce. Pour plus de renseignements concernant la protection antigel, reportez-vous à "[11.6.2 Pièce](#)" [► 185].

### 11.6.6 Ballon

#### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

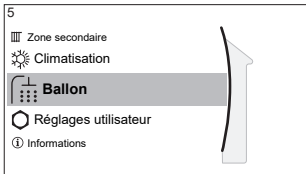

[5] Ballon

- Écran du point de consigne
- [5.1] Fonctionnement en mode puissant
- [5.2] Point de consigne de confort
- [5.3] Point de consigne Éco
- [5.4] Point de consigne de réchauffement
- [5.5] Horloge
- [5.6] Mode chauffage
- [5.7] Désinfection
- [5.8] Maximum
- [5.9] Hystérésis
- [5.A] Hystérésis
- [5.B] Mode point consigne
- [5.C] Loi d'eau
- [5.D] Marge
- [5.E] Type de loi d'eau



INFORMATION

Pour permettre le dégivrage du ballon, nous recommandons une température de ballon minimum de 35°C.

Écran du point de consigne du ballon

Vous pouvez régler la température de l'eau chaude sanitaire grâce à l'écran du point de consigne. Pour plus de renseignements concernant cette procédure, reportez-vous à "11.3.5 Écran du point de consigne" [▶ 167].

Fonctionnement en mode puissant

Le fonctionnement puissant permet de chauffer immédiatement l'eau jusqu'à la valeur prédéfinie (stockage confort). Cela consomme cependant de l'énergie supplémentaire. Si le fonctionnement puissant est actif,  s'affiche à l'écran d'accueil.

Activation du fonctionnement puissant

Activez ou désactivez **Fonctionnement en mode puissant** de la manière suivante:

|   |                                                                       |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Accédez à [5.1]: <b>Ballon &gt; Fonctionnement en mode puissant</b>   |  |
| 2 | Mettez le fonctionnement puissant sur <b>Arrêt</b> ou <b>Marche</b> . |  |

Exemple d'utilisation: vous avez immédiatement besoin de plus d'eau chaude

Si vous êtes dans la situation suivante:

- Vous avez déjà utilisé la plus grande partie de votre eau chaude.
- Vous ne pouvez pas attendre la prochaine action programmée pour chauffer le ballon ECS.

Dans ce cas, vous pouvez activer le fonctionnement puissant ECS.

**Avantage:** le ballon ECS démarre immédiatement le chauffage de l'eau jusqu'à la valeur prédéfinie (stockage confort).

**INFORMATION**

Lorsque le fonctionnement puissant est actif, le risque de perte de puissance de chauffage/rafraîchissement et de problèmes de confort est élevé. En cas de fonctionnement fréquent de l'eau chaude sanitaire, de longues et fréquentes interruptions du chauffage/rafraîchissement se produiront.

**Point de consigne de confort**

Uniquement lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en **Programme uniquement** ou **Programme + réchauffement**. Lors de la planification du programmeur, vous pouvez utiliser le point de consigne de confort comme valeur prédéfinie. Lorsque vous souhaitez modifier ultérieurement le point de consigne de stockage, vous devez uniquement le faire à un emplacement.

Le ballon chauffera jusqu'à ce que la **température de stockage confort** soit atteinte. Il s'agit de la température souhaitée plus élevée lorsqu'une action de stockage confort est programmée.

Il est également possible de programmer un arrêt du stockage. Cette fonction permet de stopper le chauffage du ballon même si le point de consigne n'a PAS été atteint. Programmez un arrêt du stockage seulement lorsque le chauffage du ballon est absolument indésirable.

| #     | Code   | Description                                      |
|-------|--------|--------------------------------------------------|
| [5.2] | [6-0A] | Point de consigne de confort:<br>▪ 30°C~[6-0E]°C |

**Point de consigne Éco**

La **température de stockage économique** désigne la température basse souhaitée pour le ballon. Il s'agit de la température souhaitée lorsqu'une action de stockage économique est programmée (de préférence pendant la journée).

| #     | Code   | Description                                       |
|-------|--------|---------------------------------------------------|
| [5.3] | [6-0B] | Point de consigne Éco:<br>▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C |

**Point de consigne de réchauffement**

**Température de ballon souhaitée pour le réchauffage**, utilisée:

- en mode **Programme + réchauffement**, pendant le mode de réchauffage: la température minimale garantie du ballon est définie par le **Point de consigne de réchauffement** moins l'hystérésis du réchauffage. Si la température du ballon chute sous cette valeur, le ballon est réchauffé.
- durant le stockage confort, afin de donner la priorité à la préparation de l'eau chaude sanitaire. Lorsque la température du ballon monte au-dessus de cette valeur, la préparation de l'eau chaude sanitaire et le chauffage/rafraîchissement sont exécutés dans l'ordre.

| #     | Code   | Description                                                    |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------|
| [5.4] | [6-0C] | Point de consigne de réchauffement:<br>▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C |

**Horloge**

Vous pouvez définir le programme de la température du ballon à l'aide de l'écran de programmation. Pour plus de renseignements concernant cet écran, reportez-vous à "[11.4.3 Écran de la programmation: exemple](#)" [► 173].

### Mode chauffage

Le ballon d'eau chaude sanitaire peut être préparé de 3 façons différentes. Les méthodes de réglage de la température de ballon souhaitée et les manières dont l'unité agit sur celle-ci diffèrent les unes des autres.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.6] | [6-0D] | <b>Mode chauffage:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Réchauffement seul:</b> seul le réchauffage est autorisé.</li> <li>▪ 1: <b>Programme + réchauffement:</b> le ballon d'eau chaude sanitaire est chauffé en fonction d'un programme, mais le réchauffage est autorisé entre les cycles de chauffage programmés.</li> <li>▪ 2: <b>Programme uniquement:</b> le ballon d'eau chaude sanitaire peut UNIQUEMENT être chauffé en fonction d'un programme.</li> </ul> |

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails.

### Désinfection

S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau chaude sanitaire.

La fonction de désinfection désinfecte le ballon d'eau chaude sanitaire en chauffant périodiquement l'eau chaude sanitaire à une température spécifique.




#### MISE EN GARDE

Les réglages de la fonction de désinfection DOIVENT être configurés par l'installateur en fonction de la législation applicable.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.1] | [2-01] | <b>Activation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Non</li> <li>▪ 1: Oui</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| [5.7.2] | [2-00] | <b>Jour de fonctionnement:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Chaque jour</li> <li>▪ 1: Lundi</li> <li>▪ 2: Mardi</li> <li>▪ 3: Mercredi</li> <li>▪ 4: Jeudi</li> <li>▪ 5: Vendredi</li> <li>▪ 6: Samedi</li> <li>▪ 7: Dimanche</li> </ul> |
| [5.7.3] | [2-02] | <b>Heure de début</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| [5.7.4] | [2-03] | <b>Point de consigne de ballon ECS:</b><br>60°C                                                                                                                                                                                                         |
| [5.7.5] | [2-04] | <b>Durée:</b><br>40~60 minutes                                                                                                                                                                                                                          |



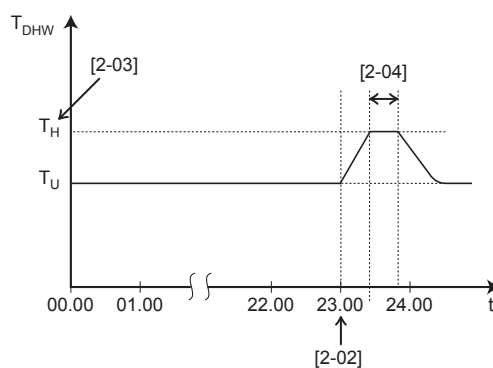

$T_{DHW}$  Température de l'eau chaude sanitaire  
 $T_U$  Température de point de consigne utilisateur  
 $T_H$  Température de point de consigne haute [2-03]  
 $t$  Temps



### AVERTISSEMENT

A noter que la température d'eau chaude sanitaire au robinet d'eau chaude sera également à la valeur sélectionnée dans le réglage sur place [2-03] après une désinfection.

Si cette température d'eau chaude sanitaire élevée peut représenter un risque potentiel de blessures, une vanne de mélange (à fournir) sera installée sur le raccord de sortie d'eau chaude du ballon d'eau chaude sanitaire. Cette vanne de mélange veillera à ce que la température d'eau chaude au robinet d'eau chaude ne dépasse jamais une valeur maximale définie. Cette température d'eau chaude maximale permise sera sélectionnée en fonction de la législation applicable.



### MISE EN GARDE

Veillez à ce que la fonction de désinfection NE soit PAS interrompue par d'éventuelles demandes en eau chaude sanitaire à l'heure de début [5.7.3] et pendant la durée définie [5.7.5].



### REMARQUE

**Mode désinfection.** Même si vous DÉACTIVEZ le fonctionnement du chauffage ([C.3]: **Fonctionnement** > **Ballon**), le mode désinfection reste activé. Toutefois, si vous le DÉACTIVEZ pendant le déroulement de la désinfection, une erreur AH se produit.



### INFORMATION

En cas de code d'erreur AH et si la fonction de désinfection n'est pas interrompue en raison d'un soutirage d'eau chaude sanitaire, nous vous recommandons d'effectuer les actions suivantes:

- Lorsque le mode **Réchauffement seul** ou **Programme + réchauffement** est sélectionné, il est recommandé de programmer le démarrage de la fonction de désinfection au moins 4 heures après le dernier grand soutirage d'eau chaude prévu. Ce démarrage peut être défini à l'aide des réglages installateur (fonction de désinfection).
- Lorsque le mode **Programme uniquement** est sélectionné, il est recommandé de programmer une action **Éco** 3 heures avant le démarrage programmé de la fonction de désinfection pour préchauffer le ballon.



### INFORMATION

La fonction de désinfection est relancée si la température de l'eau chaude sanitaire chute de 5°C en-dessous de la température cible de désinfection pendant cette durée.

### Point de consigne maximal de la température de l'ECS

Température maximale que les utilisateurs peuvent sélectionner pour l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez utiliser ce réglage pour limiter les températures au niveau des robinets d'eau chaude sanitaire.



#### INFORMATION

Pendant la désinfection du ballon d'eau chaude domestique, la température de l'ECS peut dépasser cette température maximale.



#### INFORMATION

Limitez la température de l'eau chaude maximale conformément à la législation applicable.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.8] | [6-0E] | <b>Maximum:</b><br>Température maximale que les utilisateurs peuvent sélectionner pour l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez utiliser ce réglage pour limiter la température au niveau des robinets d'eau chaude sanitaire.<br><br>La température maximale n'est PAS applicable durant la fonction de désinfection. Reportez-vous à la section Fonction de désinfection. |

### Hystérésis (hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur)

Applicable lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire correspond au réchauffage uniquement. Lorsque la température du ballon est inférieure à la température de réchauffage moins la température de l'hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur, le ballon chauffe jusqu'à la température de réchauffage.

La température minimale de mise en MARCHE est de 20°C, même si l'hystérésis du point de consigne est inférieure à 20°C.

| #     | Code   | Description                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| [5.9] | [6-00] | Hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur<br>▪ 2°C~40°C |

### Fonction Maintien de la chaleur

Si la consommation d'eau chaude sanitaire est faible ou nulle pendant longtemps, les niveaux d'énergie du ballon risquent de chuter plus bas que la valeur requise pour le confort. La fonction Maintien de la chaleur empêche la température du ballon de chuter de trop après une faible consommation d'eau chaude sanitaire ou une consommation d'eau chaude sanitaire nulle avant de réchauffer le ballon. Cela peut donner lieu à un chauffage plus tôt du ballon (la température de réchauffage moins l'hystérésis de maintien de la chaleur [6-05]) au lieu de la température de réchauffage moins la température de l'hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur [6-00].

| #     | Code   | Description                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.I] | [7-08] | Activation de la fonction Maintien de la chaleur:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0: désactivée</li> <li>1: activée</li> </ul> |

Lorsque la fonction Maintien de la chaleur est activée, alors le réchauffage du ballon pourrait se produire plus tôt.

### Hystérésis (hystérésis du réchauffage)

Applicable lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en mode programmé+de réchauffage. Lorsque la température du ballon est inférieure à la température de réchauffage moins la température de l'hystérésis du réchauffage, le ballon chauffe jusqu'à la température de réchauffage.

| #     | Code   | Description                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.A] | [6-08] | Hystérésis du réchauffage<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2°C~20°C</li> </ul> |

### Mode point consigne

| #     | Code | Description                                                                                         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.B] | N/A  | Mode point consigne:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Absolu</li> <li>Loi d'eau</li> </ul> |

### Loi d'eau

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température de ballon souhaitée est déterminée automatiquement en fonction de la température extérieure moyenne: de basses températures extérieures entraînent des températures de ballon souhaitées supérieures puisque l'eau froide du robinet est plus froide, et vice versa.

En cas de préparation de l'eau chaude sanitaire en mode **Programme uniquement** ou en mode **Programme + réchauffement**, la température de stockage confort dépend de la loi d'eau (selon la courbe de la loi d'eau), la température de stockage économique et de réchauffage ne dépendent PAS de la loi d'eau.

En cas de préparation d'eau chaude sanitaire en mode **Réchauffement seul**, la température de ballon souhaitée dépend de la loi d'eau (selon la courbe de la loi d'eau). Lors du fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur final peut régler la température de ballon souhaitée sur l'interface utilisateur. Reportez-vous également à "[11.5 Courbe de la loi d'eau](#)" [▶ 179].


| #     | Code                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.C] | [0-0E]<br>[0-0D]<br>[0-0C]<br>[0-0B] | <p><b>Loi d'eau:</b></p> <p><b>Note :</b> Il existe 2 méthodes permettant de régler la courbe de la loi d'eau. Consultez également les sections "<a href="#">11.5.2 Courbe 2 points</a>" [► 180] et "<a href="#">11.5.3 Courbe pente-décalage</a>" [► 181] pour plus d'informations sur les différents types de courbe. Les deux types de courbe nécessitent la configuration de 4 réglages sur site selon la figure ci-dessous.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: température de ballon souhaitée.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: température ambiante extérieure (moyenne)</li> <li>▪ [0-0E]: basse température ambiante extérieure: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0D]: haute température ambiante extérieure: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0C]: température de ballon souhaitée lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à la température ambiante basse: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0B]: température de ballon souhaitée lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à la température ambiante élevée: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> </p> |

### Marge

Pendant le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire, la valeur d'hystérésis suivante peut être définie pour le fonctionnement de la pompe à chaleur:

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                     |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.D] | [6-01] | <p>Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur.</p> <p>Plage: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></p> |

Exemple: point de consigne ( $T_U$ ) > température maximale de la pompe à chaleur – [6-01] ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

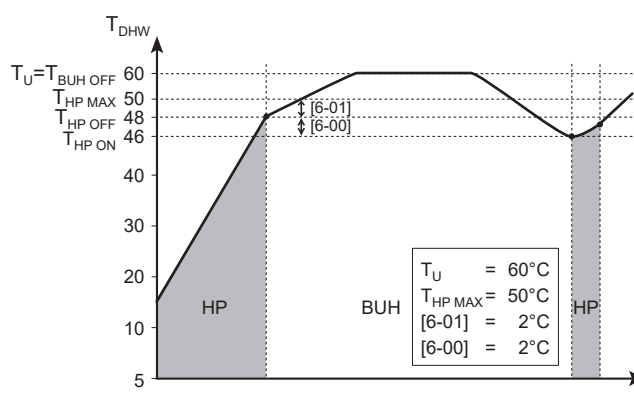

**BUH** Chauffage d'appoint

**HP** Pompe à chaleur. si la durée de chauffage de la pompe à chaleur est trop longue, un chauffage auxiliaire peut être produit par le chauffage d'appoint

$T_{BUH\ OFF}$  Température d'arrêt du chauffage d'appoint ( $T_U$ )

$T_{HP\ MAX}$  Température maximale de la pompe à chaleur au niveau du capteur dans le ballon d'eau chaude sanitaire

$T_{HP\ OFF}$  Température d'ARRÊT de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )


$T_{HP\ ON}$  Température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Température de l'eau chaude sanitaire

$T_U$  Température de point de consigne utilisateur (telle que réglée sur l'interface utilisateur)

**t** Temps

Exemple: point de consigne ( $T_U$ ) ≤ température maximale de la pompe à chaleur – [6-01] ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

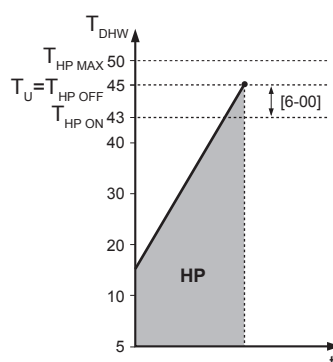

**HP** Pompe à chaleur. si la durée de chauffage de la pompe à chaleur est trop longue, un chauffage auxiliaire peut être produit par le chauffage d'appoint

$T_{HP\ MAX}$  Température maximale de la pompe à chaleur au niveau du capteur dans le ballon d'eau chaude sanitaire

$T_{HP\ OFF}$  Température d'ARRÊT de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

$T_{HP\ ON}$  Température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Température de l'eau chaude sanitaire

$T_U$  Température de point de consigne utilisateur (telle que réglée sur l'interface utilisateur)

**t** Temps



#### INFORMATION

La température maximale de la pompe à chaleur dépend de la température ambiante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la plage de fonctionnement.

#### Type de loi d'eau

Il existe 2 méthodes permettant de définir les courbes de la loi d'eau:

- 2 points (voir "11.5.2 Courbe 2 points" [▶ 180])
- Pente-décalage (voir "11.5.3 Courbe pente-décalage" [▶ 181])

Dans [2.E] **Type de loi d'eau**, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez utiliser.


Dans [5.E] **Type de loi d'eau**, la méthode choisie est montrée comme étant en lecture seule (valeur identique à [2.E]).

| #             | Code | Description                                                                              |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [5.E] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 2 points</li> <li>1: Pente-décalage</li> </ul> |

### 11.6.7 Réglages utilisateur

#### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

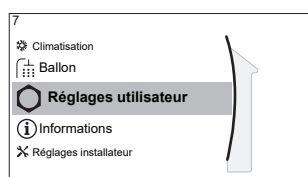

#### [7] Réglages utilisateur

- [7.1] Langue
- [7.2] Date/heure
- [7.3] Vacances
- [7.4] Silencieux
- [7.5] Tarif électricité
- [7.6] Prix du gaz

#### Réglage langue

| #     | Code | Description    |
|-------|------|----------------|
| [7.1] | N/A  | Réglage langue |

#### Heure/date

| #     | Code | Description                       |
|-------|------|-----------------------------------|
| [7.2] | N/A  | Régler l'heure et la date locales |



#### INFORMATION

Par défaut, l'heure d'été est activée et le format d'horloge est réglé sur 24 heures. Ces réglages peuvent être modifiés durant la configuration initiale ou via la structure de menus [7.2]: **Réglages utilisateur > Date/heure**.

#### Jour d'absence

#### À propos du mode vacances

Lors de vos vacances, vous pouvez utiliser le mode vacances pour vous écarter des programmes normaux sans avoir à les modifier. Pendant que le mode vacances est actif, le fonctionnement du chauffage/rafraîchissement et le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire seront désactivés. La protection antigel et le fonctionnement en mode de désinfection resteront actifs.

#### Ordre de montage habituel


L'utilisation du mode vacances inclut généralement les étapes suivantes:

- 1 Activation du mode vacances.
- 2 Réglage de la date du début et de la fin de vos vacances.

### Pour déterminer si le mode vacances est activé et/ou en cours de fonctionnement

Si  est affiché à l'écran d'accueil, le mode vacances est actif.

### Configuration des vacances
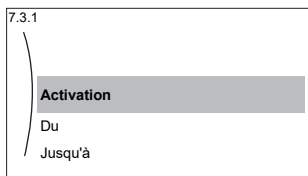
|   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Activez le mode vacances.                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accédez à [7.3.1]: <b>Réglages utilisateur &gt; Vacances &gt; Activation.</b></li> </ul>  |                                                                                             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez <b>Marche</b>.</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 2 | Définissez le premier jour de vos vacances.                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accédez à [7.3.2]: <b>Du</b>.</li> </ul>                                                                                                                                   |                                                                                             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez une date.</li> </ul>                                                                                                                                          | <br>     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez les modifications.</li> </ul>                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 3 | Définissez le dernier jour de vos vacances.                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accédez à [7.3.3]: <b>Jusqu'à</b>.</li> </ul>                                                                                                                              |                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez une date.</li> </ul>                                                                                                                                          | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez les modifications.</li> </ul>                                                                                                                                    |                                                                                           |

## Silencieux

### À propos du mode silencieux

Vous pouvez utiliser le mode silencieux pour réduire le son de l'unité extérieure. Cela réduit également la capacité de chauffage/de rafraîchissement du système. Le mode silencieux compte plusieurs niveaux.

L'installateur peut:

- Désactiver complètement le mode silencieux
- Activer manuellement un niveau de mode silencieux
- Permettre à l'utilisateur de définir un programme de mode silencieux
- Configurer les restrictions en fonction des réglementations locales

Si cela est permis par l'installateur, l'utilisateur peut définir un programme de mode silencieux.



#### INFORMATION

Si la température extérieure est inférieure à zéro, nous vous recommandons de ne PAS utiliser le niveau le plus silencieux.

### Pour déterminer si le mode silencieux est activé

Si  est affiché à l'écran d'accueil, le mode silencieux est actif.

**Pour utiliser le mode silencieux**

| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                   | Accédez à [7.4.1]: <b>Réglages utilisateur &gt; Silencieux &gt; Mode.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                   | Procédez de l'une des manières suivantes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                   |
| <b>Si vous souhaitez...</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Alors...</b>                                                                     |
| Désactiver complètement le mode silencieux                                                                                                                                                                 | Sélectionnez <b>Arrêt</b> .<br><b>Résultat :</b> L'unité ne fonctionne jamais en mode silencieux. L'utilisateur ne peut pas changer ceci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Activer manuellement un niveau de mode silencieux                                                                                                                                                          | Sélectionnez <b>Manuel</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Accédez à [7.4.3] <b>Niveau</b> et sélectionnez le niveau de mode silencieux applicable. <b>Exemple : Le plus silencieux.</b><br><b>Résultat :</b> L'unité fonctionne toujours selon le niveau de mode silencieux sélectionné. L'utilisateur ne peut pas changer ceci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permettre à l'utilisateur de définir un programme de mode silencieux, ET/OU</li> <li>Configurer les restrictions en fonction des réglementations locales</li> </ul> | Sélectionnez <b>Automatique</b> .<br><b>Résultat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilisateur (ou vous-même) peut définir le programme dans [7.4.2] <b>Horloge</b>. Pour plus de renseignements concernant la programmation, reportez-vous à "<a href="#">11.4.3 Écran de la programmation: exemple</a>" [► 173].</li> <li>Vous pouvez configurer les restrictions dans [7.4.4] <b>Restrictions</b>. Reportez-vous ci-dessous.</li> <li>Les résultats possibles pour le mode silencieux varient en fonction du programme (s'il est défini) et des restrictions (si activées/définies). Reportez-vous ci-dessous.</li> </ul> |  |

**Pour configurer les restrictions**

|          |                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Activez les restrictions.<br>Accédez à [7.4.4.1]: <b>Réglages utilisateur &gt; Silencieux &gt; Restrictions &gt; Activer</b> et sélectionnez <b>Oui</b> . |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2</b> | Définissez les restrictions (heure + niveau) à utiliser avant midi (matin): <ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.2] Temps restreint du matin<br/><b>Exemple :</b> de 9 heures à 11 heures du matin</li> <li>[7.4.4.3] Niveau restreint du matin<br/><b>Exemple :</b> Plus silencieux</li> </ul>                                             |  |
| <b>3</b> | Définissez les restrictions (heure + niveau) à utiliser après midi (après-midi ou soir): <ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.4] Temps restreint de l'après-midi<br/><b>Exemple :</b> de 3 heures de l'après-midi à 7 heures du soir</li> <li>[7.4.4.5] Niveau restreint de l'après-midi<br/><b>Exemple :</b> Le plus silencieux</li> </ul> |  |

### Résultats possibles lorsque le mode silencieux est réglé sur Automatique

| Si...                  |                                         |                   | Alors le mode silencieux =...                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrictions activées? | Restrictions (heure + niveau) définies? | Programme défini? |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Non                    | N/A                                     | Non               | ARRÊT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                                         | Oui               | Suit le programme                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oui                    | Non                                     | Non               | ARRÊT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                                         | Oui               | Suit le programme                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Oui                                     | Non               | Suit la restriction                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                         | Oui               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pendant une heure restreinte:</b> si le niveau restreint est plus stricte que le niveau programmé, alors la restriction est suivie. Sinon, le programme est suivi.</li> <li><b>En dehors d'une heure restreinte:</b> suit le programme.</li> </ul> |

### Prix de l'électricité et prix du gaz

Uniquement applicable en combinaison avec la fonction en relèvement. Reportez-vous également à la section "Relève" [► 248].

| #       | Code | Description               |
|---------|------|---------------------------|
| [7.5.1] | N/A  | Tarif électricité > Haute |
| [7.5.2] | N/A  | Tarif électricité > Moyen |
| [7.5.3] | N/A  | Tarif électricité > Bas   |
| [7.6]   | N/A  | Prix du gaz               |



#### INFORMATION

Le prix de l'électricité peut uniquement être réglé lorsque la relève est en MARCHE ([9.C.1] ou [C-02]). Ces valeurs peuvent uniquement être définies dans la structure de menus [7.5.1], [7.5.2] et [7.5.3]. N'utilisez PAS la vue d'ensemble des réglages.

**Pour régler le prix du gaz**

|          |                                                                |                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [7.6]: <b>Réglages utilisateur &gt; Prix du gaz.</b> |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez le prix du gaz correct.                           |  |
| <b>3</b> | Confirmez les modifications.                                   |  |

**INFORMATION**

Prix compris entre 0,00~990 devises/kWh (avec 2 valeurs significatives).

**Pour régler le prix de l'électricité**

|          |                                                                                                             |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Réglages utilisateur &gt; Tarif électricité &gt; Haute/Moyen/Bas.</b> |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez le prix de l'électricité correct.                                                              |  |
| <b>3</b> | Confirmez les modifications.                                                                                |  |
| <b>4</b> | Répétez cette procédure pour les trois prix de l'électricité.                                               | —                                                                                   |

**INFORMATION**

Prix compris entre 0,00~990 devises/kWh (avec 2 valeurs significatives).

**INFORMATION**

Si aucun programme n'est défini, le **Tarif électricité** pour **Haute** est pris en compte.

**Pour régler le temporisateur du prix de l'électricité**

|          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [7.5.4]: <b>Réglages utilisateur &gt; Tarif électricité &gt; Horloge.</b>                                                                                                    |  |
| <b>2</b> | Programmez la sélection à l'aide de l'écran de programmation. Vous pouvez définir les prix de l'électricité <b>Haute, Moyen et Bas</b> en fonction de votre fournisseur d'électricité. | —                                                                                     |
| <b>3</b> | Confirmez les modifications.                                                                                                                                                           |  |

**INFORMATION**

Les valeurs correspondent aux valeurs du prix de l'électricité précédemment définies pour **Haute, Moyen et Bas**. Si aucun programme n'est défini, le prix de l'électricité **Haute** est pris en compte.

**À propos des prix de l'énergie en cas de prime par kWh d'énergie renouvelable**

Il est possible de prendre en compte les primes lors de la définition des prix de l'énergie. Les coûts de fonctionnement peuvent augmenter, le coût de fonctionnement total une fois le remboursement pris en compte sera cependant optimisé.

**REMARQUE**

Veillez à modifier les prix de l'énergie à l'issue de la période de validité de la prime.

**Définition du prix du gaz en cas de prime par kWh d'énergie renouvelable**

Calculez la valeur pour le prix du gaz grâce à la formule suivante:

- Prix réel du gaz + (Prime/kWh × 0,9)

Pour connaître la procédure pour définir le prix du gaz, reportez-vous à ["Pour régler le prix du gaz"](#) [► 230].

### Définition du prix de l'électricité en cas de prime par kWh d'énergie renouvelable

Calculez la valeur pour le prix de l'électricité grâce à la formule suivante:

- Prix réel de l'électricité+prime/kWh

Pour connaître la procédure pour définir le prix de l'électricité, reportez-vous à ["Pour régler le prix de l'électricité"](#) [► 230].

### Exemple

Il s'agit d'un exemple et les prix et/ou valeurs utilisés dans cet exemple ne reflètent PAS la réalité.

| Données                                 | Prix/kWh |
|-----------------------------------------|----------|
| Prix du gaz                             | 4,08     |
| Prix de l'électricité                   | 12,49    |
| Prime de chauffage renouvelable par kWh | 5        |

### Calcul du prix du gaz

Prix du gaz=prix réel du gaz+(prime/kWh×0,9)

Prix du gaz=4,08+(5×0,9)

Prix du gaz=8,58

### Calcul du prix de l'électricité

Prix de l'électricité=prix réel de l'électricité+prime/kWh

Prix de l'électricité=12,49+5


Prix de l'électricité=17,49

| Tarif                   | Valeur dans le chemin de navigation |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Gaz: 4,08 /kWh          | [7.6]=8,6                           |
| Électricité: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17                          |

## 11.6.8 Informations

### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

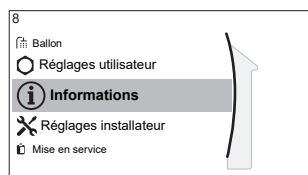

## [8] Informations

- [8.1] Données d'énergie
- [8.2] Historique d'erreurs
- [8.3] Informations d'installateur
- [8.4] Capteurs
- [8.5] Actionneurs
- [8.6] Modes de fonctionnement
- [8.7] À propos
- [8.8] Statut de la connexion
- [8.9] Heures de fonctmnt
- [8.A] Réinitialiser

### Informations d'installateur

L'installateur peut inscrire son numéro de téléphone ici.

| #     | Code | Description                                                        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| [8.3] | N/A  | Numéro que les utilisateurs peuvent contacter en cas de problèmes. |

### Réinitialiser

Réinitialiser les réglages de configuration stockés dans la MMI (interface utilisateur de l'unité intérieure).

**Exemple :** Suivis de la consommation, réglages de vacances.



#### INFORMATION

Cela ne réinitialise pas les réglages de configuration et les réglages sur place de l'unité intérieure.

| #     | Code | Description                                                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|
| [8.A] | N/A  | Réinitialiser l'EEPROM de la MMI sur les valeurs par défaut d'usine |

### Informations possibles


| Dans le menu...                   | Vous pouvez lire...                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Données d'énergie           | Énergie produite, électricité consommée et gaz consommé                           |
| [8.2] Historique d'erreurs        | Historique des dysfonctionnements                                                 |
| [8.3] Informations d'installateur | N° à contacter/assistance                                                         |
| [8.4] Capteurs                    | Température intérieure, température extérieure, température de départ...          |
| [8.5] Actionneurs                 | État/mode de chaque actionneur<br><b>Exemple :</b> Pompe de l'unité MARCHE/ ARRÊT |

| Dans le menu...               | Vous pouvez lire...                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.6] Modes de fonctionnement | Actuel mode de fonctionnement<br><b>Exemple :</b> Mode de dégivrage/retour d'huile                                |
| [8.7] À propos                | Informations relatives à la version du système                                                                    |
| [8.8] Statut de la connexion  | Informations relatives à l'état de connexion de l'unité, au thermostat d'ambiance, à l'adaptateur LAN et au WLAN. |
| [8.9] Heures de fonctmnt      | Heures de fonctionnement des composants du système spécifiques                                                    |

### 11.6.9 Réglages installateur

#### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

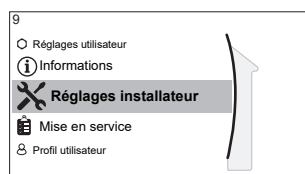

#### [9] Réglages installateur

- [9.1] Assistant de config.
- [9.2] Eau chaude
- [9.3] Chauffage d'appoint
- [9.5] Urgence
- [9.6] Équilibrage
- [9.7] Prévention du gel de la tuyauterie d'eau
- [9.8] Alimentation électrique à tarif réduit
- [9.9] Contrôle de la consommation électrique
- [9.A] Comptage d'énergie
- [9.B] Capteurs
- [9.C] Relève
- [9.D] Sortie alarme
- [9.E] Redémarrage auto
- [9.F] Fonction Éco d'énergie
- [9.G] Désactiver les protections
- [9.H] Dégivrage forcé
- [9.I] Aperçu des réglages sur site
- [9.N] Exporter les paramètres MMI
- [9.P] Kit bi-zone

#### Assistant de configuration

Après la première mise SOUS tension du système, l'interface utilisateur vous guidera par l'intermédiaire de l'assistant de configuration. Ainsi vous pourrez effectuer les réglages initiaux les plus importants. Cela permet à l'unité de

fonctionner correctement. Par la suite, le cas échéant, des réglages plus en détail pourront être effectués à l'aide de la structure de menus.

Pour redémarrer l'assistant de configuration, passez à **Réglages installateur > Assistant de config.** [9.1].

## Eau chaude sanitaire

### Eau chaude

Le réglage suivant détermine si le système peut préparer de l'eau chaude sanitaire ou non, et quel ballon est utilisé. Ce réglage est en lecture seule.

| #       | Code                                                                    | Description                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.1] | [E-05] <sup>(a)</sup><br>[E-06] <sup>(a)</sup><br>[E-07] <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Intégré</b><br/>Le chauffage d'appoint sera également utilisé pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Utilisez la structure de menus au lieu des réglages de vue d'ensemble. Le réglage de structure des menus [9.2.1] remplace les 3 réglages de vue d'ensemble suivants:

- [E-05]: Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire?
- [E-06]: Y a-t-il un ballon d'eau chaude sanitaire installé dans le système?
- [E-07]: Quel type de ballon d'eau chaude sanitaire est installé?

### Pompe ECS

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.2] | [D-02] | <p><b>Pompe ECS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Pas de pompe ECS: PAS installée</li> <li>▪ 1: <b>Eau chaude sanitaire instantanée:</b> Installée pour l'eau chaude sanitaire instantanée lorsque l'eau est prélevée. L'utilisateur définit le moment du fonctionnement de la pompe à eau chaude sanitaire à l'aide du programme. Il est possible de commander cette pompe par l'intermédiaire de l'interface utilisateur.</li> <li>▪ 2: <b>Désinfection:</b> Installée pour la désinfection. Elle fonctionne lorsque la fonction de désinfection du ballon d'eau chaude sanitaire est en marche. Aucun autre réglage n'est nécessaire.</li> </ul> |

Reportez-vous également aux sections suivantes:

- ["6.4.4 Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée"](#) [▶ 55]
- ["6.4.5 Pompe ECS pour la désinfection"](#) [▶ 55]

### Programme pompe ECS

Définissez un programme pour la pompe d'ECS (**uniquement pour une pompe à eau chaude sanitaire pour retour secondaire fournie sur place**).

**Définir un programme de pompe à eau chaude sanitaire** pour déterminer quand activer et désactiver la pompe.

Lorsque la pompe est activée, elle fonctionne et veille à ce que de l'eau chaude sanitaire soit instantanément disponible au niveau du robinet. Pour économiser l'énergie, n'activez la pompe que pendant les périodes de la journée où vous avez instantanément besoin d'eau chaude sanitaire.

## Chauffage d'appoint

Hormis le type de chauffage d'appoint, vous devez régler la tension, la configuration et la puissance sur l'interface utilisateur.

Il faut régler les puissances pour les différentes phases du chauffage d'appoint pour que la fonction de suivi de la consommation et/ou de la consommation électrique soit efficace. Lors de la mesure de la valeur de résistance de chaque appareil de chauffage, vous pouvez définir la puissance de chauffage exacte, ce qui donne des données énergétiques plus précises.

### Type de chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est adapté afin de pouvoir être relié aux réseaux électriques européens les plus courants. Le type du chauffage d'appoint peut être visualisé mais ne peut pas être changé.

| #       | Code   | Description                                                            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>3: 6V</li> <li>4: 9W</li> </ul> |

### Tension

- Pour un modèle **6V**, vous pouvez la régler sur:
  - 230 V, 1ph
  - 230 V, 3ph
- Pour un modèle **9W**, cela est fixé sur **400 V, 3ph**.

| #       | Code   | Description                                                                                                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.2] | [5-0D] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 230 V, 1ph</li> <li>1: 230 V, 3ph</li> <li>2: 400 V, 3ph</li> </ul> |

### Configuration

Le chauffage d'appoint peut être configuré de différentes manières. Vous pouvez choisir un chauffage d'appoint à seulement 1 phase ou un chauffage d'appoint à 2 phases. En cas de 2 phases, la puissance de la deuxième phase dépend de ce réglage. Vous pouvez également choisir une puissance plus élevée pour la deuxième phase en urgence.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.3] | [4-0A] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: relais 1</li> <li>1: relais 1 / relais 1+2</li> <li>2: relais 1 / relais 2</li> <li>3: relais 1 / relais 2 <b>Urgence</b> relais 1+2</li> </ul> |



#### INFORMATION

Les réglages [9.3.3] et [9.3.5] sont liés. La modification d'un des deux réglages influencera l'autre. Si vous modifiez un des réglages, vérifiez si l'autre est toujours comme prévu.



#### INFORMATION

Pendant le fonctionnement normal, la puissance de la deuxième phase du chauffage d'appoint à tension nominale est égale à [6-03]+[6-04].

**INFORMATION**

Si [4-0A]=3 et que le mode d'urgence est activé, la consommation électrique du chauffage d'appoint est maximale et égale à  $2 \times [6-03] + [6-04]$ .

**INFORMATION**

Uniquement pour les systèmes équipés d'un ballon d'eau chaude sanitaire intégré: Si le point de consigne de température de stockage est supérieur à 50°C, Daikin recommande de ne PAS désactiver la deuxième phase de chauffage d'appoint car cela aurait un impact considérable sur le temps nécessaire à l'unité pour chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire.

**Puissance du niveau 1**

| #       | Code   | Description                                                                                                                    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.4] | [6-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puissance de la première phase du chauffage d'appoint à tension nominale.</li> </ul> |

**Puissance additionnelle du niveau 2**

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.5] | [6-04] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Différence de puissance entre la seconde et la première phase du chauffage d'appoint à tension nominale. La valeur nominale dépend de la configuration du chauffage d'appoint.</li> </ul> |

**Équilibre**

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.6] | [5-00] | <p><b>Équilibre:</b> voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou la source de chaleur d'appoint externe en cas de système relève) au-dessus de la température d'équilibre pour le chauffage?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Non</li> <li>1: Oui</li> </ul> |
| [9.3.7] | [5-01] | <p><b>Température d'équilibre:</b> température extérieure sous laquelle le fonctionnement du chauffage d'appoint (ou de la source de chaleur d'appoint externe en cas de système relève) est autorisé.</p> <p>Plage: -15°C~35°C</p>                                             |

**INFORMATION**

Applicable si [5-00]=1:

Au-delà d'une température ambiante de 10°C, la pompe à chaleur fonctionnera jusqu'à 55°C. La configuration d'un point de consigne plus élevé à température ambiante plus élevée que la température d'équilibre réglée empêchera l'utilisation du chauffage d'appoint. Le chauffage d'appoint fournira une assistance UNIQUEMENT si vous augmentez la température d'équilibre [5-01] jusqu'à la température ambiante requise pour pouvoir atteindre le point de consigne plus élevé.



## Fonctionnement

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.8] | [4-00] | <b>Chauffage d'appoint:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: <b>Restreint:</b> le fonctionnement du chauffage d'appoint est désactivé.</li> <li>1: <b>Autorisé:</b> le fonctionnement du chauffage d'appoint est activé.</li> <li>2: <b>ECS seule:</b> le fonctionnement du chauffage d'appoint est activé pour l'eau chaude sanitaire et désactivé pour le chauffage. N'utilisez PAS ce réglage en cas d'utilisation d'unités installées sur un mur (EHBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) et d'unités Monobloc (EB/DLA, EWA/YA).</li> </ul> |



### INFORMATION

Lorsque le chauffage de l'ECS par la pompe à chaleur est trop lent, cela risque d'affecter le fonctionnement confortable du circuit de chauffage/rafraîchissement. Si tel est le cas, permettez au chauffage d'appoint d'assister pendant le fonctionnement ECS en définissant [4-00]=1 ou 2.



### INFORMATION

Uniquement pour les systèmes avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré: si le fonctionnement du chauffage d'appoint pendant la procédure de chauffage doit être limité, mais peut être autorisé pour le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire, réglez [4-00] sur 2.

## Urgence

### Urgence

Si la pompe à chaleur ne fonctionne pas, le chauffage d'appoint peut servir de chauffage d'urgence. Il reprend alors la charge thermique automatiquement ou par le biais d'une interaction manuelle.

- Lorsque **Urgence** est défini sur **Automatique** et qu'il se produit une défaillance de la pompe à chaleur, le chauffage d'appoint reprend automatiquement la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage.
- Lorsque **Urgence** est défini sur **Manuel** et qu'il se produit une défaillance de la pompe à chaleur, le chauffage de l'eau chaude sanitaire et le chauffage s'arrêtent.

Pour les redémarrer manuellement via l'interface utilisateur, accédez à l'écran du menu principal **Erreur** et confirmez que le chauffage d'appoint peut reprendre la charge thermique.

- Sinon, lorsque **Urgence** est réglé sur:
  - **auto chauffage réduit/ECS marche**, le chauffage est réduit, mais l'eau chaude sanitaire est toujours disponible.
  - **auto chauffage réduit/ECS arrêt**, le chauffage est réduit et l'eau chaude sanitaire n'est PAS disponible.
  - **auto chauffage normal/ECS arrêt**, le chauffage fonctionne normalement, mais l'eau chaude sanitaire n'est PAS disponible.

De manière similaire au fonctionnement en mode **Manuel1**, l'unité peut gérer la charge maximale avec le chauffage d'appoint si l'utilisateur active ce fonctionnement via l'écran du menu principal **Erreur**.

Pour maintenir une faible consommation d'énergie, nous vous recommandons de régler **Urgence** sur **auto chauffage réduit/ECS arrêt** si la maison est inoccupée pendant de longues périodes.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.1] | [4-06] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0: Manuel</b></li> <li>▪ <b>1: Automatique</b></li> <li>▪ <b>2: auto chauffage réduit/ECS marche</b></li> <li>▪ <b>3: auto chauffage réduit/ECS arrêt</b></li> <li>▪ <b>4: auto chauffage normal/ECS arrêt</b></li> </ul> |



#### INFORMATION

Le réglage du mode d'urgence automatique peut être défini dans la structure de menus de l'interface utilisateur uniquement.



#### INFORMATION

En cas de panne de la pompe à chaleur et si **Urgence** n'est pas défini sur **Automatique** (réglage 1), les fonctions suivantes restent actives même si l'utilisateur ne confirme PAS le fonctionnement d'urgence:

- Protection antigel
- Séchage de la dalle de chauffage

Toutefois, la fonction de désinfection sera activée UNIQUEMENT si l'utilisateur confirme le fonctionnement d'urgence par l'intermédiaire de l'interface utilisateur.

### Compresseur arrêt forcé

Le mode **Compresseur arrêt forcé** ne peut être activé que pour permettre au chauffage d'appoint de fournir de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Lorsque ce mode est activé:

- Le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est PAS possible
- Le rafraîchissement n'est PAS possible

| #       | Code   | Description                                                                                                                                             |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.2] | [7-06] | Activation du mode <b>Compresseur arrêt forcé</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0: Désactivé</b></li> <li>▪ <b>1: Activé</b></li> </ul> |

### Équilibrage

#### Priorités


Pour les systèmes avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.1] | [5-02] | <p><b>Priorité de chauffage</b> : Indique si le chauffage d'appoint aide la pompe à chaleur à chauffer l'eau chaude sanitaire.</p> <p>Pour un fonctionnement optimal et la consommation la plus faible possible, il est fortement recommandé de garder le réglage par défaut <b>(0)</b>.</p> <p>Si le fonctionnement du chauffage d'appoint est limité ([4-00]=0) et la température extérieure est inférieure au réglage [5-03], l'eau chaude sanitaire n'est pas chauffée par le chauffage d'appoint.</p>                                                                                                                                                     |
| [9.6.2] | [5-03] | <p><b>Température priorité</b>: Utilisé pour le calcul de la minuterie d'anti-recyclage. Si [5-02]=1, définit la température extérieure sous laquelle le chauffage d'appoint contribue au chauffage de l'eau chaude sanitaire.</p> <p>Les réglages [5-01] température d'équilibre et [5-03] température de priorité au chauffage sont liés au chauffage d'appoint. Vous devez donc régler [5-03] sur une valeur égale ou légèrement supérieure à [5-01].</p>                                                                                                                                                                                                   |
| [9.6.3] | [5-04] | <p><b>Point de consigne BSH décalage</b>: Correction du point de consigne pour la température de l'eau chaude sanitaire: correction du point de consigne pour la température d'eau chaude sanitaire souhaitée, appliquée en cas de faibles températures extérieures lorsque la priorité au chauffage est activée. Le point de consigne corrigé (vers le haut) veillera à ce que la capacité de chauffage totale de l'eau du ballon reste à peu près la même, en compensant la couche d'eau plus froide au bas du ballon (parce que le serpentin de l'échangeur de chaleur ne fonctionne pas) par une couche supérieure plus chaude.</p> <p>Plage: 0°C~20°C</p> |

### Programmateurs

Pour demandes simultanées de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

#### [8-02]: Temporisation anti-recyclage

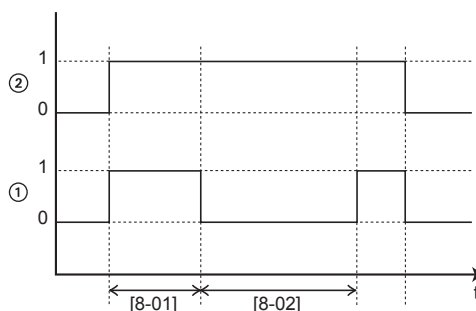


1 Mode de chauffage de l'eau sanitaire de la pompe à chaleur (1=actif, 0=non actif)

**2** Demande d'eau chaude pour la pompe à chaleur (1=demande, 0=pas de demande)

**t** Temps

[8-04]: Temporisation supplémentaire en [4-02]/[F-01]

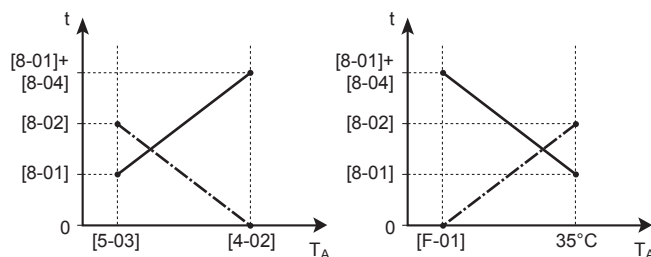

$T_A$  Température ambiante (extérieure)

**t** Temps

----- Temporisation anti-recyclage

————— Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.4] | [8-02] | <p><b>Temporisation anti-recyclage:</b> Temps minimum entre deux cycles d'eau chaude sanitaire. Le temps anti-recyclage réel dépend également du réglage [8-04].</p> <p>Plage: 0~10 heures</p> <p><b>Remarque :</b> le temps minimum est de 0,5 heure, même lorsque la valeur sélectionnée est 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [9.6.5] | [8-00] | <p><b>Durée de fonctionnement minimum:</b></p> <p>Ne PAS modifier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [9.6.6] | [8-01] | <p><b>Durée de fonctionnement maximum</b> pour le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire. Le chauffage de l'eau chaude sanitaire s'arrête même lorsque la température cible de l'eau chaude sanitaire n'a PAS été atteinte. Le durée de fonctionnement maximale réelle dépend également du réglage [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque <b>Commande=Thermostat d'ambiance:</b> cette valeur prédéfinie est prise en compte uniquement lorsqu'il y a une demande de chauffage ou de rafraîchissement. S'il n'y a PAS de demande de chauffage/rafraîchissement, le ballon est chauffé jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint.</li> <li>Lorsque <b>Commande≠Thermostat d'ambiance:</b> cette valeur prédéfinie est toujours prise en compte.</li> </ul> <p>Plage: 5~95 minutes</p> <p><b>Remarque :</b> Il n'est PAS permis de régler [8-01] sur une valeur inférieure à 10 minutes.</p> |
| [9.6.7] | [8-04] | <p><b>Temporisation supplémentaire:</b> Durée de fonctionnement additionnelle par rapport à la durée de fonctionnement maximale selon la température extérieure [4-02] ou [F-01].</p> <p>Plage: 0~95 minutes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Prévention du gel de la tuyauterie d'eau**

Valable uniquement pour les installations avec une tuyauterie d'eau à l'extérieur. Cette fonction tente de protéger du gel la tuyauterie d'eau extérieure.

| #     | Code   | Description                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.7] | [4-04] | Prévention du gel de la tuyauterie d'eau:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2: Arrêt (lecture seule)</li> </ul> |

**Alimentation électrique à tarif réduit**

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.2] | [D-00] | <p><b>Restriction</b> : uniquement applicable si [9.8.4] n'est PAS réglé sur Réseau intelligent.</p> <p><b>Autoriser chauffage d'appoint</b>: Quels chauffages peuvent fonctionner lors de l'alimentation électrique à tarif préférentiel?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Non: Aucun</li> <li>1 BSH seul: booster ECS uniquement</li> <li>2 BUH seul: Chauffage d'appoint uniquement</li> <li>3 Tous: Tous les chauffages</li> </ul> <p>Reportez-vous au tableau ci-dessous (Chauffages autorisés pendant l'alimentation électrique à tarif préférentiel).</p> <p>Le réglage 2 n'est utile que si l'alimentation électrique à tarif préférentiel est de type 1 ou si le module hydro est connecté à une alimentation électrique à tarif normal distincte (via X2M/5-6) et que le chauffage d'appoint n'est PAS connecté à l'alimentation électrique à tarif préférentiel.</p> |
| [9.8.3] | [D-05] | <p><b>Restriction</b> : uniquement applicable si [9.8.4] n'est PAS réglé sur Réseau intelligent.</p> <p><b>Autoriser pompe</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Non: Arrêt forcé de la pompe</li> <li>1 Oui: Aucune limitation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.4] | [D-01] | <p>Raccordement à une <b>Alimentation électrique à tarif réduit</b> ou un <b>Réseau intelligent</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Non</b>: l'unité extérieure est raccordée à une alimentation électrique normale.</li> <li>▪ <b>1 Ouvert</b>: L'unité extérieure est reliée à une alimentation électrique à tarif préférentiel. Au moment où le signal de tarif préférentiel sera envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact s'ouvrira et l'unité passera en mode d'arrêt forcé. Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension se fermera et l'unité recommencera à fonctionner. Par conséquent, activez toujours la fonction de redémarrage automatique.</li> <li>▪ <b>2 Fermé</b>: L'unité extérieure est reliée à une alimentation électrique à tarif préférentiel. Au moment où le signal de tarif préférentiel sera envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact se fermera et l'unité passera en mode d'arrêt forcé. Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension s'ouvrira et l'unité recommencera à fonctionner. Par conséquent, activez toujours la fonction de redémarrage automatique.</li> <li>▪ <b>3 Réseau intelligent</b>: un Smart Grid est raccordé au système</li> </ul> |
| [9.8.5] | N/A    | <p><b>Restriction</b> : uniquement applicable si [9.8.4]=<b>Réseau intelligent</b>.</p> <p>Montre le mode de fonctionnement Smart Grid envoyé par les 2 contacts Smart Grid entrants.</p> <p><b>Mode de fonctionnement du réseau intelligent</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mode libre</li> <li>▪ Arrêt forcé</li> <li>▪ Marche recommandé</li> <li>▪ Marche forcé</li> </ul> <p>Reportez-vous également au tableau ci-dessous (modes de fonctionnement Smart Grid).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [9.8.6] | N/A    | <p><b>Restriction</b> : uniquement applicable si [9.8.4]=<b>Réseau intelligent</b>.</p> <p>À définir si les chauffages électriques sont autorisés.</p> <p><b>Autoriser les chauffages électriques</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non</li> <li>▪ Oui</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| #       | Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.7] | N/A  | <p><b>Restriction</b> : uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance, et si [9.8.4]=Réseau intelligent.</p> <p>À régler si le stockage dans la pièce sera activé.</p> <p><b>Activer le stockage dans la pièce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Non:</b> l'énergie supplémentaire des panneaux photovoltaïques est uniquement stockée dans le ballon ECS (autrement dit, le ballon ECS est chauffé).</li> <li>▪ <b>Oui:</b> l'énergie supplémentaire des panneaux photovoltaïques est stockée dans le ballon ECS et dans le circuit de chauffage/rafraîchissement (autrement dit, la pièce est chauffée ou rafraîchie).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [9.8.8] | N/A  | <p><b>Limiter le réglage kW</b></p> <p><b>Restriction</b> : uniquement applicable si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=Réseau intelligent.</li> <li>▪ Aucun compteur à impulsions (outil de mesure de la puissance) pour panneaux photovoltaïques n'est disponible ([9.A.2] Compteur électrique 2 = Aucun)</li> </ul> <p>Normalement, lorsqu'un compteur à impulsions est disponible, les événements suivants se produisent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le compteur à impulsions mesure la puissance produite par les panneaux photovoltaïques.</li> <li>▪ L'unité limite sa consommation électrique en mode "MARCHE recommandé" du Smart Grid pour n'utiliser que l'électricité fournie par les panneaux photovoltaïques.</li> </ul> <p>Toutefois, lorsque le compteur à impulsions n'est pas disponible, vous pouvez toujours limiter la consommation électrique de l'unité à l'aide de ce réglage (<b>Limiter le réglage kW</b>). Cela empêche la consommation excessive et exige donc l'utilisation de l'électricité du réseau.</p> |

### Chauffages autorisés pendant l'alimentation électrique à tarif préférentiel

N'utilisez PAS la valeur 1 ou 3. Définir [D-00] sur 1 ou 3 lorsque [D-01] est défini sur 1 ou 2 réinitialisera [D-00] à 0, car le système ne comporte pas de booster ECS. Définissez uniquement [D-00] sur les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

| [D-00] | Chauffage d'appoint | Compresseur |
|--------|---------------------|-------------|
| 0      | ARRÊT forcé         | ARRÊT forcé |
| 2      | Autorisé            |             |

### Modes de fonctionnement Smart Grid

Les 2 contacts Smart Grid entrants (reportez-vous à "9.3.11 Raccordement à un Smart Grid" [► 150]) peuvent activer les modes Smart Grid suivants:

| Contact Smart Grid |   | [9.8.5] Mode de fonctionnement du réseau intelligent |
|--------------------|---|------------------------------------------------------|
| ①                  | ② |                                                      |
| 0                  | 0 | Mode libre                                           |
| 0                  | 1 | Arrêt forcé                                          |
| 1                  | 0 | Marche recommandé                                    |
| 1                  | 1 | Marche forcé                                         |

**Mode libre:**

La fonction Smart Grid n'est PAS active.

**Arrêt forcé:**

- L'unité force l'ARRÊT du compresseur et du chauffage d'appoint.
- Les fonctions de protection (protection antigel, désinfection du ballon) et le dégivrage ne sont PAS annulés (la capacité ne sera pas limitée pour ces fonctions)

Reportez-vous également à ["Fonctions de protection"](#) [► 253].

**Marche recommandé:**

- Si la demande de chauffage/rafraîchissement est à l'ARRÊT et le point de consigne de la température du ballon est atteint, l'unité peut décider de stocker dans la pièce de l'énergie des panneaux photovoltaïques (uniquement lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance) ou dans le ballon ECS au lieu d'envoyer l'énergie des panneaux photovoltaïques sur le réseau.

En cas de stockage dans la pièce, la pièce se chauffera ou se rafraîchira jusqu'au point de consigne de confort. En cas de stockage dans le ballon, le ballon chauffera jusqu'à la température maximale du ballon.

- Le but est de stocker l'énergie des panneaux photovoltaïques. La capacité de l'unité est donc limitée à ce que les panneaux photovoltaïques fournissent:

| Si le compteur à impulsions du Smart Grid est... | Alors la limite est...                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponible                                       | Décidée par l'unité en fonction de l'entrée du compteur à impulsions du Smart Grid. |
| Non disponible                                   | Décidée par [9.8.8] <b>Limiter le réglage kW</b>                                    |

- Les fonctions de protection (protection antigel, désinfection du ballon) et le dégivrage ne sont PAS annulés (la capacité ne sera pas limitée pour ces fonctions)

Reportez-vous également à ["Fonctions de protection"](#) [► 253].

**Marche forcé:**

Semblable à **Marche recommandé**, mais il n'y a pas de limitation de capacité. Le but est de ne PAS utiliser le réseau autant que possible.

**Mode de secours.** Si le mode de secours est actif, le stockage avec le chauffage électrique n'est PAS possible dans les modes de fonctionnement **Marche forcé** et **Marche recommandé**.



## Contrôle de la consommation électrique

### Contrôle de la consommation électrique

Reportez-vous à la section "[6 Consignes d'application](#)" [▶ 33] pour des informations détaillées concernant cette fonctionnalité.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.1] | [4-08] | <b>Contrôle de la consommation électrique:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Non:</b> Désactivé.</li> <li>1 <b>Continu:</b> Activé: Vous pouvez définir une valeur de délestage (en A ou kW) en fonction de laquelle la consommation électrique du système est limitée en permanence.</li> <li>2 <b>Puissances:</b> Activé: Vous pouvez définir jusqu'à quatre valeurs de limitation électrique (en A ou kW) en fonction desquelles la consommation électrique du système est limitée à la demande des entrées numériques correspondantes.</li> </ul> |
| [9.9.2] | [4-09] | <b>Type:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Amp:</b> les valeurs de limitation sont définies en A.</li> <li>1 <b>kW:</b> les valeurs de limitation sont définies en kW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Limite lorsque [9.9.1]=Continu et [9.9.2]=Amp:

| #       | Code   | Description                                                                                         |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.3] | [5-05] | <b>Limite:</b> uniquement applicable en cas de mode de limitation de courant permanent.<br>0 A~50 A |

Limite lorsque [9.9.1]=Puissances et [9.9.2]=Amp:

| #       | Code   | Description               |
|---------|--------|---------------------------|
| [9.9.4] | [5-05] | <b>Limite 1:</b> 0 A~50 A |
| [9.9.5] | [5-06] | <b>Limite 2:</b> 0 A~50 A |
| [9.9.6] | [5-07] | <b>Limite 3:</b> 0 A~50 A |
| [9.9.7] | [5-08] | <b>Limite 4:</b> 0 A~50 A |

Limite lorsque [9.9.1]=Continu et [9.9.2]=kW:

| #       | Code   | Description                                                                                           |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.8] | [5-09] | <b>Limite:</b> uniquement applicable en cas de mode de limitation électrique permanent.<br>0 kW~20 kW |

Limite lorsque [9.9.1]=Puissances et [9.9.2]=kW:

| #       | Code   | Description                 |
|---------|--------|-----------------------------|
| [9.9.9] | [5-09] | <b>Limite 1:</b> 0 kW~20 kW |
| [9.9.A] | [5-0A] | <b>Limite 2:</b> 0 kW~20 kW |
| [9.9.B] | [5-0B] | <b>Limite 3:</b> 0 kW~20 kW |

| #       | Code   | Description                 |
|---------|--------|-----------------------------|
| [9.9.C] | [5-0C] | <b>Limite 4:</b> 0 kW~20 kW |

### Chauffage de priorité

Ce réglage définit la priorité des chauffages électriques en fonction de la limitation applicable. Aucun booster ECS n'étant présent, le chauffage d'appoint sera toujours prioritaire.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.D] | [4-01] | <b>Chauffage de priorité:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Aucun:</b> le chauffage d'appoint est prioritaire.</li> <li>1 <b>Booster ECS:</b> après un redémarrage, le réglage repasse à 0=<b>Aucun</b> et le chauffage d'appoint devient prioritaire.</li> <li>2 <b>Chauffage d'appoint:</b> le chauffage d'appoint est prioritaire.</li> </ul> |

### BBR16

Reportez-vous à la section "[6.6.4 Délestage BBR16](#)" [▶ 63] pour des informations détaillées concernant cette fonctionnalité.



#### INFORMATION

Les réglages **Restriction** : BBR16 sont visibles uniquement lorsque la langue de l'interface utilisateur est définie sur le Suédois.



#### REMARQUE

**Délai de 2 semaines pour effectuer des modifications.** Après avoir activé BBR16, vous ne disposez que de 2 semaines pour modifier ses réglages (**Activation BBR16** et **Limite de puissance BBR16**). Passé le délai de 2 semaines, l'unité gèle ces réglages.

**Note :** Ceci est différent du délestage, qui peut toujours être modifié.

### Activation BBR16

| #       | Code   | Description                                                                                                |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.F] | [7-07] | <b>Activation BBR16:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Désactivé</li> <li>1: Activé</li> </ul> |

### Limite de puissance BBR16

| #       | Code  | Description                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.G] | [N/A] | <b>Limite de puissance BBR16:</b> ce réglage peut être modifié uniquement à l'aide de la structure de menus. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kW~25 kW, incrément 0,1 kW</li> </ul> |

## Suivi de la consommation

### Comptage d'énergie

Si le suivi de la consommation se fait en utilisant des wattmètres externes, configurez les réglages comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la sortie de

fréquence d'impulsion de chaque outil de mesure de la puissance conformément aux spécifications de ce dernier. Il est possible de raccorder jusqu'à 2 wattmètres avec différentes fréquences d'impulsion. Si 1 seul ou zéro wattmètre est utilisé, sélectionnez "**Aucun**" pour indiquer que l'entrée d'impulsion correspondante n'est PAS utilisée.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.A.1] | [D-08] | <b>Compteur électrique 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Aucun</b>: PAS installé</li> <li>1 <b>1/10kWh</b>: Installé</li> <li>2 <b>1/kWh</b>: Installé</li> <li>3 <b>10/kWh</b>: Installé</li> <li>4 <b>100/kWh</b>: Installé</li> <li>5 <b>1000/kWh</b>: Installé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| [9.A.2] | [D-09] | <b>Compteur électrique 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Aucun</b>: PAS installé</li> <li>1 <b>1/10kWh</b>: Installé</li> <li>2 <b>1/kWh</b>: Installé</li> <li>3 <b>10/kWh</b>: Installé</li> <li>4 <b>100/kWh</b>: Installé</li> <li>5 <b>1000/kWh</b>: Installé</li> </ul> En cas de compteur à impulsions pour panneaux photovoltaïques: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 <b>100/kWh pour panneau PV</b>: installé</li> <li>7 <b>1000/kWh pour panneau PV</b>: installé</li> </ul> |

## Capteurs

### Capteur amb. Ext.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.1] | [C-08] | <b>Capteur amb. Ext.:</b> Lorsqu'un capteur ambiant externe en option est raccordé, il faut définir le type de capteur. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Aucun</b>: PAS installé. La thermistance de l'Interface Confort Humain dédiée et celle de l'unité extérieure sont utilisées pour la mesure.</li> <li>1 <b>Unité extérieure</b>: Raccordé à la CCI de l'unité intérieure qui mesure la <b>température extérieure</b>. <b>Remarque</b> : Le capteur de température de l'unité extérieure est encore utilisé pour certaines fonctionnalités.</li> <li>2 <b>Pièce</b>: Raccordé à la CCI de l'unité intérieure qui mesure la <b>température intérieure</b>. Le capteur de température de l'Interface Confort Humain dédiée n'est PLUS utilisé. <b>Remarque</b> : cette valeur n'est significative que lors du contrôle du thermostat d'ambiance.</li> </ul> |

**Décal. capteur ext. T°**

UNIQUEMENT applicable si un capteur ambiant extérieur externe est raccordé et configuré.

Vous pouvez calibrer le capteur de température ambiante extérieure externe. Il est possible de décaler la valeur de la thermistance. Ce réglage peut être utilisé pour compenser dans des situations où le capteur ambiant extérieur externe ne peut être installé à l'emplacement d'installation idéal.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                       |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.2] | [2-0B] | <b>Décal. capteur ext. T°</b> : décalage sur la température ambiante mesurée sur le capteur de température extérieure externe.<br>▪ -5°C~5°C, incréments de 0,5°C |

**Période de calcul de la moyenne**

La minuterie moyenne corrige l'influence des écarts de température ambiante. Le calcul du point de consigne de la loi d'eau est basé sur la température extérieure moyenne.

La moyenne de la température extérieure est calculée sur la période de temps sélectionnée.

| #       | Code   | Description                                                                                                                             |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.3] | [1-0A] | <b>Période de calcul de la moyenne</b> :<br>▪ 0: pas de moyenne<br>▪ 1: 12 heures<br>▪ 2: 24 heures<br>▪ 3: 48 heures<br>▪ 4: 72 heures |

**INFORMATION**

Si la fonction d'économie d'énergie est activée (voir [E-08]), le calcul de température extérieure moyenne est uniquement possible si le capteur de température extérieure est utilisé. Reportez-vous à la section "[6.7 Configuration d'un capteur externe de température](#)" [▶ 64].

**Relève****Relève**

Uniquement applicable pour une chaudière auxiliaire.

**INFORMATION**

La relève n'est possible qu'en présence de 1 zone de température de départ avec:

- un contrôle du thermostat d'ambiance, OU
- un contrôle du thermostat d'ambiance externe.

**À propos de la relève**

Le but de cette fonction est de déterminer quelle source de chaleur peut/va assurer le chauffage du volume, soit le système de pompe à chaleur, soit la chaudière auxiliaire.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.C.1] | [C-02] | <p><b>Relève:</b> Indique si le chauffage est également effectué par une autre source de chaleur que le système.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Non:</b> Pas installé</li> <li>1 <b>Oui:</b> Installé. La chaudière auxiliaire (chaudière à gaz, brûleur à mazout) fonctionne en mode chauffage lorsque la température ambiante extérieure est basse. Pendant le fonctionnement en relève, la pompe à chaleur fonctionne en mode de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire lorsque le chauffage du ballon est nécessaire, ou est mise à l'ARRÊT. Sélectionnez cette valeur si une chaudière auxiliaire est utilisée.</li> </ul> |


- Si **Relève** est activé: lorsque la température extérieure est inférieure à la température de mise en MARCHE de la relève (fixe ou variable en fonction des tarifs énergétiques), la pompe à chaleur cesse automatiquement le chauffage et le signal de permission pour la chaudière auxiliaire est actif.
- Si **Relève** est désactivé: seule la pompe à chaleur assure le chauffage dans la plage de fonctionnement. Le signal de permission pour la chaudière auxiliaire est toujours inactif.

Le passage entre le système de pompe à chaleur et la chaudière auxiliaire se fait en fonction des réglages suivants:

- [C-03] et [C-04]
- Prix de l'électricité: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
- Prix du gaz: [7.6]

#### [C-03], [C-04] et $T_{calc}$

En fonction des réglages ci-dessus, le système de pompe à chaleur calcule une valeur  $T_{calc}$ , qui est variable entre [C-03] et [C-03]+[C-04].

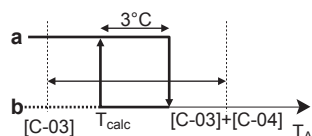


- $T_A$  Température extérieure
- $T_{calc}$  Température de mise en MARCHE de la relève (variable). En deçà de cette température, la chaudière auxiliaire est toujours en MARCHE.  $T_{calc}$  ne peut jamais être inférieure à [C-03] ou supérieure à [C-03]+[C-04].
- 3°C** Hystérésis fixe afin de prévenir un passage trop fréquent entre le système de pompe à chaleur et la chaudière auxiliaire
- a** Chaudière auxiliaire active
- b** Chaudière auxiliaire inactive

| Si la température extérieure...          | Alors...                                          |                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                          | Le chauffage par le système de pompe à chaleur... | Le signal relève pour la chaudière auxiliaire est... |
| Inférieur à $T_{calc}$                   | S'arrête                                          | Actif                                                |
| Supérieur à $T_{calc}+3^{\circ}\text{C}$ | Démarre                                           | Inactif                                              |



INFORMATION

Le signal de permission pour la chaudière auxiliaire est situé sur l'unité EKR1HBAA (CCI E/S numériques). Lorsqu'il est activé, le contact X1, X2 est fermé et ouvert lorsqu'il est désactivé. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour l'emplacement schématique de ce contact.

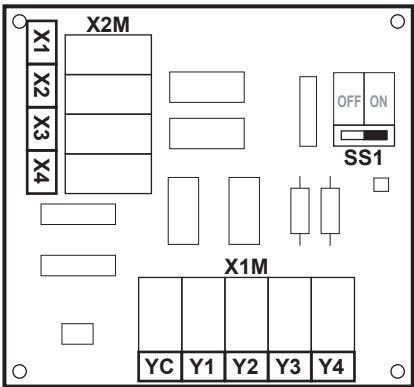

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.C.3 | [C-03] | Plage: -25°C~25°C (incrément: 1°C)                                                                                                                                               |
| 9.C.4 | [C-04] | Plage: 2°C~10°C (incrément: 1°C)<br>Plus la valeur de [C-04] est élevée, plus la précision du passage entre le système de pompe à chaleur et la chaudière auxiliaire est élevée. |


Pour déterminer la valeur de [C-03], procédez comme suit:

- 1 Déterminez le COP (= coefficient de performance) à l'aide de la formule:

| Formule                                                                                                | Exemple                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $COP = (\text{prix de l'électricité} / \text{prix du gaz})^{(a)} \times \text{rendement de chaudière}$ | Si:<br>▪ Prix de l'électricité: 20 c€/kWh<br>▪ Prix du gaz: 6 c€/kWh<br>▪ Rendement de chaudière: 0,9<br>Alors: $COP = (20/6) \times 0,9 = 3$ |

<sup>(a)</sup> Veillez à utiliser les mêmes unités de mesure pour le prix de l'électricité et le prix du gaz (exemple: c€/kWh dans les deux cas).

- 2 Déterminez la valeur de [C-03] à l'aide du graphique. Reportez-vous à la légende du tableau pour un exemple.

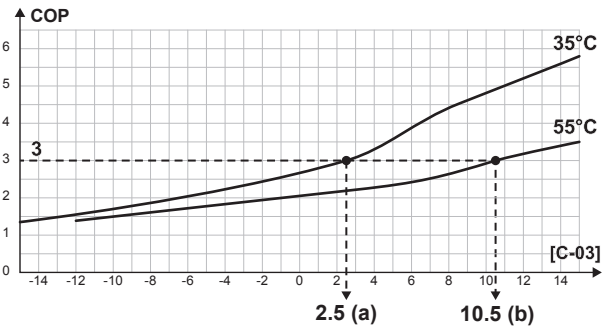

- a [C-03]=2,5 lorsque COP=3 et TD=35°C  
b [C-03]=10,5 lorsque COP=3 et TD=55°C



REMARQUE

Veillez à régler la valeur de [5-01] sur au moins 1°C de plus que la valeur de [C-03].

### Prix de l'électricité et du gaz



#### INFORMATION

Pour définir le prix de l'électricité et du gaz, n'utilisez PAS les réglages de vue d'ensemble. Définissez-les plutôt dans la structure de menus ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] et [7.6]). Pour plus d'informations sur comment régler les prix de l'énergie, veuillez consulter le manuel d'utilisation et le guide de référence utilisateur.



#### INFORMATION

**Panneaux solaires.** En cas d'utilisation de panneaux solaires, réglez la valeur du prix de l'électricité sur une valeur très basse afin de favoriser l'utilisation de la pompe à chaleur.

| #       | Code | Description                                      |
|---------|------|--------------------------------------------------|
| [7.5.1] | N/A  | Réglages utilisateur > Tarif électricité > Haute |
| [7.5.2] | N/A  | Réglages utilisateur > Tarif électricité > Moyen |
| [7.5.3] | N/A  | Réglages utilisateur > Tarif électricité > Bas   |
| [7.6]   | N/A  | Réglages utilisateur > Prix du gaz               |

### Rendement chaudière

En fonction de la chaudière utilisée, l'efficacité doit être choisie de la manière suivante:

| #       | Code   | Description                                                                                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.C.2] | [7-05] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Très haut</li> <li>▪ 1: Haute</li> <li>▪ 2: Moyen</li> <li>▪ 3: Bas</li> <li>▪ 4: Très faible</li> </ul> |

**Sortie d'alarme****Sortie alarme**

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.D] | [C-09] | <p><b>Sortie alarme:</b> indique la logique de la sortie d'alarme sur la CCI: E/S numériques pendant un dysfonctionnement dû à une erreur de niveau élevé de l'unité intérieure. Les erreurs de niveau faible (attention/avertissement) ne seront PAS transmises à la sortie d'alarme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Anormal:</b> La sortie d'alarme est alimentée en cas d'alarme. Un réglage sur cette valeur permet de distinguer la détection d'une alarme et la détection d'une panne de courant.</li> <li>▪ <b>1 Normal:</b> La sortie d'alarme n'est PAS alimentée en cas d'alarme.</li> </ul> <p>Reportez-vous également au tableau ci-dessous (logique de la sortie alarme).</p> |

**Logique de la sortie alarme**

| [C-09] | Alarme         | Pas d'alarme   | Pas d'alimentation électrique vers l'unité |
|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 0      | Sortie fermée  | Sortie ouverte | Sortie ouverte                             |
| 1      | Sortie ouverte | Sortie fermée  |                                            |

**Redémarrage automatique****Redémarrage auto**

Lorsque l'électricité revient après une coupure de courant, la fonction de redémarrage automatique rétablit les réglages de l'interface utilisateur au moment de la panne de courant. Il est donc recommandé de toujours activer cette fonction.

Si l'alimentation électrique à tarif préférentiel est du type à interruption de l'alimentation électrique, activez toujours la fonction de redémarrage automatique. Il est possible de garantir le contrôle en continu de l'unité intérieure, indépendamment du statut de l'alimentation électrique à tarif préférentiel, en connectant l'unité intérieure à une alimentation électrique à tarif normal distincte.

| #     | Code   | Description                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.E] | [3-00] | <p><b>Redémarrage auto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Manuel</li> <li>▪ 1: Automatique</li> </ul> |



## Fonction d'économie d'énergie

### Fonction Éco d'énergie




#### REMARQUE

**Fonction d'économie d'énergie.** Si vous voulez utiliser la fonction d'économie d'énergie, sur la CCI de l'unité extérieure:

Déconnectez X804A de X805A.

Raccordez X804A à X806A.

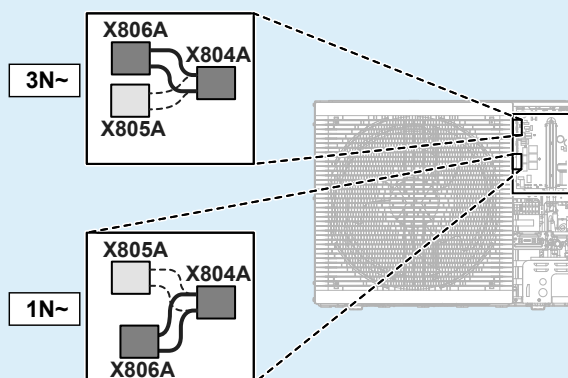

Déterminez si l'alimentation électrique de l'unité extérieure peut être interrompue (en interne par la commande de l'unité intérieure) lors de l'arrêt du fonctionnement (pas de chauffage/rafraîchissement, ni de demande en eau chaude sanitaire). L'interruption de l'alimentation de l'unité extérieure lors de l'arrêt du fonctionnement dépend au final de la température ambiante, des conditions du compresseur et des minuteries internes minimales.

Pour activer le réglage de la fonction d'économie d'énergie, [E-08] doit être activé sur l'interface utilisateur.

| #     | Code   | Description                                                                                                                     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.F] | [E-08] | <b>Fonction Éco d'énergie</b> pour l'unité extérieure: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Non</li> <li>1: Oui</li> </ul> |

## Désactiver les protections

### Fonctions de protection

L'unité est équipée des fonctions de protections suivantes:

- Antigel de la pièce [2-06]
- Désinfection du ballon [2-01]

**INFORMATION**

**Fonctions de protection – "Mode installateur-sur-place".** Le logiciel est pourvu de fonctions de protection, telles que l'antigel de la pièce. L'unité exécute automatiquement ces fonctions si nécessaire.

Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est non souhaité. Par conséquent, les fonctions de protections peuvent être désactivées:

- **Lors de la première mise sous tension:** les fonctions de protection sont désactivées par défaut. Au bout de 12 heures, elles seront activées automatiquement.
- **Par la suite:** un installateur peut désactiver manuellement les fonctions de protection en effectuant le réglage de [9.G]: **Désactiver les protections=Oui**. Une fois son travail effectué, il peut activer les fonctions de protection en effectuant le réglage de [9.G]: **Désactiver les protections=Non**.

| #     | Code | Description                                                                                              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.G] | N/A  | Désactiver les protections: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Non</li> <li>▪ 1: Oui</li> </ul> |

**Dégivrage forcé****Dégivrage forcé**

Lancez manuellement une opération de dégivrage. Le dégivrage forcé ne démarrera que lorsqu'au moins les conditions suivantes sont remplies:

- L'unité est en mode de fonctionnement du chauffage et a déjà fonctionné depuis quelques minutes
- La température ambiante extérieure est suffisamment faible
- La température au serpentin de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure est suffisamment faible

| #     | Code | Description                                                                                                                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.H] | N/A  | Souhaitez-vous lancer une opération de dégivrage? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retour</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

**REMARQUE**

**Démarrage du dégivrage forcé.** Vous ne pouvez démarrer le dégivrage forcé que lorsque le fonctionnement du chauffage a duré un certain moment.

**Réglages de vue d'ensemble sur site**

Presque tous les réglages peuvent être effectués à l'aide de la structure de menus. Si pour une quelconque raison vous devez modifier un réglage à l'aide des réglages de vue d'ensemble, vous pouvez y accéder dans la vue d'ensemble des réglages sur site [9.I]. Reportez-vous à la section "[Modification d'un paramètre d'affichage](#)" [▶ 159].


**Exporter les réglages MMI****À propos de l'exportation des réglages de configuration**

Exportez les réglages de configuration de l'unité vers une clé USB, par l'intermédiaire de la MMI (l'interface utilisateur de l'unité intérieure). Lors du

dépannage, vous pourrez fournir ces données à notre département de maintenance.

| #     | Code | Description                                                                                                                                          |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.N] | N/A  | Vos paramètres MMI seront exportés vers le dispositif de stockage connecté: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retour</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

### Exportation des réglages MMI
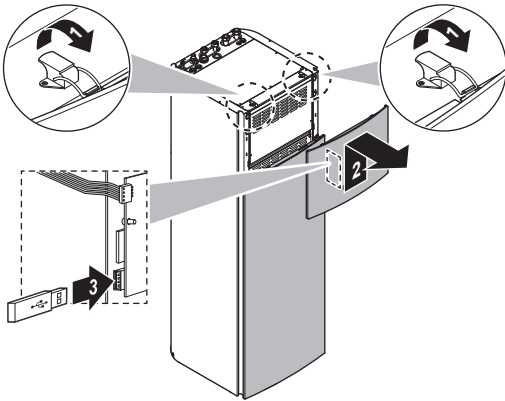
|          |                                                                                     |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Ouvrez le panneau de l'interface utilisateur et insérez une clé USB.                | —  |
|          |  |    |
| <b>2</b> | Sur l'interface utilisateur, accédez à [9.N] <b>Exporter les paramètres MMI</b> .   | 🔌⦿ |
| <b>3</b> | Sélectionnez <b>OK</b> .                                                            | 🔌⦿ |
| <b>4</b> | Retirez la clé USB et fermez le panneau de l'interface utilisateur.                 | —  |

### Kit bizonne




Outre les réglages énumérés ci-dessous, veillez à définir également [7-02]=1 (c.-à-d. [4.4] **Nombre de zones = Zone double**) lorsqu'un kit bizonne est installé.

Reportez-vous également aux sections "[6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD](#)" [▶ 45] et "[Nombre de zones](#)" [▶ 211].

### Kit bizonne installé

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.1] | [E-0B] | <b>Kit bi-zone installé:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Non</b>: le système ne dispose que d'une zone principale.</li> <li>▪ 1 <b>N/A</b></li> <li>▪ 2 <b>Oui</b>: un kit bizonne est installé afin d'ajouter une zone de température supplémentaire.</li> </ul> |

## Type de système du kit bizon
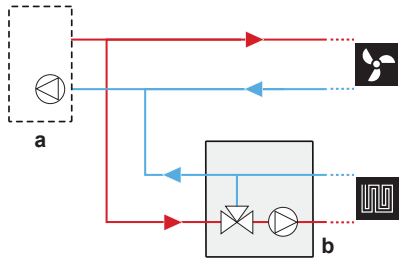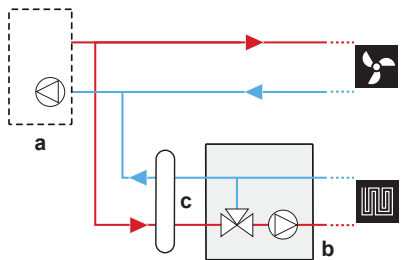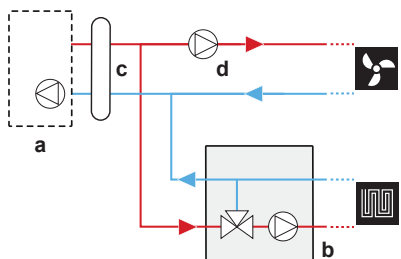
| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.2] | [E-0C] | <p>Type de système bi-zone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Sans séparateur hydraulique/pas de pompe directe</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Avec séparateur hydraulique/pas de pompe directe</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Avec séparateur hydraulique/avec pompe directe</li> </ul>  <p>a: unité intérieure; b: mélangeur; c: séparateur hydraulique; d: pompe directe</p> |

## Pompe zone supplémentaire MLI fixe

La vitesse de la pompe de la zone supplémentaire peut être fixée à l'aide de ce réglage.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.3] | [7-0A] | <p>MLI fixe pompe zone supplémentaire: vitesse de pompe fixe pour zone supplémentaire (directe).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20~95% (par défaut: 95)</li> </ul> |

## Pompe zone principale MLI fixe

La vitesse de la pompe de la zone principale peut être fixée à l'aide de ce réglage.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                          |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.4] | [7-0B] | <p>MLI fixe pompe zone principale: vitesse de pompe fixe pour zone principale (mixte).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20~95% (par défaut: 95)</li> </ul> |

### Couple de la vanne de mélange

Si une vanne de mélange tierce est installée en association avec un dispositif de régulation EKMIKPOA, le couple de la vanne doit être réglé en fonction.


Pour ce réglage, le fonctionnement du chauffage/rafraîchissement et du ballon DOIT être à l'arrêt: [C.2] **Climatisation=0 (Arrêt)** et [C.3] **Ballon=0 (Arrêt)**. Reportez-vous à la section "[11.6.12 Fonctionnement](#)" [▶ 257].

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.P.5] | [7-0C] | <b>Temps de manœuvre du mélangeur:</b> temps en secondes nécessaire à la vanne de mélange pour tourner d'un côté à l'autre. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20~300 s (par défaut: 125)</li> </ul> |

#### 11.6.10 Mise en service

##### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

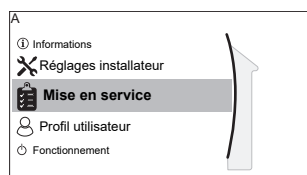

##### [A] Mise en service


- [A.1] Essais opérationnels
- [A.2] Essais actionneurs
- [A.3] Purge d'air
- [A.4] Séchage de chape

##### À propos de la mise en service

Consultez la section: "[12 Mise en service](#)" [▶ 263]

#### 11.6.11 Profil utilisateur

[B] **Profil utilisateur:** reportez-vous à "[Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur](#)" [▶ 158].

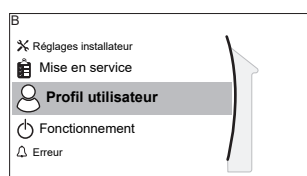


##### [B] Profil utilisateur

#### 11.6.12 Fonctionnement

##### Aperçu

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

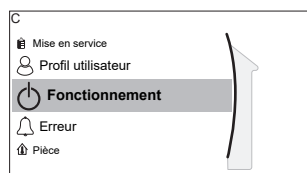

##### [C] Fonctionnement

- [C.2] Climatisation
- [C.3] Ballon

##### Activation/désactivation de fonctionnalités

Dans le menu du fonctionnement, vous pouvez activer ou désactiver de forme individuelle les fonctionnalités de l'unité.

| #     | Code | Description                                 |
|-------|------|---------------------------------------------|
| [C.2] | N/A  | Climatisation:<br>▪ 0: Arrêt<br>▪ 1: Marche |
| [C.3] | N/A  | Ballon:<br>▪ 0: Arrêt<br>▪ 1: Marche        |


## 11.6.13 WLAN

**INFORMATION**

**Restriction :** les réglages WLAN ne sont visibles que lorsqu'une cartouche WLAN ou un module WLAN est installé.

**Aperçu**

Les éléments suivants sont répertoriés dans le sous-menu:

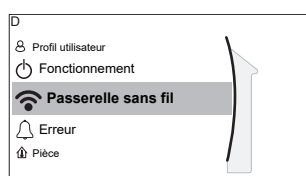**[D] Passerelle sans fil**

[D.1] Activer le mode AP

[D.2] Redémarrer

[D.3] WPS

[D.4] Retirer du nuage


[D.5] Connexion au réseau domestique

[D.6] Connexion au cloud


**À propos de la cartouche WLAN ou du module WLAN**

Une cartouche WLAN ou un module WLAN (un seul des deux suffit) connecte le système à internet. L'utilisateur peut ensuite commander le système par l'intermédiaire de l'application ONECTA.

Cela exige les composants suivants **en cas de cartouche WLAN:**

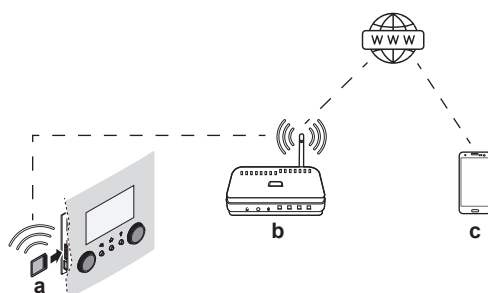

Cela exige les composants suivants **en cas de module WLAN:**

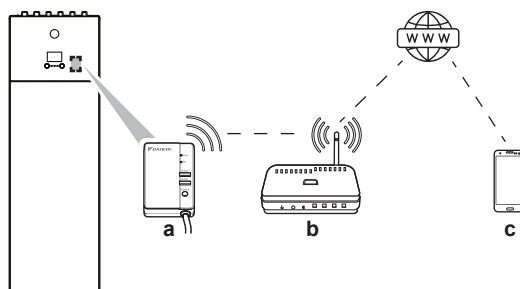

|          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | Cartouche WLAN                                                                                                | La cartouche WLAN doit être insérée dans l'interface utilisateur. Reportez-vous au manuel d'installation de la cartouche WLAN.                                                                                                                                                         |
|          | Module WLAN                                                                                                   | Le module WLAN doit être installé par l'installateur sur l'unité intérieure (sur la face intérieure du panneau avant). Voir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du module WLAN</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                      |
| <b>b</b> | Routeur                                                                                                       | À fournir.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>c</b> | Smartphone + application<br> | L'application ONECTA doit être installée sur le smartphone de l'utilisateur. Voir:<br><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a><br> |

### Configuration

Pour configurer l'application ONECTA, suivez les consignes indiquées dans l'application. Pendant que vous faites cela, les actions et renseignements suivants ([D.1]~[D.6]) sont nécessaires sur l'interface utilisateur:

[D.1] **Activer le mode AP:** activer la cartouche/le module WLAN en tant que point d'accès.

| #     | Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.1] | N/A  | <p>Ce réglage génère un SSID et une clé aléatoires (+ code QR) dont a besoin l'application ONECTA:</p> <div data-bbox="906 1205 1433 1512"> <p><b>D.1 Mode AP activé</b></p>  <p><b>SSID</b><br/>DaikinAPXXXXX</p> <p><b>Clé</b><br/>XYZ12345</p> </div> <p>Cet écran se ferme automatiquement au bout de 10 min, ou lorsque vous appuyez sur  ou  (et confirmez):</p> <div data-bbox="906 1653 1433 1960"> <p>Souhaitez-vous vraiment quitter le mode AP?</p> <p>Retour</p> <p>OK</p> </div> |

[D.2] **Redémarrer:** redémarrer la cartouche/le module WLAN.

| #     | Code | Description                                                                                        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.2] | N/A  | Redémarrer la passerelle: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retour</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

[D.3] **WPS**: connecter la cartouche/le module WLAN au routeur.

| #     | Code | Description                                                                 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [D.3] | N/A  | WPS: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non</li> <li>▪ Oui</li> </ul> |



#### INFORMATION

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si elle est prise en charge par la version du logiciel du WLAN et la version du logiciel de l'application ONECTA.

[D.4] **Retirer du nuage**: retirer la cartouche/le module WLAN du nuage.

| #     | Code | Description                                                                              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.4] | N/A  | Retirer du nuage: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non</li> <li>▪ Oui</li> </ul> |

[D.5] **Connexion au réseau domestique**: lire l'état de connexion au réseau domestique.


| #     | Code | Description                                                                                                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.5] | N/A  | Connexion au réseau domestique: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déconnecté du [WLAN_SSID]</li> <li>▪ Connecté au [WLAN_SSID]</li> </ul> |

[D.6] **Connexion au cloud**: lire l'état de connexion au nuage.

| #     | Code | Description                                                                                              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.6] | N/A  | Connexion au cloud: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non connecté</li> <li>▪ Connecté</li> </ul> |



## 11.7 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages utilisateur

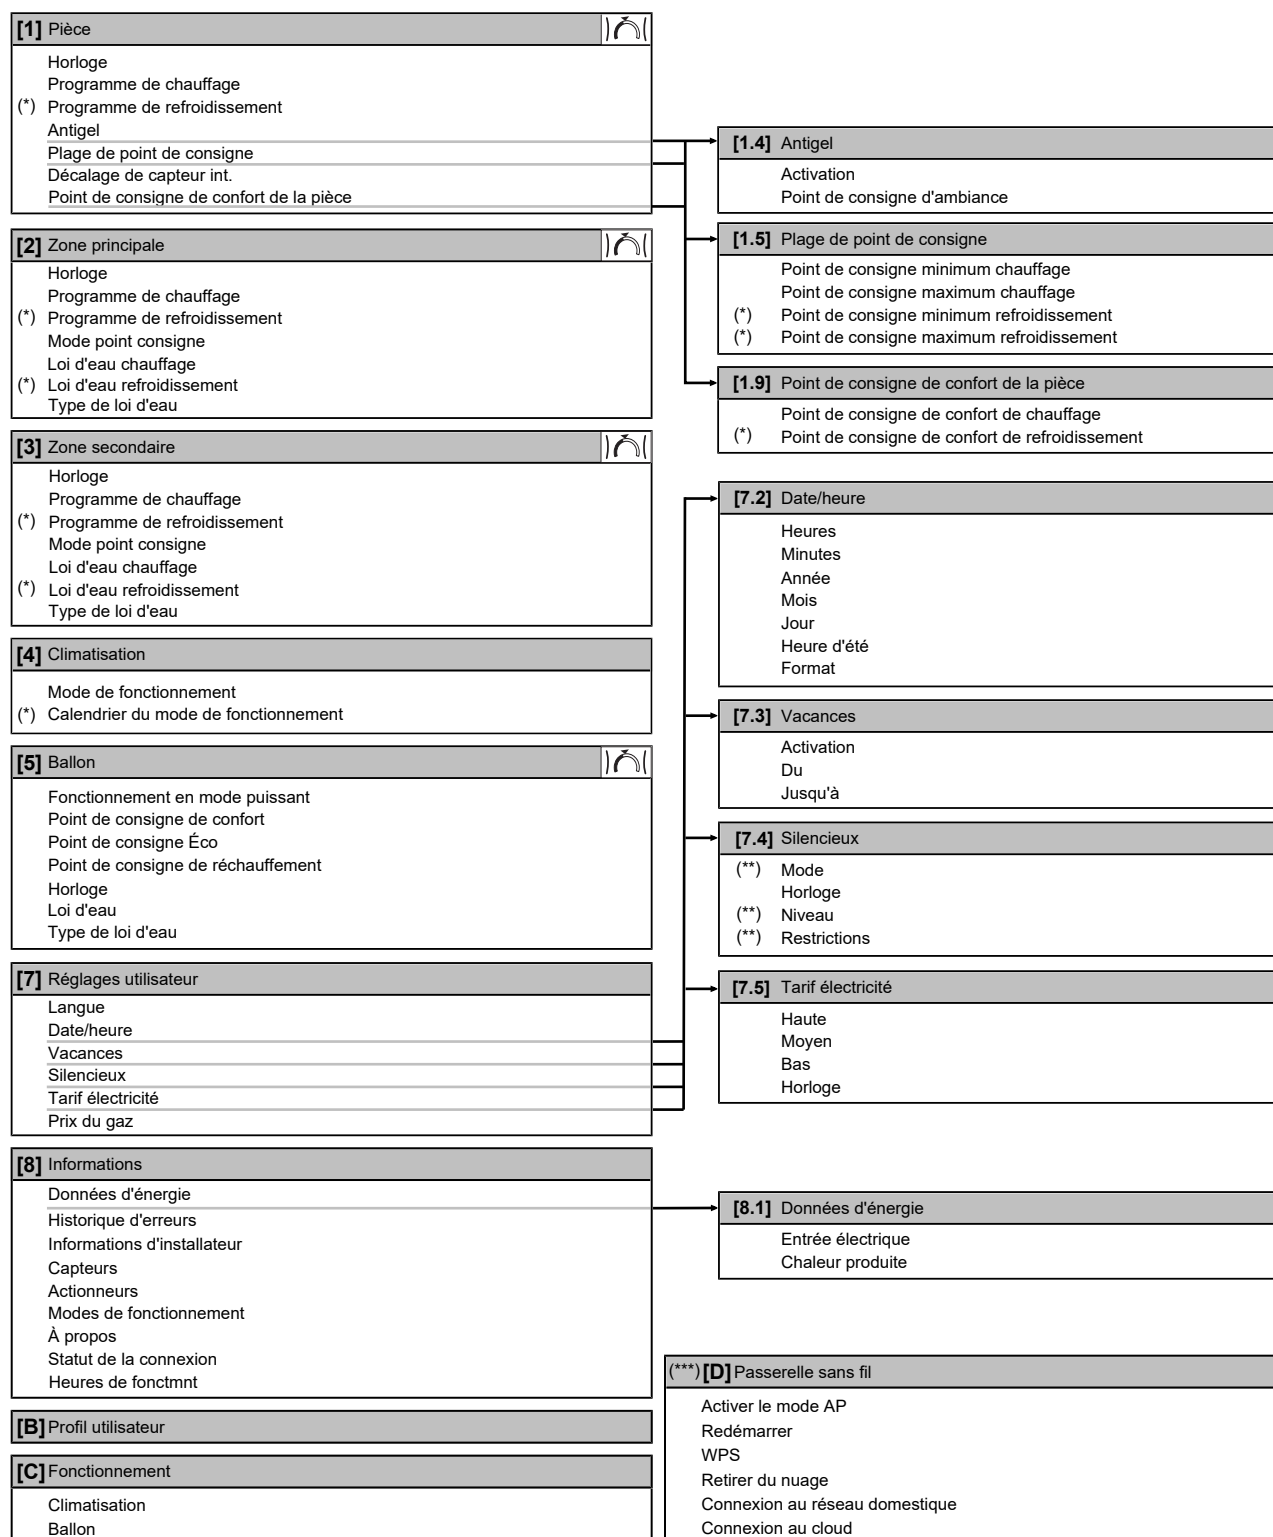

Écran du point de consigne

(\*)

Uniquement applicable pour les modèles où le rafraîchissement est possible

(\*\*)

Accessible uniquement par l'installateur


(\*\*\*)

Uniquement applicable si le WLAN est installé

**INFORMATION**

La visibilité des réglages dépend des réglages installateur sélectionnés et de la catégorie d'appareil.

## 11.8 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

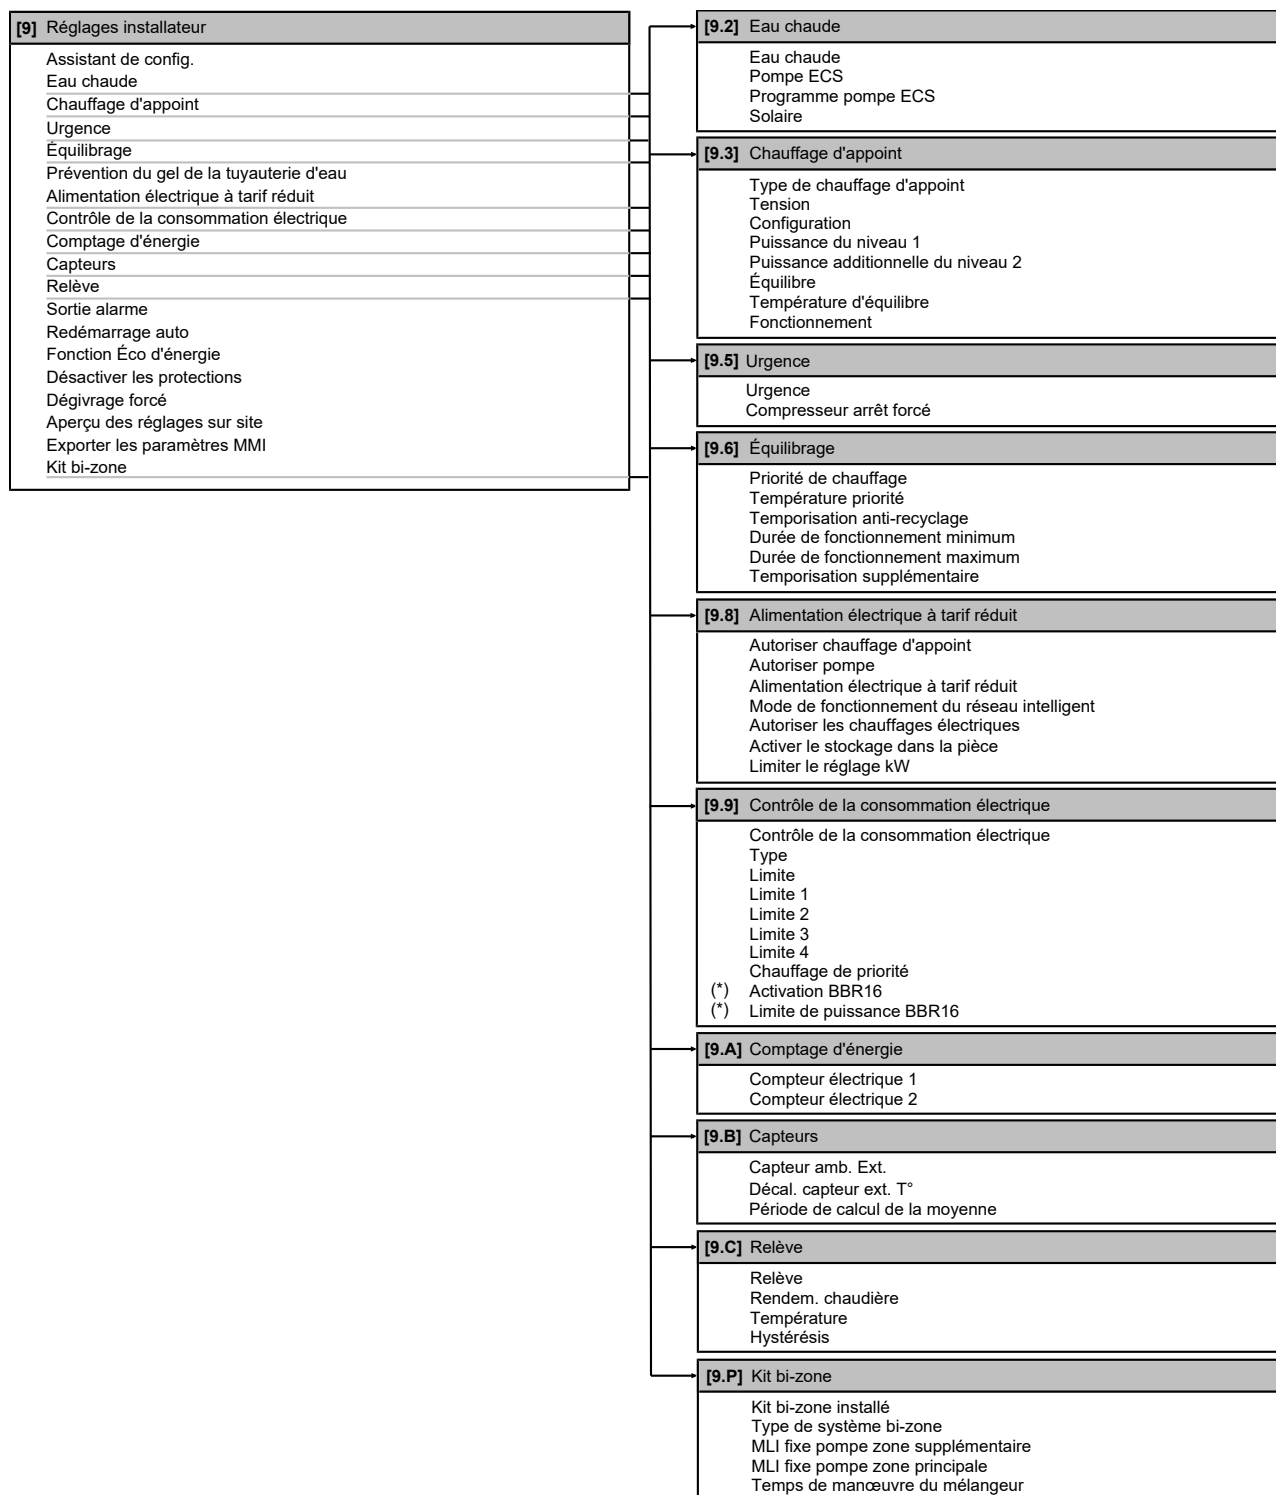

(\*) Uniquement applicable en suédois.

**INFORMATION**

Les réglages du kit solaire sont affichés mais ne sont PAS applicables à cette unité.  
Les réglages ne doivent PAS être utilisés ou modifiés.

**INFORMATION**

La visibilité des réglages dépend des réglages installateur sélectionnés et de la catégorie d'appareil.

# 12 Mise en service




## REMARQUE

**Liste de contrôle de mise en service générale.** En plus des instructions de mise en service figurant dans ce chapitre, une liste de contrôle de mise en service générale est également disponible sur le Daikin Business Portal (authentification exigée).

La liste de contrôle de mise en service générale complète les instructions du présent chapitre et elle peut servir de référence et de modèle de rapport durant la mise en service et la livraison à l'utilisateur.



## REMARQUE



Assurez-vous-en que les deux vannes de purge d'air (une sur le filtre magnétique et une sur le chauffage d'appoint) sont ouvertes.

Toutes les vannes de purge d'air automatique DOIVENT rester ouvertes après la mise en service.



## REMARQUE

**Pompe.** Pour éviter un blocage du rotor de la pompe, mettez l'unité en service aussi vite que possible après avoir rempli le circuit d'eau.



## INFORMATION

**Fonctions de protection – "Mode installateur-sur-place".** Le logiciel est pourvu de fonctions de protection, telles que l'antigel de la pièce. L'unité exécute automatiquement ces fonctions si nécessaire.

Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est non souhaité. Par conséquent, les fonctions de protections peuvent être désactivées:

- **Lors de la première mise sous tension:** les fonctions de protection sont désactivées par défaut. Au bout de 12 heures, elles seront activées automatiquement.
- **Par la suite:** un installateur peut désactiver manuellement les fonctions de protection en effectuant le réglage de [9.G]: **Désactiver les protections=Oui**. Une fois son travail effectué, il peut activer les fonctions de protection en effectuant le réglage de [9.G]: **Désactiver les protections=Non**.

Reportez-vous également à "[Fonctions de protection](#)" [▶ 253].

## Dans ce chapitre

|        |                                                         |     |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|
| 12.1   | Vue d'ensemble: mise en service .....                   | 264 |
| 12.2   | Précautions lors de la mise en service .....            | 264 |
| 12.3   | Liste de contrôle avant la mise en service .....        | 264 |
| 12.4   | Liste de vérifications pendant la mise en service ..... | 265 |
| 12.4.1 | Débit minimal .....                                     | 266 |
| 12.4.2 | Fonction de purge d'air .....                           | 266 |
| 12.4.3 | Essai de fonctionnement .....                           | 268 |
| 12.4.4 | Essai d'actionneur .....                                | 269 |
| 12.4.5 | Séchage de la dalle .....                               | 270 |

## 12.1 Vue d'ensemble: mise en service

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour mettre en service le système après l'avoir installé et configuré.

### Ordre de montage habituel

La mise en service inclut généralement les étapes suivantes:

- 1 Vérification de la liste de vérifications avant la mise en service.
- 2 Purge d'air.
- 3 Essai de fonctionnement au niveau du système.
- 4 Si nécessaire, essai de fonctionnement au niveau d'un ou plusieurs actionneurs.
- 5 Si nécessaire, séchage de la dalle de chauffage.

## 12.2 Précautions lors de la mise en service



### REMARQUE

Avant de démarrer le système, l'unité DOIT être mise sous tension pendant au moins 6 heures. Par températures ambiantes négatives, l'huile du compresseur doit être chauffée pour éviter que l'huile ne manque ou que le compresseur ne tombe en panne au démarrage.



### REMARQUE

Faites TOUJOURS fonctionner l'unité avec les thermistances et/ou capteurs/contacteurs de pression. SINON, le compresseur risque de brûler.



### REMARQUE

Terminez TOUJOURS la tuyauterie de réfrigérant de l'unité avant utilisation. Sinon, le compresseur cassera.



### INFORMATION

Lors de la première période de fonctionnement de l'unité, la puissance requise peut être plus élevée que la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'unité. Ce phénomène est causé par le compresseur, qui nécessite environ 50 heures de fonctionnement en continu avant de fonctionner en douceur et de proposer une consommation électrique stable.

## 12.3 Liste de contrôle avant la mise en service

- 1 Après l'installation de l'unité, vérifiez les points ci-dessous.
- 2 Fermez l'unité.
- 3 Mettez l'unité sous tension.

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme indiqué dans le <b>guide de référence de l'installateur</b> . |
| <input type="checkbox"/> | L' <b>unité intérieure</b> est correctement montée.                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | L' <b>unité extérieure</b> est correctement montée.                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>support pour le transport</b> de l'unité extérieure a été retiré.                                               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Le <b>câblage sur place</b> suivant a été effectué conformément au présent document et à la législation applicable: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité extérieure</li> <li>▪ Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure</li> <li>▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité intérieure</li> <li>▪ entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant)</li> <li>▪ entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le cas échéant)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Le système est correctement <b>relié à la masse</b> et les bornes de terre sont serrées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>fusibles</b> ou les dispositifs de protection installés localement sont conformes au présent document et n'ont PAS été contournés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tension d'alimentation</b> correspond à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Le coffret électrique ne contient PAS de <b>raccords desserrés</b> ou de composants électriques endommagés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Il n'y a PAS de <b>composants endommagés</b> ou de <b>tuyaux coincés</b> à l'intérieur des unités intérieure et extérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>disjoncteur du circuit du chauffage d'appoint</b> F1B (à fournir) est ACTIVÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Il n'y a PAS de <b>fuites de réfrigérant</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>tuyaux de réfrigérant</b> (gaz et liquide) disposent d'une isolation thermique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>tuyaux</b> installés sont de taille correcte et sont correctement isolés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Il n'y a PAS de <b>fuites d'eau</b> dans l'unité intérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>vannes d'arrêt</b> sont correctement installées et complètement ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>vannes d'arrêt</b> (gaz et liquide) de l'unité extérieure sont complètement ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | La vanne de <b>purge d'air</b> est ouverte (au moins 2 tours).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tuyauterie sur place</b> suivante sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS a été effectuée conformément au présent document et à la législation applicable: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clapet de non-retour</li> <li>▪ Réducteur de pression</li> <li>▪ Soupape de décharge de pression (qui purge l'eau lorsqu'elle est ouverte)</li> <li>▪ Entonnoir</li> <li>▪ Vase d'expansion</li> </ul>                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | La <b>soupape de décharge de pression</b> (circuit de chauffage) purge l'eau lorsqu'elle est ouverte. De l'eau propre DOIT sortir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>volume minimal d'eau</b> est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous <a href="#">"8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau"</a> [▶ 113].                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>ballon d'eau chaude sanitaire</b> est rempli complètement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 12.4 Liste de vérifications pendant la mise en service

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Afin de vérifier que le <b>débit minimal</b> lors de l'opération de dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous <a href="#">"8.5 Préparation de la tuyauterie d'eau"</a> [▶ 113]. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Purge d'air.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Essai de fonctionnement.</b>                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Essai de fonctionnement de l'actionneur.</b>                                             |
| <input type="checkbox"/> | Afin d'effectuer (de démarrer) un <b>séchage de la dalle de chauffage</b> (le cas échéant). |

### 12.4.1 Débit minimal

#### Objectif

Pour qu'une unité fonctionne correctement, il est important de vérifier que le débit minimal est atteint. Le cas échéant, modifiez le réglage de la vanne de dérivation.

| Si l'opération est... | Alors le débit minimal requis est... |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Rafrâchissement       | 10 l/min                             |
| Chauffage/dégivrage   | 20 l/min                             |

#### Vérification du débit minimal

|          |                                                                                                                                                               |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Vérifiez la configuration hydraulique pour trouver quelles boucles de chauffage peuvent être fermées au moyen des vannes mécaniques, électroniques ou autres. | — |
| <b>2</b> | Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent être fermées.                                                                                              | — |
| <b>3</b> | Démarrez l'essai de fonctionnement de la pompe (reportez-vous à la section " <a href="#">12.4.4 Essai d'actionneur</a> " [▶ 269]).                            | — |
| <b>4</b> | Lisez le débit <sup>(a)</sup> et modifiez le réglage de la vanne de dérivation pour atteindre le débit minimal requis + 2 l/min.                              | — |

<sup>(a)</sup> Durant l'essai de fonctionnement de la pompe, l'unité peut utiliser un débit inférieur au débit minimal requis.

### 12.4.2 Fonction de purge d'air

#### Objectif

Lors de la mise en service et de l'installation de l'unité, il est très important d'évacuer l'air du circuit d'eau. Lorsque la fonction de purge d'air est activée, la pompe fonctionne sans que l'unité soit activée et l'évacuation de l'air présent dans le circuit d'eau commence.



#### REMARQUE

Avant de commencer la purge d'air, ouvrez la vanne de sécurité et vérifiez que le circuit est suffisamment rempli en eau. Commencez la procédure de purge d'air uniquement si de l'eau déborde de la vanne après son ouverture.

#### Manuel ou automatique

Il y a 2 modes de purge d'air:

- Manuel: vous pouvez régler la vitesse de la pompe sur faible ou élevée. Vous pouvez régler le circuit (la position de la vanne 3 voies) sur Pièce ou Ballon. La purge d'air doit s'effectuer pour à la fois les circuits du chauffage et du ballon (d'eau chaude sanitaire).
- Automatique: l'unité change automatiquement la vitesse de la pompe et commute la position de la vanne 3 voies entre le circuit de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

### Ordre de montage habituel

Les étapes de purge d'air du système doivent être les suivantes:

- 1 Purge d'air manuelle
- 2 Purge d'air automatique



#### INFORMATION

Commencez par effectuer une purge d'air manuelle. Une fois que presque tout l'air est purgé, procédez à une purge d'air automatique. Si nécessaire, répétez la purge automatique jusqu'à ce que vous ayez la certitude que l'air a été entièrement évacué du système. Pendant la fonction de purge d'air, la limitation de vitesse de la pompe [9-OD], n'est PAS applicable.

La fonction de purge d'air s'arrête automatiquement après 30 minutes.



#### INFORMATION

Obtenez les meilleurs résultats en purgeant l'air de chaque boucle de manière séparée.

### Purge d'air manuelle

**Conditions :** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: **Fonctionnement** et désactivez **Climatisation** et le fonctionnement du **Ballon**.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur <b>Installateur</b> . Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [▶ 158].                                                                                        | —    |
| 2 | Accédez à [A.3]: <b>Mise en service</b> > <b>Purge d'air</b> .                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 3 | Dans le menu, réglez <b>Type</b> = <b>Manuel</b> .                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 4 | Sélectionnez <b>Démarrer la purge d'air</b> .                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 5 | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.<br><b>Résultat :</b> La purge d'air commence. Le processus s'arrête automatiquement lorsque c'est prêt.                                                                                                                                 |      |
| 6 | En fonctionnement manuel:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez changer la vitesse de la pompe.</li> <li>Vous devez changer le circuit.</li> </ul> Pour modifier ces réglages pendant la purge d'air, ouvrez le menu et accédez à [A.3.1.5]: <b>Réglages</b> . |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites défiler jusqu'à <b>Circuit</b> et réglez-le sur <b>Espace/ Ballon ECS</b>.</li> </ul>                                                                                                                                            | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites défiler jusqu'à <b>Vitesse de la pompe</b> et réglez-le sur <b>Basse/Haute</b>.</li> </ul>                                                                                                                                       | <br> |
| 7 | Pour arrêter manuellement la purge d'air:                                                                                                                                                                                                                                      | —    |
| 1 | Ouvrez le menu et accédez à <b>Arrêter purge d'air</b> .                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 2 | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                                                                                                                                                                         |      |

### Purge d'air automatique

**Conditions :** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: **Fonctionnement** et désactivez **Climatisation** et le fonctionnement du **Ballon**.

|          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur <b>Installateur</b> . Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [▶ 158]. | —                                                                                   |
| <b>2</b> | Accédez à [A.3]: <b>Mise en service &gt; Purge d'air</b> .                                                                                                                              |  |
| <b>3</b> | Dans le menu, réglez <b>Type = Automatique</b> .                                                                                                                                        |  |
| <b>4</b> | Sélectionnez <b>Démarrer la purge d'air</b> .                                                                                                                                           |  |
| <b>5</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.<br><b>Résultat :</b> La purge d'air commence. Le processus s'arrête automatiquement une fois terminé.                                            |  |
| <b>6</b> | Pour arrêter manuellement la purge d'air:                                                                                                                                               | —                                                                                   |
| <b>1</b> | Dans le menu, accédez à <b>Arrêter purge d'air</b> .                                                                                                                                    |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                                                                                  |  |

#### 12.4.3 Essai de fonctionnement

##### Objectif

Effectuez des essais sur l'unité et surveillez la température de départ et du ballon afin de vérifier si l'unité fonctionne correctement. Les essais suivants devraient être faits:

- Chauffage
- Rafraîchissement (le cas échéant)
- Ballon

##### Essai de fonctionnement

**Conditions :** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: **Fonctionnement** et désactivez **Climatisation** et le fonctionnement du **Ballon**.

|          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur <b>Installateur</b> . Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [▶ 158]. | —                                                                                     |
| <b>2</b> | Accédez à [A.1]: <b>Mise en service &gt; Essais opérationnels</b> .                                                                                                                     |  |
| <b>3</b> | Sélectionnez un essai dans la liste. <b>Exemple : Chauffage</b> .                                                                                                                       |  |
| <b>4</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.<br><b>Résultat :</b> L'essai de fonctionnement commence. Le processus s'arrête automatiquement lorsque c'est prêt (±30 min).                     |  |
|          | Pour arrêter manuellement l'essai:                                                                                                                                                      | —                                                                                     |
| <b>1</b> | Dans le menu, accédez à <b>Arrêtez l'essai</b> .                                                                                                                                        |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                                                                                  |  |



**INFORMATION**

Si la température extérieure se situe en dehors de la plage de fonctionnement, l'unité peut ne PAS fonctionner ou ne PAS fournir la capacité requise.

**Pour surveiller les températures de départ et du ballon**

Durant l'essai de fonctionnement, il est possible de s'assurer du fonctionnement correct de l'unité en surveillant sa température de départ (mode de chauffage/ rafraîchissement) et sa température du ballon (mode d'eau chaude sanitaire).

Pour surveiller les températures:

|          |                                               |  |
|----------|-----------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Dans le menu, accédez à <b>Capteurs</b> .     |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez les informations de température. |  |

## 12.4.4 Essai d'actionneur

**Objectif**

Effectuer un essai de fonctionnement de l'actionneur afin de confirmer le fonctionnement des différents actionneurs. Par exemple, lorsque vous sélectionnez **Pompe**, un essai de fonctionnement de la pompe démarre.

**Essai de fonctionnement de l'actionneur**

**Conditions :** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: **Fonctionnement** et désactivez **Climatisation** et le fonctionnement du **Ballon**.

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [► 158].                                                   | — |
| <b>2</b> | Accédez à [A.2]: <b>Mise en service &gt; Essais actionneurs</b> .                                                                                                                                                                 |   |
| <b>3</b> | Sélectionnez un essai dans la liste. <b>Exemple : Pompe</b> .                                                                                                                                                                     |   |
| <b>4</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.<br><br><b>Résultat :</b> L'essai de fonctionnement de l'actionneur commence. Le processus s'arrête automatiquement lorsque c'est prêt (±30 min).<br><br>Pour arrêter manuellement l'essai: |   |
| <b>1</b> | Dans le menu, accédez à <b>Arrêtez l'essai</b> .                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>2</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                                                                                                                            |   |

**Essais de fonctionnement de l'actionneur possibles**

- Essai Chauffage d'appoint 1
- Essai Chauffage d'appoint 2
- Essai Pompe

**INFORMATION**

Veillez à purger tout l'air avant de procéder à l'essai de fonctionnement. De même, évitez toujours de provoquer des perturbations dans le circuit d'eau lors de l'essai de fonctionnement.

- Essai Vanne d'arrêt

- Essai de la **Vanne de dérivation** (vanne 3 voies pour basculer entre le chauffage et le chauffage du ballon)
- Essai **Signal bivalent**
- Essai **Sortie alarme**
- Essai **Signal R/C**
- Essai **Pompe ECS**
- **Pompe directe du kit bi-zone** essai (kit bizone EKMIKPOA ou EKMIKPHA)
- **Pompe mixte du kit bi-zone** essai (kit bizone EKMIKPOA ou EKMIKPHA)
- **Mélangeur du kit bi-zone** essai (kit bizone EKMIKPOA ou EKMIKPHA)

#### 12.4.5 Séchage de la dalle

##### À propos du séchage de la dalle de chauffage

###### Objectif

La fonction de séchage de la dalle pour le chauffage au sol (UFH) permet de sécher la dalle d'un chauffage au sol pendant la construction du bâtiment.



###### REMARQUE

L'installateur a pour responsabilités de:

- contacter le fabricant de la dalle pour connaître la température d'eau maximale autorisée de manière à éviter que la dalle ne se craquèle,
- programmer le programme de séchage de la dalle de chauffage en fonction des instructions de chauffage initial du fabricant de la dalle,
- vérifier régulièrement le fonctionnement correct de l'installation,
- exécuter le programme adapté au type de dalle utilisée.

###### Séchage de la dalle de chauffage avant ou pendant l'installation de l'unité extérieure

La fonction de séchage de la dalle UFH peut être exécutée alors que l'installation extérieure n'est pas terminée. Le chauffage d'appoint procède alors au séchage de la dalle et fournit l'eau sans que la pompe à chaleur fonctionne.


##### Programmation du séchage de la dalle

###### Durée et température

L'installateur peut programmer jusqu'à 20 étapes. Pour chaque étape, il doit saisir:

- 1 la durée en heures (72 heures maximum),
- 2 la température de départ voulue (55°C maximum).

###### Exemple :

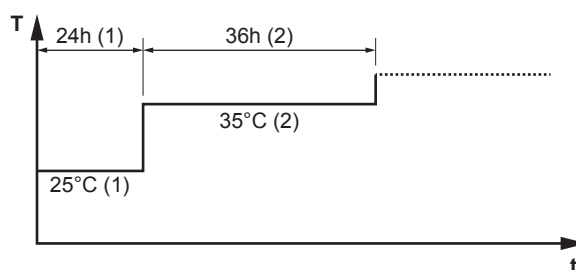

- T Température de départ voulue (15~55°C)  
t Durée (1~72 h)  
(1) Étape 1  
(2) Étape 2

## Pas

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur <b>Installateur</b> . Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [▶ 158].                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                               |
| 2 | Accédez à [A.4.2]: <b>Mise en service &gt; Séchage de chape &gt; Programme</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| 3 | Définition du programme:<br>Pour ajouter une nouvelle étape, sélectionnez la ligne vide suivante et modifiez sa valeur. Pour supprimer une étape et toutes les étapes en dessous, diminuez la durée jusqu'à "—".<br><ul style="list-style-type: none"><li>Faites défiler le programme.</li><li>Ajustez la durée (entre 1 et 72 heures) et les températures (entre 15°C et 55°C).</li></ul> | —<br><br> |
| 4 | Appuyez sur la molette gauche pour sauvegarder le programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |

## Séchage de la dalle



## INFORMATION

- Si **Urgence** est défini sur **Manuel** ([9.5.1]=0), et si l'unité est paramétrée pour débiter le fonctionnement d'urgence, l'interface utilisateur demande une confirmation avant de commencer. La fonction de séchage de la dalle pour le chauffage au sol est activée même si l'utilisateur ne confirme PAS le fonctionnement d'urgence.
- Pendant le séchage de la dalle, la limitation de vitesse de la pompe [9-0D], n'est PAS applicable.



## REMARQUE

Pour effectuer un séchage de la dalle de chauffage, la protection antigel doit être désactivée ([2-06]=0). Elle est activée par défaut ([2-06]=1). Cependant, en raison du mode "installateur-sur-place" (voir "Mise en service"), la protection antigel est automatiquement désactivée pendant les 12 heures suivant la première mise sous tension.

Si le séchage de la dalle doit être effectué après les 12 premières heures suivant la mise sous tension, désactivez manuellement la protection antigel en réglant [2-06] sur "0" et MAINTENEZ la fonction désactivée jusqu'à ce que le séchage de la dalle soit terminé. Si vous ne respectez pas cette consigne, la dalle risque de fissurer.



## REMARQUE

Pour pouvoir lancer le séchage de la dalle, veillez à ce que les réglages suivants soient respectés:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

## Pas

**Conditions :** Un programme de séchage de la dalle de chauffage est programmé. Reportez-vous à la section "[Programmation du séchage de la dalle](#)" [▶ 270].

**Conditions :** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: **Fonctionnement** et désactivez **Climatisation** et le fonctionnement du **Ballon**.

|          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur <b>Installateur</b> . Reportez-vous à la section " <a href="#">Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur</a> " [▶ 158]. | —                                                                                   |
| <b>2</b> | Accédez à [A.4]: <b>Mise en service</b> > <b>Séchage de chape</b> .                                                                                                                     |  |
| <b>3</b> | Sélectionnez <b>Démarrer séchage de chape</b> .                                                                                                                                         |  |
| <b>4</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.<br><b>Résultat :</b> Le séchage de la dalle de chauffage commence. Le processus s'arrête automatiquement une fois terminé.                       |  |
| <b>5</b> | Arrêt manuel du séchage de la dalle de chauffage:                                                                                                                                       | —                                                                                   |
| <b>1</b> | Ouvrez le menu et accédez à <b>Arrêter séchage de chape</b> .                                                                                                                           |  |
| <b>2</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.                                                                                                                                                  |  |

### Lecture du statut de séchage de la dalle de chauffage

**Conditions :** Vous êtes en train d'effectuer le séchage de la dalle de chauffage.

|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Appuyez sur le bouton retour.<br><b>Résultat :</b> Un graphique est affiché mettant en évidence l'actuelle étape du programme de séchage de la dalle, la durée totale restante et la température de départ voulue actuelle. |    |
| <b>2</b> | Appuyez sur la molette gauche pour ouvrir le menu principal et pour:                                                                                                                                                        |  |
| <b>1</b> | Visionner l'état des capteurs et des actionneurs.                                                                                                                                                                           | —                                                                                     |
| <b>2</b> | Ajuster le programme actuel                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                     |

### Arrêter un séchage de la dalle de chauffage au sol (UFH)

#### Erreur U3

Lorsque le programme s'arrête du fait d'une erreur ou d'un arrêt, le code d'erreur U3 s'affiche sur l'interface utilisateur. Pour résoudre les codes d'erreur, reportez-vous à la section "[15.4 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur](#)" [▶ 289].

En cas de coupure de courant, l'erreur U3 n'est pas générée. Lorsque le courant est rétabli, l'unité redémarre automatiquement la dernière étape et poursuit le programme.

#### Arrêter le séchage de la dalle UFH

Arrêt manuel du séchage de la dalle de chauffage:

|          |                                                                                                                 |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [A.4.3]: <b>Mise en service</b> > <b>Séchage de chape</b>                                             | —                                                                                     |
| <b>2</b> | Sélectionnez <b>Arrêter séchage de chape</b> .                                                                  |  |
| <b>3</b> | Sélectionnez <b>OK</b> pour confirmer.<br><b>Résultat :</b> Le séchage de la dalle de chauffage est interrompu. |  |

### Lecture du statut de séchage de la dalle UFH

Lorsque le programme s'arrête du fait d'une erreur, d'un arrêt ou d'une panne de courant, vous pouvez lire le statut de séchage de la dalle de chauffage:

|          |                                                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Accédez à [A.4.3]: <b>Mise en service &gt; Séchage de chape &gt; Statut</b>                                       |  |
| <b>2</b> | Vous pouvez lire les valeurs ici: <b>Arrêté à</b> + l'étape lors de laquelle le séchage de la dalle a été arrêté. | —                                                                                   |
| <b>3</b> | Modifiez et redémarrez l'exécution du programme <sup>(a)</sup> .                                                  | —                                                                                   |

<sup>(a)</sup> Si le programme de séchage de la dalle UFH a été arrêté du fait d'une panne de courant et le courant est rétabli, le programme redémarre automatiquement la mesure appliquée en dernier.

## 13 Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:

- Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel d'utilisation) avec les réglages effectués.
- Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la documentation complète à l'adresse URL mentionnée précédemment dans ce manuel.
- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système et indiquez la procédure à suivre en cas de problèmes.
- Indiquez à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer l'entretien de l'unité.
- Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

# 14 Maintenance et entretien



## REMARQUE

**Liste de contrôle générale d'entretien/inspection.** En plus des instructions de maintenance de ce chapitre, une liste de contrôle générale d'entretien/inspection est également disponible sur le portail Daikin Business Portal (authentification requise).

La liste de contrôle générale d'entretien/inspection complète les instructions du présent chapitre, et peut servir de guide et de modèle de rapport pendant l'entretien.



## REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.



## REMARQUE

La législation applicable sur les **gaz fluorés à effet de serre** exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois selon son poids et son équivalent en CO<sub>2</sub>.

**Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent de CO<sub>2</sub>:** la valeur GWP du réfrigérant × la charge de réfrigérant totale [en kg] / 1000

## Dans ce chapitre

|        |                                                               |     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1   | Consignes de sécurité pour la maintenance.....                | 275 |
| 14.2   | Maintenance annuelle.....                                     | 276 |
| 14.2.1 | Maintenance annuelle de l'unité extérieure: aperçu.....       | 276 |
| 14.2.2 | Maintenance annuelle de l'unité extérieure: consignes.....    | 276 |
| 14.2.3 | Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu.....       | 276 |
| 14.2.4 | Maintenance annuelle de l'unité intérieure: consignes.....    | 276 |
| 14.3   | Drainage du ballon d'eau chaude sanitaire.....                | 279 |
| 14.4   | À propos du nettoyage du filtre à eau en cas de problème..... | 279 |
| 14.4.1 | Retrait du filtre à eau.....                                  | 279 |
| 14.4.2 | Nettoyage du filtre à eau en cas de problème.....             | 280 |
| 14.4.3 | Installation du filtre à eau.....                             | 281 |

## 14.1 Consignes de sécurité pour la maintenance



## DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



## DANGER: RISQUE DE BRÛLURE



## REMARQUE: Risque de décharge électrostatique

Avant de procéder à des travaux de maintenance ou d'entretien, touchez une pièce métallique de l'unité pour supprimer l'électricité statique et protéger la CCI.

## 14.2 Maintenance annuelle

### 14.2.1 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: aperçu

Vérifiez les éléments suivants au moins une fois par an:

- Échangeur de chaleur

### 14.2.2 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: consignes

#### Échangeur de chaleur

L'échangeur de chaleur de l'unité extérieure peut être obstrué par de la poussière, de la saleté, des feuilles, etc. Nous vous recommandons de nettoyer l'échangeur de chaleur chaque année. Un échangeur de chaleur obstrué peut générer une pression trop faible ou trop élevée, ce qui occasionne de mauvaises performances.

### 14.2.3 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu


- Pression d'eau
- Filtre magnétique/pot de décantation
- Soupape de décharge de pression de l'eau
- Flexible de la soupape de décharge
- Soupape de décharge de pression du ballon d'eau chaude sanitaire
- Coffret électrique
- Détartrage
- Désinfection chimique

### 14.2.4 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: consignes

#### Pression d'eau

Maintenez la pression d'eau au-dessus de 1 bar. Si elle est inférieure, ajoutez de l'eau.

#### Filtre magnétique/pot de décantation

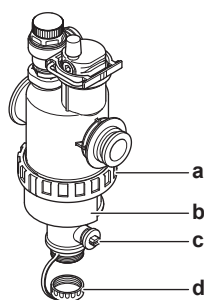

- a** Raccord à vis
- b** Manchon magnétique
- c** Vanne de purge
- d** Capuchon de purge

La maintenance annuelle du filtre magnétique/pot de décantation consiste à :

- Vérifier que les deux parties du filtre magnétique/pot de décantation sont toujours suffisamment vissées (a).
- Le vidage du pot de décantation s'effectue de la manière suivante:

- 1** Ôtez le manchon magnétique (b).
- 2** Dévissez le capuchon de purge (d).



- 3 Raccordez un flexible d'évacuation au bas du filtre à eau afin que l'eau et la saleté puissent être récupérées dans un récipient adéquat (bouteille, évier, etc.).
- 4 Ouvrez la vanne de purge pendant quelques secondes (c).  
**Résultat:** L'eau et la saleté sortent.
- 5 Fermez la vanne de purge.
- 6 Revissez le capuchon de purge.
- 7 Remontez le manchon magnétique.
- 8 Vérifiez la pression du circuit d'eau. Au besoin, ajoutez de l'eau.



#### REMARQUE

- Lors de la vérification de l'étanchéité du filtre magnétique/pot de décantation, tenez-le fermement de manière à ne PAS exercer de pression sur la tuyauterie d'eau.
- N'isolez PAS le filtre magnétique/pot de décantation en fermant les vannes d'arrêt. Vider correctement le pot de décantation exige une pression suffisante.
- Pour éviter que de la saleté reste dans le pot de décantation, ôtez TOUJOURS le manchon magnétique.
- Commencez TOUJOURS par dévisser le capuchon de purge, et raccordez un flexible d'évacuation au bas du filtre à eau, puis ouvrez la vanne de purge.



#### INFORMATION

Pour la maintenance annuelle, vous ne devez pas retirer le filtre à eau de l'unité pour le nettoyer. Mais en cas de problème avec le filtre à eau, il peut s'avérer nécessaire de le retirer afin de le nettoyer en profondeur. Dans ce cas, procédez de la manière suivante:

- "14.4.1 Retrait du filtre à eau" [▶ 279]
- "14.4.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème" [▶ 280]
- "14.4.3 Installation du filtre à eau" [▶ 281]

### Soupape de décharge de pression de l'eau

Ouvrez la vanne et vérifiez qu'elle fonctionne correctement. **Il est possible que l'eau soit très chaude!**

Les points à vérifier sont les suivants:

- Le débit d'eau provenant de la soupape de décharge est suffisamment élevé. Aucune obstruction de la vanne ou entre les tuyaux n'est perceptible.
- De l'eau sale s'écoule de la soupape de décharge:
  - ouvrez la vanne jusqu'à ce que l'eau évacuée ne contienne PLUS de saleté
  - rincez le système

Pour vous assurer que l'eau provient bien du ballon ECS, procédez à la vérification après un cycle de chauffage du ballon.

Nous vous recommandons de procéder à cette tâche de maintenance plus fréquemment.

### Flexible de la soupape de décharge de pression

Vérifier que le flexible de la soupape de décharge de pression est positionné de manière adaptée pour vidanger l'eau. Reportez-vous à la section "7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [▶ 95].

**Soupape de décharge de pression du ballon d'eau chaude sanitaire (à fournir)**

Ouvrez la soupape.

**MISE EN GARDE**

Il se peut que l'eau s'écoulant de la soupape soit très chaude.

- Vérifiez que rien ne bloque l'écoulement de l'eau dans la soupape ou au niveau de la tuyauterie. Le débit d'eau provenant de la soupape de décharge doit être suffisamment élevé.
- Vérifiez si l'eau s'écoulant de la soupape de décharge est propre. Si elle contient des débris ou des saletés:
  - Ouvrez la soupape jusqu'à ce que l'eau évacuée ne contienne plus de débris ou de saletés.
  - Rincez et nettoyez le ballon ECS dans son ensemble, tuyauterie entre la soupape de décharge et l'entrée d'eau froide incluse.

Pour vous assurer que l'eau provient bien du ballon ECS, procédez à la vérification après un cycle de chauffage du ballon.

**INFORMATION**

Nous vous recommandons de procéder à cette tâche de maintenance plus d'une fois par an.

**Coffret électrique**

- Effectuez une inspection visuelle complète du coffret électrique et recherchez des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des câbles défectueux.
- À l'aide d'un ohmmètre, vérifiez le bon fonctionnement des contacteurs K1M, K2M, K3M et K5M (en fonction de votre installation). Tous les contacts de ces contacteurs doivent être en position ouverte lorsque l'unité est hors tension.

**AVERTISSEMENT**

Si le câblage interne est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou d'autres personnes qualifiées.

**Détartrage**

En fonction de la qualité de l'eau et de la température définie, du tartre peut se déposer sur l'échangeur de chaleur à l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire, ce qui peut limiter le transfert de la chaleur. Un détartrage de l'échangeur de chaleur peut donc être requis à certains intervalles.

**Désinfection chimique**

Si la législation applicable requiert une désinfection chimique dans certaines situations spécifiques, impliquant le ballon d'eau chaude sanitaire, nous attirons votre attention sur le fait que le ballon d'eau chaude sanitaire est un cylindre en acier inoxydable. Nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant sans chlorure, dont l'usage est approuvé avec l'eau destinée à la consommation humaine.

**REMARQUE**

Lors du détartrage ou de la désinfection chimique, veillez à ce que la qualité de l'eau reste conforme à la directive européenne 2020/2184.

### 14.3 Drainage du ballon d'eau chaude sanitaire


**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

L'eau dans le ballon peut être très chaude.


**Exigence préalable:** Arrêter l'unité via l'interface utilisateur.

**Exigence préalable:** Éteindre le disjoncteur correspondant.

**Exigence préalable:** Coupez l'alimentation en eau froide.

**Exigence préalable:** Ouvrez tous les points de soutirage d'eau chaude pour que l'air pénètre dans le système.

- 1 Retirez le panneau supérieur, le panneau de l'interface utilisateur et le panneau avant.
- 2 Baissez le coffret électrique.
- 3 Retirez l'ergot du point d'accès au ballon.
- 4 Utilisez un flexible d'évacuation et une pompe pour purger le ballon par le point d'accès.

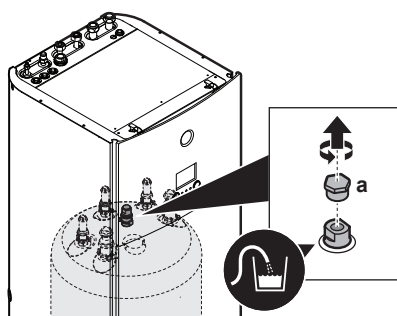

a Point d'accès au ballon

### 14.4 À propos du nettoyage du filtre à eau en cas de problème


**INFORMATION**

Pour la maintenance annuelle, vous ne devez pas retirer le filtre à eau de l'unité pour le nettoyer. Mais en cas de problème avec le filtre à eau, il peut s'avérer nécessaire de le retirer afin de le nettoyer en profondeur. Dans ce cas, procédez de la manière suivante:

- "14.4.1 Retrait du filtre à eau" [▶ 279]
- "14.4.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème" [▶ 280]
- "14.4.3 Installation du filtre à eau" [▶ 281]


#### 14.4.1 Retrait du filtre à eau

**Exigence préalable:** Arrêter l'unité via l'interface utilisateur.

**Exigence préalable:** Éteindre le disjoncteur correspondant.

- 1 Le filtre à eau se trouve derrière la boîte de distribution. Pour y accéder, reportez-vous à:
  - "7.2.6 Ouverture de l'unité intérieure" [▶ 83]
  - "7.2.7 Pour abaisser le coffret électrique" [▶ 85]
- 2 Fermez les vannes d'arrêt du circuit d'eau.
- 3 Enlever le bouchon du fond du filtre magnétique/séparateur de saletés.

- 4 Raccordez un flexible d'évacuation au bas du filtre à eau.
- 5 Ouvrez la vanne au bas du filtre à eau pour purger l'eau du circuit d'eau. Récupérez l'eau purgée dans une bouteille, un évier, etc. à l'aide du flexible d'évacuation installé.
- 6 Retirez les 2 clips qui fixent le filtre à eau.

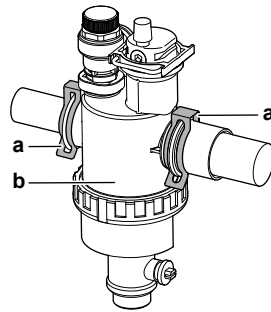

- a Attache  
b Filtre magnétique/séparateur de saletés

- 7 Retirez le filtre à eau.
- 8 Retirez le flexible d'évacuation du filtre à eau.

**REMARQUE**

Bien que le circuit d'eau soit vidangé, une partie de l'eau peut être répandue lors de l'enlèvement du filtre magnétique/séparateur de saletés du corps de filtre. TOUJOURS nettoyer l'eau répandue.

#### 14.4.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème

- 1 Retirez le filtre à eau de l'unité. Reportez-vous à la section "[14.4.1 Retrait du filtre à eau](#)" [▶ 279].


**REMARQUE**

Pour protéger la tuyauterie reliée au filtre magnétique/séparateur de saletés des dommages, il est recommandé d'exécuter cette procédure lorsque le filtre magnétique/séparateur de saletés est enlevé de l'unité.

- 2 Dévissez le bas du boîtier du filtre à eau. Utilisez un outil adapté si nécessaire.

**REMARQUE**

L'ouverture du filtre magnétique/séparateur de saletés est UNIQUEMENT exigée en cas de problèmes graves. Cette mesure n'est jamais prise, de préférence, pendant la vie du filtre magnétique/séparateur de saletés.

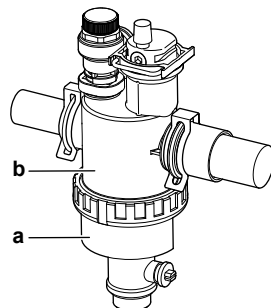


- a Partie du bas à dévisser  
b Boîtier du filtre à eau

- 3 Retirez le filtre et le filtre enroulé du boîtier du filtre à eau et nettoyez à l'eau.
- 4 Installez le filtre enroulé nettoyé et le filtre dans le boîtier du filtre à eau.

**INFORMATION**

Installer correctement la crépine dans le boîtier du filtre magnétique/séparateur de saletés à l'aide des protubérances.

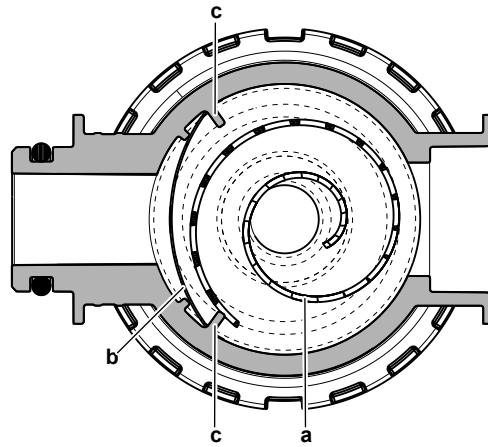

- a Filtre roulé
- b Crépine
- c Dépassement


- 5 Installez et serrez correctement le bas du boîtier du filtre à eau.

### 14.4.3 Installation du filtre à eau

**REMARQUE**

Contrôler l'état des joints d'étanchéité et les remplacer si nécessaire. Avant l'installation, appliquer de la graisse de silicone ou de l'eau sur les joints toriques.

- 1 Installez le filtre à eau dans l'emplacement correct.

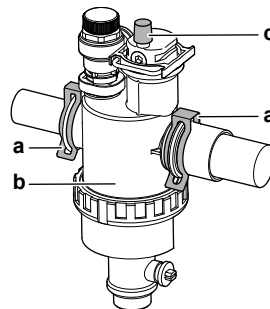

- a Attache
- b Filtre magnétique/séparateur de saletés
- c Vanne de purge d'air

- 2 Installez les 2 clips pour fixer le filtre à eau sur les tuyaux du circuit d'eau.
- 3 Veillez à ce que ce purgeur du filtre à eau se trouve en position ouverte.
- 4 Ouvrez les vannes d'arrêt et ajoutez de l'eau au circuit d'eau si nécessaire.

# 15 Dépannage

Dans ce chapitre

|         |                                                                                                          |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1    | Aperçu: Dépannage .....                                                                                  | 282 |
| 15.2    | Précautions lors du dépannage .....                                                                      | 282 |
| 15.3    | Dépannage en fonction des symptômes .....                                                                | 283 |
| 15.3.1  | Symptôme: l'unité ne chauffe ou ne rafraîchit PAS comme prévu .....                                      | 283 |
| 15.3.2  | Problème: l'eau chaude n'atteint PAS la température souhaitée .....                                      | 283 |
| 15.3.3  | Symptôme: Le compresseur ne démarre PAS (chauffage ou chauffage de l'eau sanitaire) .....                | 284 |
| 15.3.4  | Symptôme: Le système émet des gargouillements après la mise en service .....                             | 284 |
| 15.3.5  | Symptôme: la pompe est bloquée .....                                                                     | 286 |
| 15.3.6  | Symptôme: la pompe fait du bruit (cavitation) .....                                                      | 286 |
| 15.3.7  | Symptôme: La soupape de décharge de pression s'ouvre .....                                               | 287 |
| 15.3.8  | Symptôme: la soupape de décharge de pression de l'eau présente une fuite .....                           | 287 |
| 15.3.9  | Symptôme: la pièce n'est PAS suffisamment chauffée par faibles températures extérieures .....            | 288 |
| 15.3.10 | Symptôme: la pression au point de dérivation est temporairement anormalement élevée .....                | 289 |
| 15.3.11 | Symptôme: la fonction de désinfection du ballon ECS ne s'est PAS correctement terminée (erreur AH) ..... | 289 |
| 15.4    | Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur .....                                            | 289 |
| 15.4.1  | Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement .....                                              | 290 |
| 15.4.2  | Codes d'erreur: vue d'ensemble .....                                                                     | 290 |

## 15.1 Aperçu: Dépannage

Ce chapitre explique ce que vous devez faire en cas de problèmes.

Ce chapitre contient les informations suivantes:

- Dépannage en fonction des symptômes
- Dépannage en fonction des codes d'erreur

### Avant le dépannage

Effectuez une inspection visuelle complète de l'unité et recherchez des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des câbles défectueux.

## 15.2 Précautions lors du dépannage



**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**



**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**



**AVERTISSEMENT**

- Lors de l'inspection du coffret électrique de l'unité, vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit correspondant.
- Si un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez l'unité et recherchez la cause du déclenchement du dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Ne contourniez JAMAIS les dispositifs de sécurité. De même, ne les réglez jamais sur une valeur autre que celle du réglage par défaut défini en usine. Contactez votre revendeur si vous ne parvenez pas à trouver la cause du problème.

**AVERTISSEMENT**

Pour éviter les risques liés à la réinitialisation intempestive de la coupure thermique, cet appareil ne doit PAS être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme un programmeur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le service public.

## 15.3 Dépannage en fonction des symptômes

### 15.3.1 Symptôme: l'unité ne chauffe ou ne rafraîchit PAS comme prévu

| Causes possibles                                  | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réglage de la température n'est PAS correct    | Vérifiez le réglage de la température sur la télécommande. Reportez-vous au manuel d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Le débit d'eau est trop faible                    | <p>Vérifiez les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toutes les vannes d'arrêt du circuit d'eau sont complètement ouvertes.</li> <li>▪ Le filtre à eau est propre. Nettoyez-le si nécessaire.</li> <li>▪ Il n'y a pas d'air dans le système. Purgez l'air si nécessaire. Vous pouvez purger l'air manuellement (reportez-vous à la section "<a href="#">Purge d'air manuelle</a>" [► 267]) ou utiliser la fonctionnalité de purge d'air automatique (reportez-vous à la section "<a href="#">Purge d'air automatique</a>" [► 268]).</li> <li>▪ La pression de l'eau est &gt;1 bar.</li> <li>▪ Le vase d'expansion n'est PAS cassé.</li> <li>▪ La résistance du circuit d'eau n'est PAS trop élevée pour la pompe (reportez-vous à la courbe ESP).</li> </ul> <p>Si le problème persiste une fois toutes les vérifications ci-dessus effectuées, contactez votre revendeur. Il est parfois normal que le débit d'eau de l'unité soit moindre.</p> |
| Le volume d'eau de l'installation est trop faible | Assurez-vous que le volume d'eau de l'installation est supérieur à la valeur minimale requise (reportez-vous à la section " <a href="#">8.5.3 Vérification du débit et du volume d'eau</a> " [► 116]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 15.3.2 Problème: l'eau chaude n'atteint PAS la température souhaitée

| Causes possibles                                    | Mesure corrective                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un des capteurs de température du ballon est cassé. | Reportez-vous au manuel d'entretien de l'unité pour la mesure corrective correspondante. |

## 15.3.3 Symptôme: Le compresseur ne démarre PAS (chauffage ou chauffage de l'eau sanitaire)

| Causes possibles                                                                                                                                                                                                  | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le compresseur ne peut pas démarrer si la température de l'eau est trop basse. L'unité utilisera le chauffage d'appoint pour atteindre la température minimum de l'eau (12°C), puis le compresseur peut démarrer. | <p>Si le chauffage d'appoint ne démarre pas non plus, vérifiez les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'alimentation électrique du chauffage d'appoint est correctement câblée.</li> <li>▪ Le fusible thermique du chauffage d'appoint n'est PAS activée.</li> <li>▪ Les contacteurs du chauffage d'appoint ne sont PAS cassés.</li> </ul> <p>Si le problème persiste, contactez votre revendeur.</p> |
| Les réglages de l'alimentation électrique à tarif préférentiel et les raccords électriques ne correspondent PAS                                                                                                   | <p>Ce réglage doit correspondre aux raccords, comme indiqué dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "9.3.1 Raccordement de l'alimentation électrique principale" [▶ 137]</li> <li>▪ "9.1.4 À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel" [▶ 126]</li> <li>▪ "9.1.5 Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes" [▶ 127]</li> </ul>                                  |
| Le signal de tarif préférentiel a été envoyé par la compagnie d'électricité                                                                                                                                       | <p>Dans l'interface utilisateur de l'unité, accédez à [8.5.B] <b>Informations &gt; Actionneurs &gt; Contact arrêt forcé</b>.</p> <p>Si <b>Contact arrêt forcé</b> est <b>Marche</b>, l'unité fonctionne au tarif préférentiel. Attendez que le courant revienne (2 heures maximum).</p>                                                                                                                                            |
| Le démarrage du fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (y compris la désinfection) et du fonctionnement du chauffage sont programmés au même moment.                                                            | Modifiez le programme afin de ne pas démarrer les deux modes de fonctionnement au même moment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 15.3.4 Symptôme: Le système émet des gargouillements après la mise en service

| Cause possible                   | Mesure corrective                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Il y a de l'air dans le système. | Purgez l'air du système. <sup>(a)</sup> |



| Cause possible                   | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équilibre hydraulique incorrect. | <p>À effectuer par l'installateur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Effectuez l'équilibrage hydraulique afin de vous en assurer que le débit est distribué correctement entre les émetteurs.</li> <li>2 Si l'équilibrage hydraulique n'est pas suffisant, modifiez les réglages de limitation de la pompe ([9-0D] et [9-0E] le cas échéant).</li> </ol>                                                                    |
| Divers dysfonctionnements.       | <p>Vérifiez si  ou  s'affiche à l'écran d'accueil de l'interface utilisateur. Reportez-vous également à la section <a href="#">"15.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement"</a> [▶ 290] pour plus d'informations sur le dysfonctionnement.</p> |

<sup>(a)</sup> Nous vous recommandons de purger l'air à l'aide de la fonction de purge d'air de l'unité (à effectuer par l'installateur). Si vous purgez l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur, tenez compte de ce qui suit:




#### AVERTISSEMENT

**Purge d'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.** Avant de purger l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur, vérifiez si  ou  s'affiche à l'écran d'accueil de l'interface utilisateur.

- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez purger immédiatement l'air.
- Si c'est le cas, veuillez vous en assurer que la pièce dans laquelle vous souhaitez purger l'air est suffisamment aérée. **Raison:** Du réfrigérant risque de fuir dans le circuit d'eau, et par conséquent, dans la pièce où vous purgez l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.

## 15.3.5 Symptôme: la pompe est bloquée
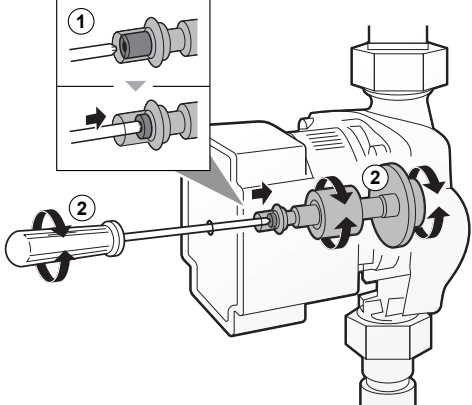
| Causes possibles                                                                                                            | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Si l'unité a été laissée hors tension pendant une longue période, du calcaire pourrait bloquer le rotor de la pompe.</p> | <p>En fonction du type de pompe, effectuez une des procédures suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un tournevis cruciforme numéro 2 pour enfoncer la vis de déblocage du rotor (0,5 cm). Tournez ensuite d'avant en arrière la vis de déblocage jusqu'à ce que le rotor se débloque.<sup>(a)</sup></li> </ul> <p><b>Remarque:</b> ne PAS forcer.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez la vis du logement du stator et utilisez un tournevis pour faire tourner d'avant en arrière la tige en céramique du rotor jusqu'à ce que le rotor se débloque.<sup>(a)</sup></li> </ul> <p><b>Remarque:</b> ne PAS forcer.</p> |

<sup>(a)</sup> Si le rotor de la pompe ne peut pas être démonté à l'aide de cette méthode, il faut démonter la pompe et tourner le rotor à la main.

## 15.3.6 Symptôme: la pompe fait du bruit (cavitation)

| Causes possibles                       | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il y a de l'air dans le système</p> | <p>Purgez manuellement l'air (reportez-vous à la section "<a href="#">Purge d'air manuelle</a>" [► 267]) ou utilisez la fonctionnalité de purge d'air automatique (reportez-vous à la section "<a href="#">Purge d'air automatique</a>" [► 268]).</p> |

| Causes possibles                                            | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La pression de l'eau à l'entrée de la pompe est trop faible | <p>Vérifiez les éléments suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pression de l'eau est &gt;1 bar.</li> <li>Le capteur de pression d'eau n'est PAS cassé.</li> <li>Le vase d'expansion n'est PAS cassé.</li> <li>Le réglage de la prépression du vase d'expansion est correct (reportez-vous à la section "<a href="#">8.5.4 Modification de la prépression du vase d'expansion</a>" [► 118]).</li> </ul> |

### 15.3.7 Symptôme: La soupape de décharge de pression s'ouvre

| Causes possibles                                 | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le vase d'expansion est cassé                    | Remplacez le vase d'expansion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le volume d'eau de l'installation est trop élevé | Assurez-vous que le volume d'eau de l'installation est inférieur à la valeur maximale autorisée (reportez-vous aux sections " <a href="#">8.5.3 Vérification du débit et du volume d'eau</a> " [► 116] et " <a href="#">8.5.4 Modification de la prépression du vase d'expansion</a> " [► 118]).                                                                                             |
| La tête du circuit d'eau est trop élevée         | <p>La tête du circuit d'eau correspond à la différence de hauteur entre l'unité intérieure et le point le plus haut du circuit d'eau. Si l'unité intérieure est située au point le plus haut de l'installation, la hauteur d'installation est considérée comme étant de 0 m. La tête maximale du circuit d'eau est de 10 m.</p> <p>Vérifiez les conditions requises pour l'installation.</p> |

### 15.3.8 Symptôme: la soupape de décharge de pression de l'eau présente une fuite

| Causes possibles                                                             | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la saleté bloque la sortie de la soupape de décharge de pression de l'eau | <p>Vérifiez que la soupape de décharge de pression fonctionne correctement en tournant le bouton rouge de la vanne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si AUCUN claquement n'est audible, contactez votre revendeur.</li> <li>Si l'eau ne cesse de s'écouler de l'unité, fermez les vannes d'arrêt d'entrée et de sortie de l'eau, puis contactez votre revendeur.</li> </ul> |

## 15.3.9 Symptôme: la pièce n'est PAS suffisamment chauffée par faibles températures extérieures

| Causes possibles                                                                                   | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le fonctionnement du chauffage d'appoint n'est pas activé                                          | <p>Vérifiez les points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le mode de fonctionnement du chauffage d'appoint est activé.<br/>Accédez à: [9.3.8]: <b>Réglages installateur &gt; Chauffage d'appoint &gt; Fonctionnement</b> [4-00]</li> <li>Le disjoncteur de surintensité du chauffage d'appoint est en marche. Si tel n'est pas le cas, remettez-le en marche.</li> <li>La protection thermique du chauffage d'appoint n'est PAS activée. Si elle a été activée, vérifiez ce qui suit, puis appuyez sur la touche de réinitialisation dans le coffret électrique: <ul style="list-style-type: none"> <li>la pression de l'eau</li> <li>la présence d'air dans le système</li> <li>le fonctionnement de la purge d'air</li> </ul> </li> </ul> |
| La température d'équilibre du chauffage d'appoint n'a pas été configurée correctement              | <p>Augmentez la température d'équilibre pour activer le fonctionnement du chauffage d'appoint par températures extérieures plus élevées.</p> <p>Accédez à: [9.3.7]: <b>Réglages installateur &gt; Chauffage d'appoint &gt; Température d'équilibre</b> [5-01]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il y a de l'air dans le système.                                                                   | <p>Purgez l'air manuellement ou automatiquement. Reportez-vous à la fonction de purge d'air dans la section "<a href="#">12 Mise en service</a>" [▶ 263].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Le chauffage de l'eau chaude sanitaire requiert une capacité trop importante de la pompe à chaleur | <p>Vérifiez que les réglages de <b>Priorité de chauffage</b> ont été configurés de manière adaptée:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la <b>Priorité de chauffage</b> a été activée.<br/>Accédez à [9.6.1]: <b>Réglages installateur &gt; Équilibrage &gt; Priorité de chauffage</b> [5-02]</li> <li>Augmentez la température de priorité au chauffage pour activer le fonctionnement du chauffage d'appoint par températures extérieures plus élevées.<br/>Accédez à [9.6.3]: <b>Réglages installateur &gt; Équilibrage &gt; Température priorité</b> [5-03]</li> </ul>                                                                                                                                                                |

## 15.3.10 Symptôme: la pression au point de dérivation est temporairement anormalement élevée

| Causes possibles                                         | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soupape de décharge de pression défectueuse ou obstruée. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rincez et nettoyez le ballon ECS dans son ensemble, tuyauterie entre la soupape de décharge de pression et l'entrée d'eau froide incluse.</li> <li>▪ Remplacez la soupape de décharge de pression.</li> </ul> |

## 15.3.11 Symptôme: la fonction de désinfection du ballon ECS ne s'est PAS correctement terminée (erreur AH)

| Causes possibles                                                                                                                         | Mesure corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fonction de désinfection a été interrompue par le soutirage de l'eau chaude sanitaire                                                 | Programmez le démarrage de la fonction de désinfection si AUCUN soutirage d'eau chaude sanitaire n'est prévu dans les 4 heures à venir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Un grand soutirage d'eau chaude sanitaire s'est produit récemment avant le démarrage programmé de la fonction de désinfection            | <p>Lorsque dans [5.6] <b>Ballon &gt; Mode chauffage</b> le mode <b>Réchauffement seul</b> ou <b>Programme + réchauffement</b> est sélectionné, il est recommandé de programmer le démarrage de la fonction de désinfection au moins 4 heures après le dernier grand soutirage d'eau chaude prévu. Ce démarrage peut être défini à l'aide des réglages installateur (fonction de désinfection).</p> <p>Lorsque dans [5.6] <b>Ballon &gt; Mode chauffage</b> le mode <b>Programme uniquement</b> est sélectionné, il est recommandé de programmer une action <b>Éco</b> 3 heures avant le démarrage programmé de la fonction de désinfection pour préchauffer le ballon.</p> |
| L'opération de désinfection a été arrêtée manuellement: [C.3] <b>Fonctionnement &gt; Ballon</b> a été désactivé pendant la désinfection. | N'arrêtez PAS l'opération du ballon pendant la désinfection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 15.4 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur

Si l'unité rencontre un problème, l'interface utilisateur affiche un code d'erreur. Il est important de comprendre le problème et de prendre des mesures correctives avant de réinitialiser un code d'erreur. Cette opération est réservée à un installateur agréé ou à votre revendeur local.

Ce chapitre vous donne un aperçu de tous les codes d'erreur possibles et de leur description tels qu'ils apparaissent dans l'interface utilisateur.

**INFORMATION**

Reportez-vous au manuel d'entretien de:

- La liste complète des codes d'erreur
- Une directive de dépannage plus détaillée pour chaque erreur

## 15.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement, ce qui suit apparaîtra sur l'écran d'accueil selon la sévérité:

- : Erreur
- : Dysfonctionnement

Vous pouvez obtenir une description courte et longue du dysfonctionnement de la manière suivante:

|          |                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | Appuyez sur la molette gauche pour ouvrir le menu principal et passez à <b>Erreur</b> .<br><b>Résultat</b> : Une courte description de l'erreur et le code d'erreur s'affichent à l'écran. |          |
| <b>2</b> | Appuyez sur <b>?</b> à l'écran d'erreur.<br><b>Résultat</b> : Une longue description de l'erreur s'affiche à l'écran.                                                                      | <b>?</b> |

## 15.4.2 Codes d'erreur: vue d'ensemble

**Codes d'erreur de l'unité**

| Code d'erreur | Description                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7H-01         | Problème au niveau du débit d'eau                                                  |
| 7H-04         | Problème au niveau du débit d'eau pendant la production d'eau chaude sanitaire     |
| 7H-05         | Problème au niveau du débit d'eau pendant le chauffage/l'échantillonnage           |
| 7H-06         | Problème au niveau du débit d'eau pendant le refroidissement/dégivrage             |
| 7H-07         | Problème au niveau du débit d'eau. Déblocage de la pompe actif                     |
| 7H-08         | Anomalie de la pompe pendant le fonctionnement (retour de pompe)                   |
| 80-00         | Problème au niveau du capteur de température de retour                             |
| 81-00         | Problème au niveau du capteur de température de l'eau de départ                    |
| 81-01         | Anomalie au niveau de la thermistance de l'eau mélangée.                           |
| 81-06         | Anomalie de la thermistance de température de l'arrivée d'eau (unité intérieure)   |
| 89-01         | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (erreur) |

| Code d'erreur | Description                                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89-02         |    | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée lors du chauffage/de la production d'eau chaude sanitaire. (avertissement) |
| 89-03         |    | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (avertissement)                                       |
| 89-05         |    | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (erreur)                     |
| 89-06         |    | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (avertissement)              |
| 8F-00         |    | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie (ECS)                                                                |
| 8H-00         |    | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie                                                                      |
| 8H-01         |    | Surchauffe/sous-refroidissement du circuit d'eau mélangée                                                                       |
| 8H-02         |    | Surchauffe du circuit d'eau mélangée (thermostat)                                                                               |
| 8H-03         |  | Surchauffe du circuit d'eau (thermostat)                                                                                        |
| A1-00         |  | Problème de détection du fréquence instable                                                                                     |
| A5-00         |  | UE : problème de pointe de courbe de haute pression/protection antigel                                                          |
| AA-01         |  | Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé                                   |
| AH-00         |  | Fonction de désinfection du ballon ECS non terminée                                                                             |
| AJ-03         |  | Délai de chauffage de l'eau chaude sanitaire trop long requis                                                                   |
| C0-00         |  | Dysfonctionnement du capteur de débit                                                                                           |
| C4-00         |  | Problème au niveau du capteur de température de l'échangeur de chaleur                                                          |
| C5-00         |  | Anomalie de la thermistance de l'échangeur de chaleur                                                                           |
| CJ-02         |  | Problème au niveau du capteur de température intérieure                                                                         |
| E1-00         |  | UE : carte de circuits imprimés défectueuse                                                                                     |
| E2-00         |  | Erreur de détection du courant de fuite                                                                                         |
| E3-00         |  | UE : actionnement du commutateur haute pression (HPS)                                                                           |
| E3-24         |  | Anomalie du capteur haute pression                                                                                              |

| Code d'erreur | Description                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4-00         |  Pression d'aspiration anormale                                              |
| E5-00         |  UE : surchauffe du moteur de l'inverter du compresseur                      |
| E6-00         |  UE : problème au niveau du démarrage du compresseur                         |
| E7-00         |  UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure       |
| E8-00         |  UE : surtension de l'entrée électrique                                      |
| E9-00         |  Dysfonctionnement du détendeur électronique                                 |
| EA-00         |  UE : problème de commutation du chauffage/ rafraîchissement                 |
| EC-00         |  Augmentation anormale de la température du ballon                           |
| EC-04         |  Préchauffage du ballon ECS                                                  |
| F3-00         |  UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge               |
| F6-00         |  UE : pression élevée anormale pendant le rafraîchissement                 |
| FA-00         |  UE : pression élevée anormale, actionnement du commutateur haute pression |
| H0-00         |  UE : problème au niveau du capteur de courant/ tension                    |
| H1-00         |  Problème au niveau du capteur de température externe                      |
| H3-00         |  UE : dysfonctionnement du commutateur haute pression (HPS)                |
| H4-00         |  Dysfonctionnement du pressostat de basse pression                         |
| H5-00         |  Dysfonctionnement de la protection contre les surcharges du compresseur   |
| H6-00         |  UE : dysfonctionnement du capteur de détection de position                |
| H8-00         |  UE : dysfonctionnement du système d'entrée du compresseur (CT)            |
| H9-00         |  UE : dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieure                |
| HC-00         |  Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS                |
| HC-01         |  Problème au niveau du second capteur de température du ballon             |
| HJ-10         |  Anomalie au niveau du capteur de pression d'eau                           |



| Code d'erreur | Description                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J3-00         |  UE : dysfonctionnement de la thermistance du tuyau de décharge                                             |
| J3-10         |  Anomalie de thermistance du port du compresseur                                                            |
| J5-00         |  Dysfonctionnement de la thermistance du tuyau d'aspiration                                                 |
| J6-00         |  UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur                                        |
| J6-07         |  UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur                                        |
| J8-00         |  Dysfonctionnement de la thermistance du liquide frigorigène                                                |
| JA-00         |  UE : dysfonctionnement du capteur haute pression                                                           |
| JC-00         |  Anomalie du capteur de basse pression                                                                      |
| JC-01         |  Anomalie de pression de l'évaporateur                                                                      |
| L1-00         |  Dysfonctionnement de la CCI d'INV                                                                        |
| L3-00         |  UE : problème d'augmentation de la température du boîtier électrique                                     |
| L4-00         |  UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température |
| L5-00         |  UE : surintensité (c.c.) instantanée de l'inverter                                                       |
| L8-00         |  Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter                                |
| L9-00         |  Prévention du blocage du compresseur                                                                     |
| LC-00         |  Dysfonctionnement dans le système de communication de l'unité extérieure                                 |
| P1-00         |  Déséquilibre de phase ouverte dans l'alimentation                                                        |
| P3-00         |  Courant continu anormal                                                                                  |
| P4-00         |  UE : dysfonctionnement du capteur de température de l'ailette de rayonnement                             |
| PJ-00         |  Non-concordance du réglage de la puissance                                                               |
| U0-00         |  UE : manque de réfrigérant                                                                               |
| U1-00         |  Dysfonctionnement par phase inversée/phase ouverte                                                       |
| U2-00         |  UE : tension d'alimentation électrique défectueuse                                                       |

| Code d'erreur | Description                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U3-00         |  La fonction de séchage de la chape du chauffage au sol n'est pas correctement exécutée                               |
| U4-00         |  Problème de communication de l'unité intérieure/extérieure                                                           |
| U5-00         |  Problème de communication avec l'interface utilisateur                                                               |
| U7-00         |  UE : erreur de transmission entre l'unité centrale principale et l'unité centrale INV                                |
| U8-02         |  Perte de connexion avec le thermostat intérieur                                                                      |
| U8-03         |  Absence de connexion avec le thermostat intérieur                                                                    |
| U8-04         |  Périphérique USB inconnu                                                                                             |
| U8-05         |  Dysfonctionnement de fichier                                                                                         |
| U8-06         |  Problème de communication MMI/kit bi-zone                                                                           |
| U8-07         |  Erreur de communication P1P2                                                                                       |
| U8-09         |  Version de logiciel MMI {version_MMI_software} / Erreur de compatibilité [version_IU_modelname] d'unité intérieure |
| U8-11         |  La connexion à la passerelle sans fil est perdue                                                                   |
| UA-00         |  Problème de compatibilité entre l'unité intérieure et l'unité extérieure                                           |
| UF-00         |  Détection de tuyauterie inversée ou de mauvais câblage de communication.                                           |



#### INFORMATION

En cas de code d'erreur AH et si la fonction de désinfection n'est pas interrompue en raison d'un soutirage d'eau chaude sanitaire, nous vous recommandons d'effectuer les actions suivantes:

- Lorsque le mode **Réchauffement seul** ou **Programme + réchauffement** est sélectionné, il est recommandé de programmer le démarrage de la fonction de désinfection au moins 4 heures après le dernier grand soutirage d'eau chaude prévu. Ce démarrage peut être défini à l'aide des réglages installateur (fonction de désinfection).
- Lorsque le mode **Programme uniquement** est sélectionné, il est recommandé de programmer une action **Éco** 3 heures avant le démarrage programmé de la fonction de désinfection pour préchauffer le ballon.



#### REMARQUE

Lorsque le débit d'eau minimum est inférieur à celui indiqué dans le tableau ci-dessous, l'unité s'arrête temporairement et l'interface utilisateur affiche l'erreur 7H-01. Après quelques temps, cette erreur se réinitialise automatiquement et le fonctionnement de l'unité reprend.

| Si l'opération est... | Alors le débit minimal requis est... |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Rafraîchissement      | 10 l/min                             |
| Chauffage/dégivrage   | 20 l/min                             |

**INFORMATION**

Lorsque l'erreur 7H-01 se produit, vous pourriez aussi retrouver 7H-08 dans la liste des erreurs de l'interface utilisateur. Dans ce cas, la cause principale peut être une tension insuffisante envers la pompe ou un blocage de la pompe.

**INFORMATION**

Si l'erreur 89-05 ou 89-06 se produit, vérifiez le volume d'eau minimum pendant le rafraîchissement.

**INFORMATION**

L'erreur AJ-03 est automatiquement réinitialisée dès que le chauffage du ballon redevient normal.

**INFORMATION**

En cas d'erreur U8-04, l'erreur peut être réinitialisée après une mise à jour réussie du logiciel. Si la mise à jour du logiciel ne réussit pas, alors vous devez vous en assurer que votre périphérique USB est bien au format FAT32.

**INFORMATION**

L'interface utilisateur affichera la manière de réinitialiser un code d'erreur.

# 16 Mise au rebut



## REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

## Dans ce chapitre

|        |                                                                        |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1   | Récupération du réfrigérant.....                                       | 296 |
| 16.1.1 | Pour ouvrir les vannes d'arrêt.....                                    | 297 |
| 16.1.2 | Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique.....       | 297 |
| 16.1.3 | Mode de récupération — Pour les modèles 3N~ (écran à 7 segments) ..... | 299 |
| 16.1.4 | Mode de récupération — Pour les modèles 1N~ (écran à 7 LED) .....      | 302 |


## 16.1 Récupération du réfrigérant

Lors de la mise au rebut de l'unité extérieure, vous devez récupérer son réfrigérant.

Pour vous en assurer qu'il n'y a pas de réfrigérant coincé dans l'unité:

- Veuillez vous en assurer que les vannes d'arrêt sont ouvertes (**a**, **b**).
- Veuillez vous en assurer que les vannes de détente électronique (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) sont ouvertes.
- Utilisez les deux orifices d'entretien (**b**, **c**) pour récupérer le réfrigérant.

### Composants

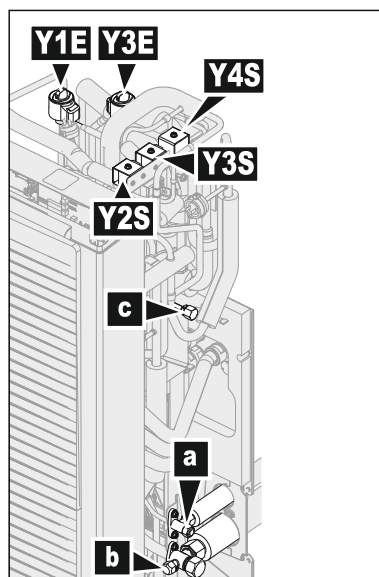

- a** Vanne d'arrêt du liquide
- b** Vanne d'arrêt du gaz avec orifice d'entretien
- c** Évasement de 5/16" de l'orifice d'entretien
- Y1E** Vanne de détente électronique (principale)
- Y3E** Vanne de détente électronique (injection)
- Y2S** Électrovanne (dérivation de la basse pression)
- Y3S** Électrovanne (dérivation du gaz chaud)
- Y4S** Électrovanne (injection liquide)

### Pour récupérer le réfrigérant lorsque l'alimentation est HORS TENSION

- 1 Veuillez vous en assurer que les vannes d'arrêt sont ouvertes.

- 2 Ouvrez manuellement les vannes de détente électronique.
- 3 Récupérez le réfrigérant des 2 orifices d'entretien.

### pour récupérer le réfrigérant lorsque l'alimentation est SOUS TENSION



#### AVERTISSEMENT

**Ventilateur en rotation.** Avant de mettre l'unité extérieure en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par mesure de protection contre un ventilateur en rotation. Voir:

- "7.3.6 Pour installer la grille d'évacuation" [► 90]
- "7.3.7 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille dans une position de sécurité" [► 92]

- 1 Assurez-vous que l'unité n'est pas en train de fonctionner.
- 2 Veuillez vous en assurer que les vannes d'arrêt sont ouvertes.
- 3 Activez le mode de récupération.


**Résultat:** L'unité ouvre les vannes de détente électronique.

- 4 Récupérez le réfrigérant des 2 orifices d'entretien.
- 5 Désactivez le mode de récupération.

**Résultat:** L'unité fait revenir les vannes de détente électronique à leur état initial.

#### 16.1.1 Pour ouvrir les vannes d'arrêt


Avant de récupérer le réfrigérant, veuillez vous en assurer que les vannes d'arrêt sont ouvertes.

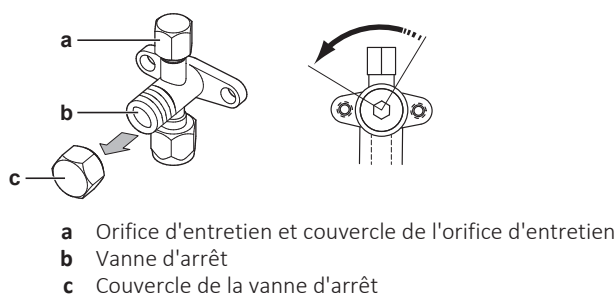

- 1 Retirez le couvercle de la vanne d'arrêt.
- 2 Insérez une clé hexagonale dans la vanne d'arrêt et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir.

#### 16.1.2 Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique

Avant de récupérer le réfrigérant, veuillez vous en assurer que les vannes de détente électronique sont ouvertes. Lorsque l'alimentation est HORS TENSION, cela doit se faire manuellement.

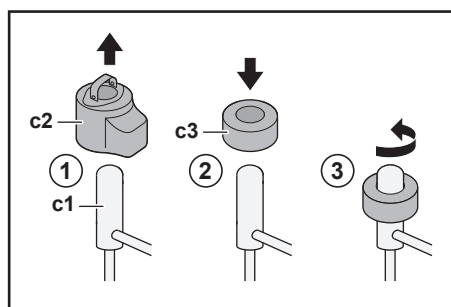

c1 Vanne de détente électronique

**c2** Serpentin EEV

**c3** Aimant EEV


- 1** Démontez le serpentin EEV (**c2**).
- 2** Glissez un aimant EEV (**c3**) au-dessus de la vanne de détente (**c1**).
- 3** Tournez l'aimant EEV dans le sens antihoraire vers la position d'ouverture complète de la vanne. Si vous hésitez quant à la position d'ouverture, tournez la vanne dans sa position centrale afin que le réfrigérant puisse passer.

### 16.1.3 Mode de récupération — Pour les modèles 3N~ (écran à 7 segments)

Avant de récupérer le réfrigérant, veuillez vous en assurer que les vannes de détente électronique sont ouvertes. Lorsque l'alimentation est SOUS TENSION, cela doit se faire à l'aide du mode de récupération.


#### Composants

Pour activer/désactiver le mode de récupération, vous avez besoin des composants suivants:

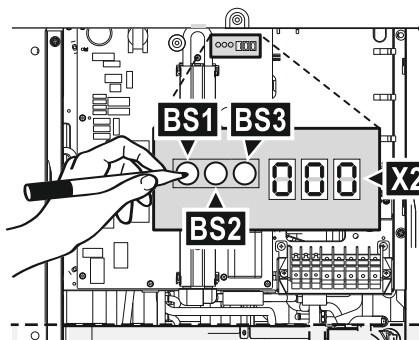

Écran à 7 segments

**BS1~BS3** Boutons-poussoirs. Actionnez les boutons-poussoirs à l'aide d'une pointe isolée (un crayon à bille fermé, par exemple) de manière à ne pas toucher aux pièces sous tension.

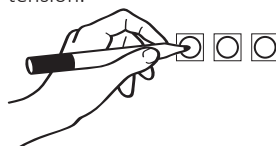

#### Pour activer le mode de récupération



#### INFORMATION

En cas d'erreur au milieu de la procédure, appuyer sur le bouton BS1 pour revenir à la situation par défaut.

Avant de récupérer le réfrigérant, activez le mode de récupération de la manière suivante:

| # | Action                                                                     | Écran à 7 segments <sup>(a)</sup> |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Commencez à partir de la situation par défaut.                             | 888                               |
| 2 | Sélectionnez le mode 2.<br>Maintenez <b>BS1</b> appuyé pendant 5 secondes. | 200                               |
| 3 | Sélectionnez le réglage 9.<br>Appuyez 9 fois sur <b>BS2</b> .              | 209                               |
| 4 | Sélectionnez la valeur 2.                                                  |                                   |

| #        | Action                                                                             | Écran à 7 segments <sup>(a)</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          | <b>a</b> Affichez la valeur actuelle.<br>Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .         |                                   |
|          | <b>b</b> Réglez la valeur sur 2.<br>Appuyez une fois sur <b>BS2</b> .              |                                   |
|          | <b>c</b> Saisissez la valeur dans le système.<br>Appuyez une fois sur <b>BS3</b> . |                                   |
|          | <b>d</b> Confirmez.<br>Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                           |                                   |
| <b>5</b> | Revenez à la situation par défaut.<br>Appuyez une fois sur <b>BS1</b> .            |                                   |

<sup>(a)</sup>  
 = ÉTEINT, = ALLUMÉ et = clignotant.

**Résultat :** le mode de récupération est activé. L'unité ouvre les vannes de détente électronique.

#### Pour désactiver le mode de récupération

Après la récupération du réfrigérant, désactivez le mode de récupération de la manière suivante:

| #        | Procédure                                                                          | Écran à 7 segments <sup>(a)</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | Commencez à partir de la situation par défaut.                                     |                                   |
| <b>2</b> | Sélectionnez le mode 2.<br>Maintenez <b>BS1</b> appuyé pendant 5 secondes.         |                                   |
| <b>3</b> | Sélectionnez le réglage 9.<br>Appuyez 9 fois sur <b>BS2</b> .                      |                                   |
| <b>4</b> | Sélectionnez la valeur 1.                                                          |                                   |
|          | <b>a</b> Affichez la valeur actuelle.<br>Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .         |                                   |
|          | <b>b</b> Réglez la valeur sur 1.<br>Appuyez une fois sur <b>BS2</b> .              |                                   |
|          | <b>c</b> Saisissez la valeur dans le système.<br>Appuyez une fois sur <b>BS3</b> . |                                   |
|          | <b>d</b> Confirmez.<br>Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                           |                                   |
| <b>5</b> | Revenez à la situation par défaut.<br>Appuyez une fois sur <b>BS1</b> .            |                                   |



(a)  = ÉTEINT,  = ALLUMÉ et  = clignotant.

**Résultat :** le mode de récupération est désactivé. L'unité fait revenir les vannes de détente électronique à leur état initial.



#### INFORMATION


**Alimentation HORS TENSION.** Lorsque l'alimentation est mise HORS TENSION et de nouveau SOUS TENSION, le mode de récupération se désactive automatiquement.

16.1.4 Mode de récupération — Pour les modèles 1N~ (écran à 7 LED)


Avant de récupérer le réfrigérant, veuillez vous en assurer que les vannes de détente électronique sont ouvertes. Lorsque l'alimentation est SOUS TENSION, cela doit se faire à l'aide du mode de récupération.

Composants

Pour activer/désactiver le mode de récupération, vous avez besoin des composants suivants:

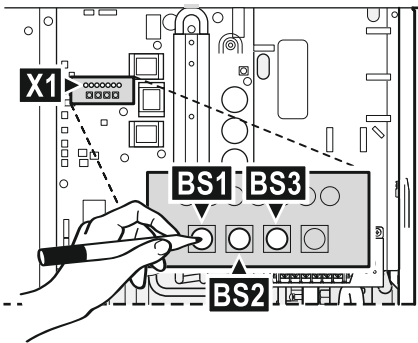

**H1P~H7P** Écran à 7 LED  
**BS1~BS4** Boutons-poussoirs. Actionnez les boutons-poussoirs à l'aide d'une pointe isolée (un crayon à bille fermé, par exemple) de manière à ne pas toucher aux pièces sous tension.

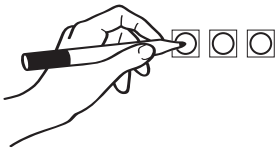

Pour activer le mode de récupération



**INFORMATION**  
En cas d'erreur au milieu de la procédure, appuyer sur le bouton BS1 pour revenir à la situation par défaut.

Avant de récupérer le réfrigérant, activez le mode de récupération de la manière suivante:

| # | Action                                                                                                                                               | Écran à 7 LED <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                                      | H1P                          | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Commencez à partir de la situation par défaut.                                                                                                       | ●                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Maintenez <b>BS1</b> appuyé pendant 5 secondes.                                                                                                      | ○                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 3 | Appuyez 9 fois sur <b>BS2</b> .                                                                                                                      | ○                            | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 4 | Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                                                                                                                    | ○                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 5 | Appuyez une fois sur <b>BS2</b> .                                                                                                                    | ○                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 6 | Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                                                                                                                    | ○                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 7 | Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .<br><br>Le H1P qui clignote indique que le mode de récupération a été sélectionné correctement et qu'il est activé. | ●                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

| # | Action                                                                                                                                                    | Écran à 7 LED <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                                           | H1P                          | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 8 | Appuyez une fois sur <b>BS1</b> .<br>H1P continue à clignoter, ce qui indique que vous êtes dans un mode qui ne permet pas au compresseur de fonctionner. | ●                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = ÉTEINT, ○ = ALLUMÉ et ◐ = clignotant.

**Résultat :** le mode de récupération est activé. L'unité ouvre les vannes de détente électronique.

### Pour désactiver le mode de récupération

Après la récupération du réfrigérant, désactivez le mode de récupération de la manière suivante:

| # | Procédure                                                               | Écran à 7 LED <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                         | H1P                          | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Maintenez <b>BS1</b> appuyé pendant 5 secondes.                         | ◐                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Appuyez 9 fois sur <b>BS2</b> .                                         | ◐                            | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 3 | Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                                       | ◐                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ◐   | ●   |
| 4 | Appuyez une fois sur <b>BS2</b> .                                       | ◐                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ◐   |
| 5 | Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                                       | ◐                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 6 | Appuyez une fois sur <b>BS3</b> .                                       | ◐                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 7 | Appuyez une fois sur <b>BS1</b> pour revenir à la situation par défaut. | ●                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = ÉTEINT, ○ = ALLUMÉ et ◐ = clignotant.

**Résultat :** le mode de récupération est désactivé. L'unité fait revenir les vannes de détente électronique à leur état initial.



#### INFORMATION

**Alimentation HORS TENSION.** Lorsque l'alimentation est mise HORS TENSION et de nouveau SOUS TENSION, le mode de récupération se désactive automatiquement.


# 17 Données techniques

Un **sous-ensemble** des dernières données techniques est disponible sur le site web régional de Daikin (accessible au public). L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

## Dans ce chapitre

|      |                                              |     |
|------|----------------------------------------------|-----|
| 17.1 | Espace de service: Unité extérieure.....     | 305 |
| 17.2 | Schéma de tuyauterie: unité extérieure ..... | 306 |
| 17.3 | Schéma de tuyauterie: unité intérieure.....  | 308 |
| 17.4 | Schéma de câblage: unité extérieure.....     | 309 |
| 17.5 | Schéma de câblage: Unité intérieure.....     | 314 |
| 17.6 | Courbe ESP: Unité intérieure .....           | 320 |


17.1 Espace de service: Unité extérieure

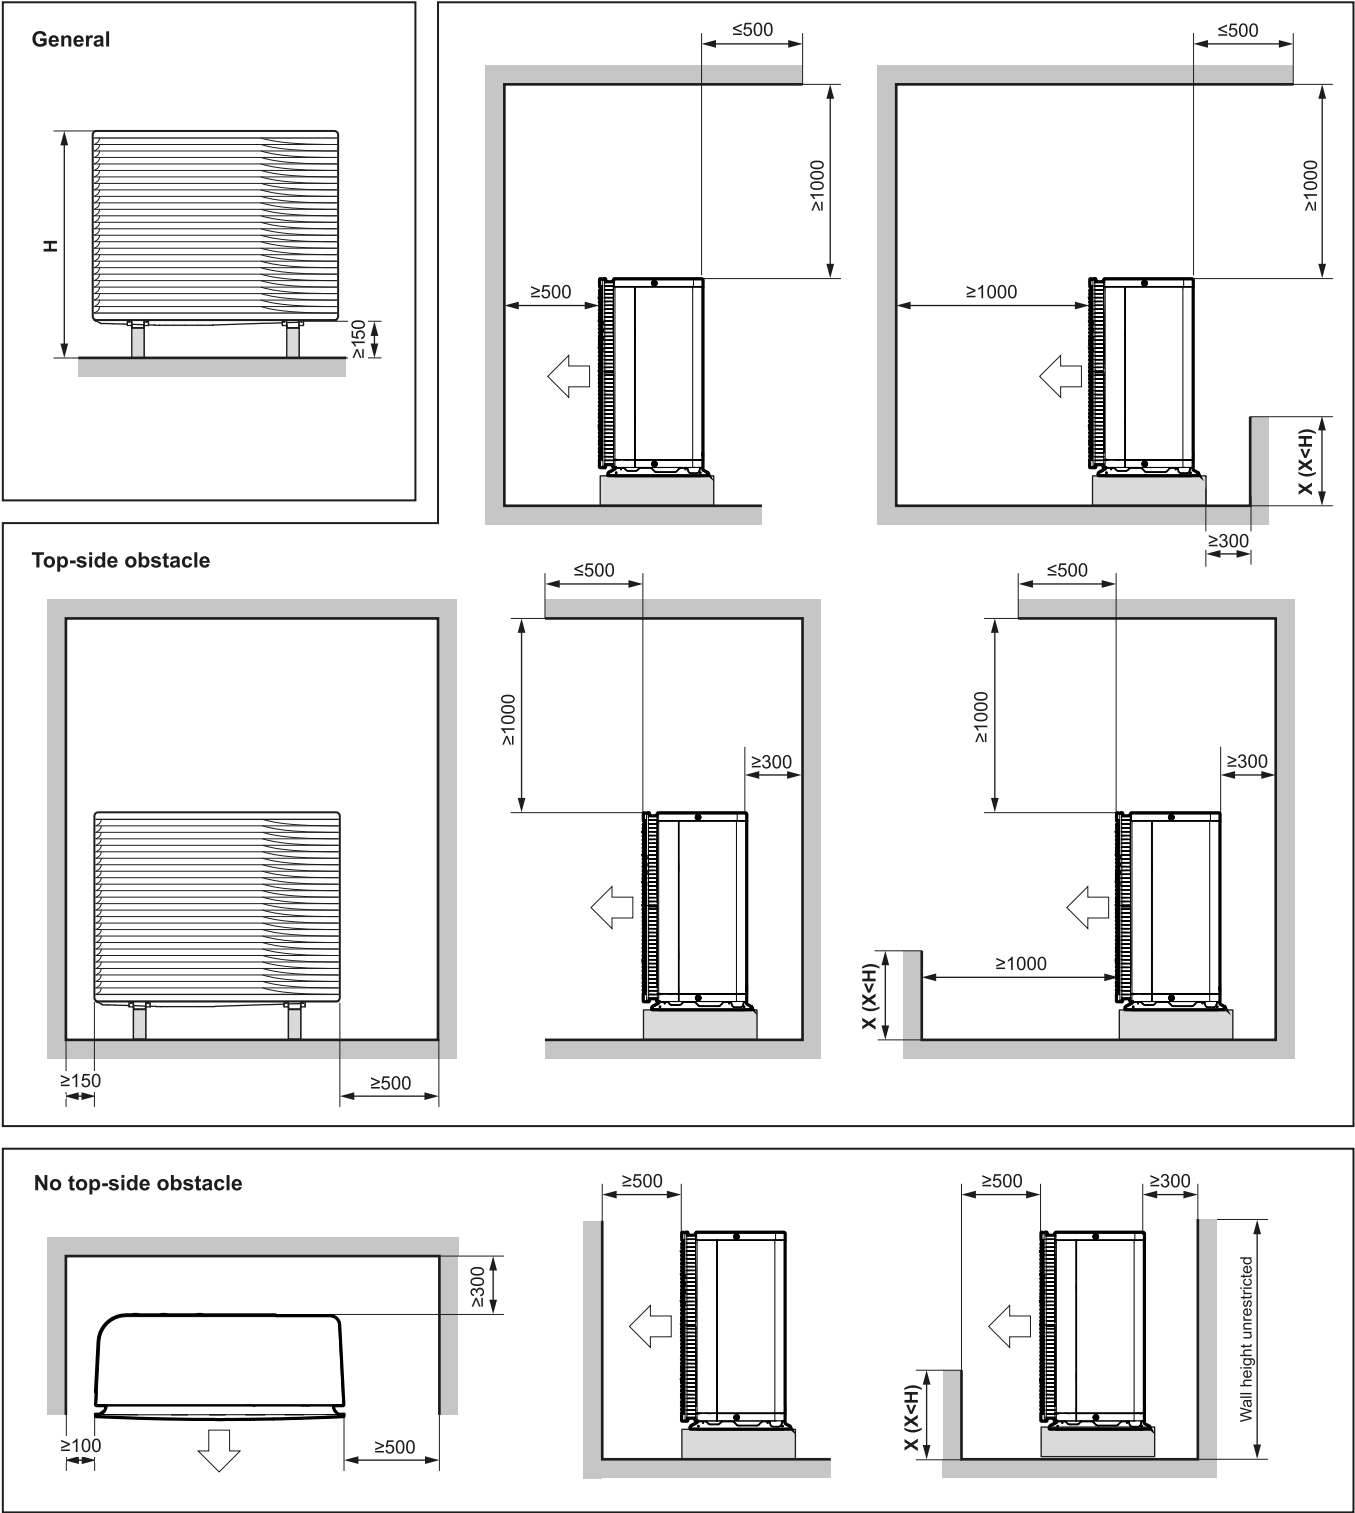

(mm)

| Anglais                  | Traduction                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| General                  | Généralités                             |
| No top-side obstacle     | Aucun obstacle sur le dessus de l'unité |
| Top-side obstacle        | Obstacle sur le dessus de l'unité       |
| Wall height unrestricted | Hauteur du mur sans limitations         |

## 17.2 Schéma de tuyauterie: unité extérieure

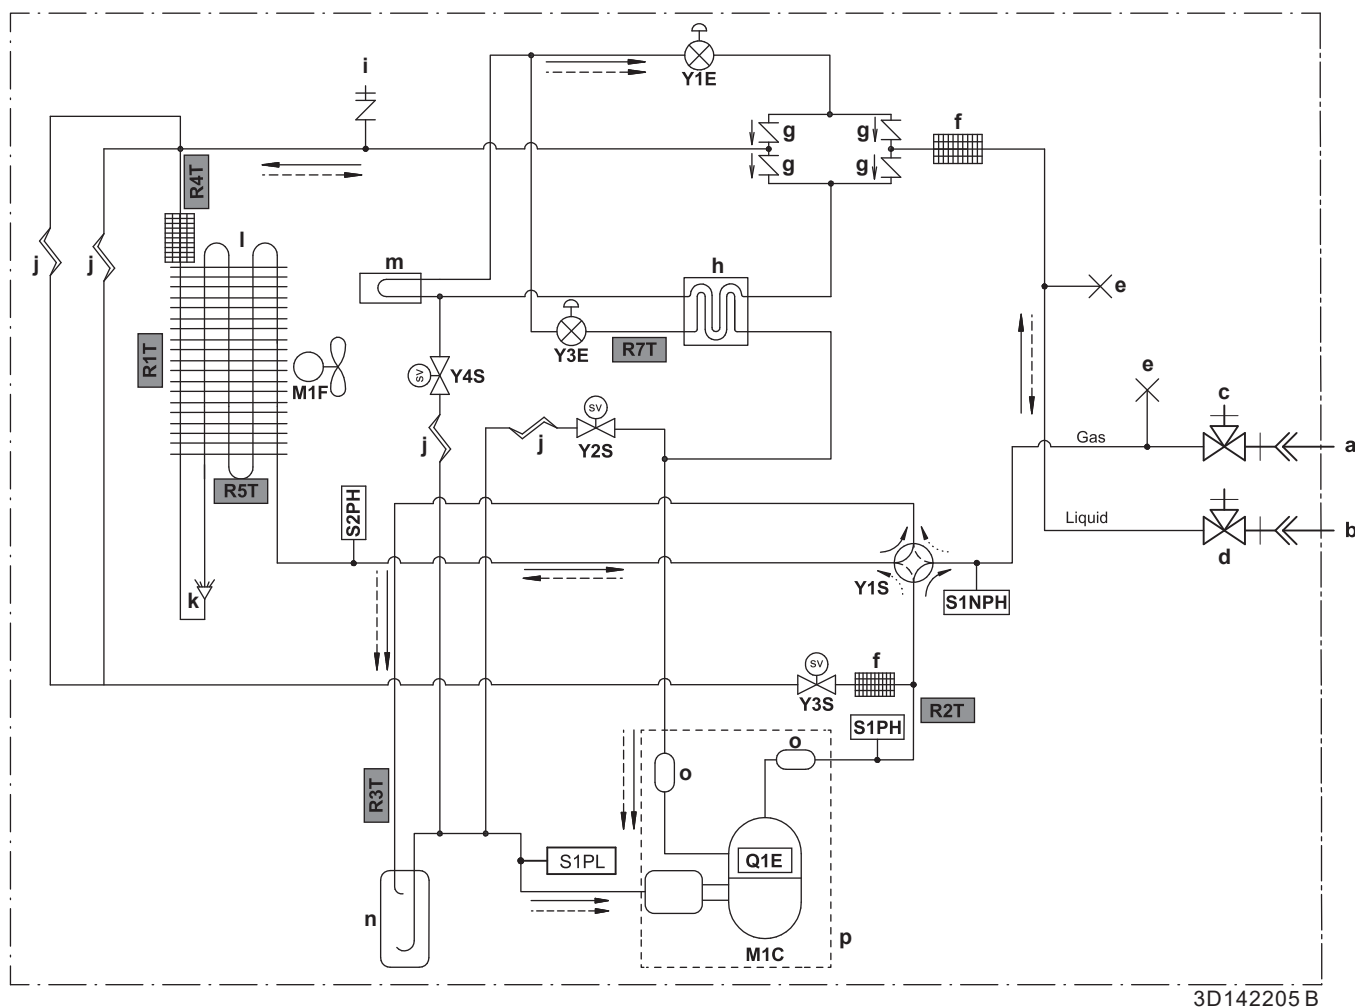

**Gas** Gaz  
**Liquid** Liquide  
**a** Raccord évasé 5/8"  
**b** Raccord évasé 1/4"  
**c** Vanne d'arrêt du gaz avec orifice d'entretien

**d** Vanne d'arrêt du liquide  
**e** Tuyau bloqué  
**f** Filtre réfrigérant  
**g** Vanne antiretour  
**h** Échangeur de chaleur économiseur  
**i** Évasement de 5/16" de l'orifice d'entretien  
**j** Tube capillaire  
**k** Distributeur  
**l** Échangeur d'air chaud  
**m** Rafrâichissement CCI  
**n** Accumulateur  
**o** Silencieux  
**p** Boîtier  
**M1C** Compresseur  
**M1F** Moteur du ventilateur  
**S1PL** Commutateur basse pression  
**S1PH** Commutateur haute pression (4,6 MPa)  
**S2PH** Commutateur haute pression (4,17 MPa)  
**S1NPH** Capteur haute pression  
**Y1E** Vanne de détente électronique (principale)  
**Y3E** Vanne de détente électronique (injection)  
**Y1S** Électrovanne (vanne à 4 voies)  
**Y2S** Électrovanne (dérivation de la basse pression)  
**Y3S** Électrovanne (dérivation du gaz chaud)  
**Y4S** Électrovanne (injection liquide)

**Thermistances:**


**R1T** Thermistance - air extérieur  
**R2T** Thermistance - corps du compresseur  
**R3T** Thermistance - aspiration du compresseur  
**R4T** Thermistance - échangeur d'air chaud, distributeur  
**R5T** Thermistance - échangeur d'air chaud, central  
**R7T** Thermistance - injection

**Débit de réfrigérant:**

→ Chauffage  
 → Rafrâichissement

**Q1E** Protection contre la surcharge

## 17.3 Schéma de tuyauterie: unité intérieure

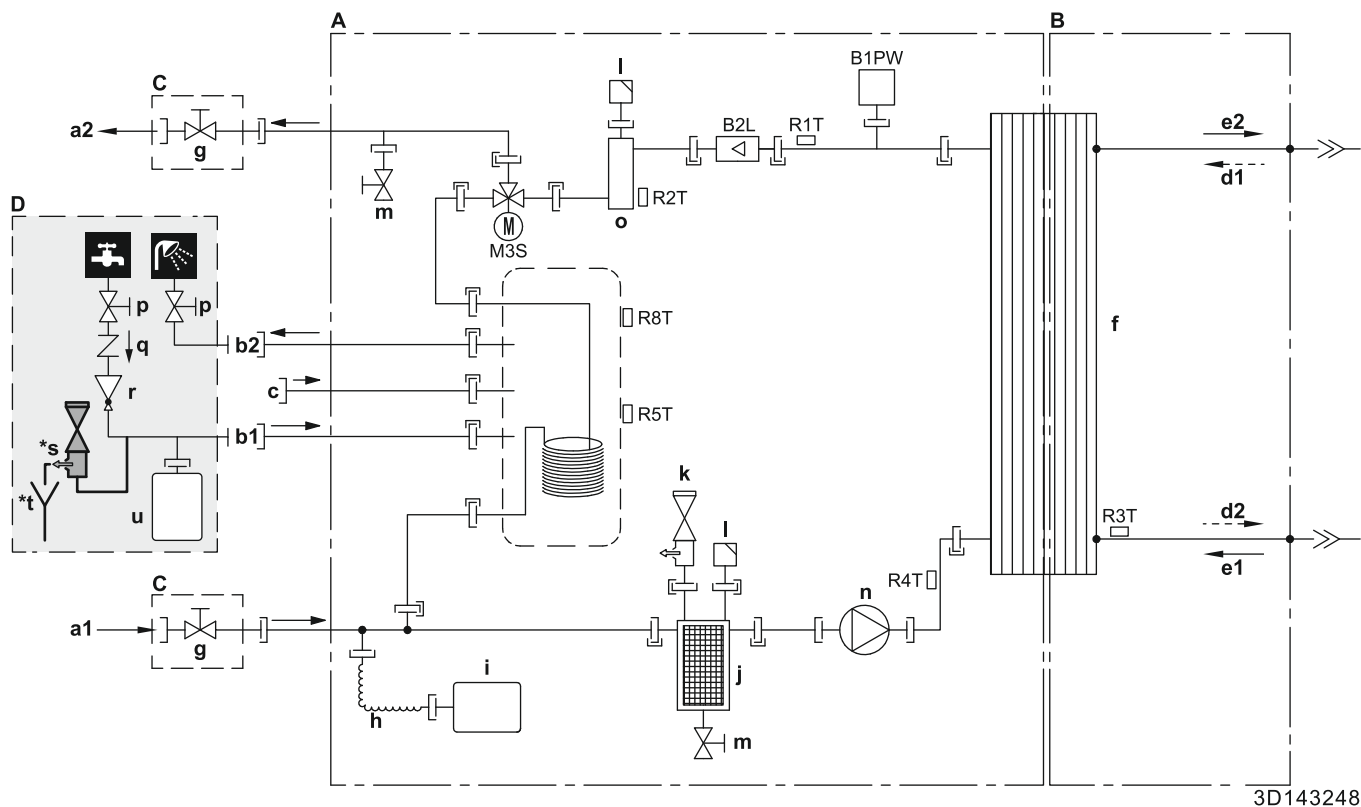

- A** Côté eau  
**B** Côté réfrigérant  
**C** Installé sur place (fourni avec l'unité)  
**D** À fournir

- a1** Chauffage/rafraîchissement – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1")  
**a2** Chauffage/rafraîchissement – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1")  
**b1** ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, 3/4")  
**b2** ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, 3/4")  
**c** Raccord de recirculation  
**d1** ENTRÉE du réfrigérant gazeux (mode chauffage; condenseur)  
**d2** SORTIE du réfrigérant liquide (mode chauffage; condenseur)  
**e1** ENTRÉE du réfrigérant liquide (mode rafraîchissement; évaporateur)  
**e2** SORTIE du réfrigérant gazeux (mode rafraîchissement; évaporateur)  
**f** Échangeur de chaleur à plaques  
**g** Vanne d'arrêt pour l'entretien  
**h** Tuyau flexible  
**i** Vase d'expansion  
**j** Filtre magnétique/pot de décantation  
**k** Vanne de sécurité  
**l** Purge d'air automatique  
**m** Vanne de purge  
**n** Pompe  
**o** Chauffage d'appoint

- p** Vanne d'arrêt (recommandé)  
**q** Clapet de non-retour (recommandé)  
**r** Réducteur de pression (recommandé)  
**\*s** Soupape de décharge de pression (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatoire)  
**\*t** Entonnoir (obligatoire)  
**u** Vase d'expansion (recommandé)

- B2L** Capteur de débit  
**B1PW** Capteur de pression d'eau de chauffage  
**M3S** Vanne 3 voies (chauffage/eau chaude sanitaire)

**Thermistances:**

- R1T** Échangeur de chaleur de l'eau de sortie  
**R2T** Chauffage d'appoint de l'eau de sortie  
**R3T** Côté liquide réfrigérant  
**R4T** Eau d'entrée  
**R5T, R8T** Ballon

**Raccords:**

- |— Raccord à vis  
 —>> Raccord évasé  
 —|— Raccord rapide  
 —●— Raccord soudé au laiton



## 17.4 Schéma de câblage: unité extérieure

Le schéma de câblage électrique est fourni avec l'unité. Il est situé à l'intérieur du couvercle d'entretien.

| Anglais                         | Traduction                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Electronic component assembly   | Ensemble de composant électronique  |
| Front side view                 | Vue du côté avant                   |
| Indoor                          | Intérieur                           |
| OFF                             | ARRÊT                               |
| ON                              | MARCHE                              |
| Outdoor                         | Extérieur                           |
| Position of compressor terminal | Position de la borne du compresseur |
| Position of elements            | Position des éléments               |
| Rear side view                  | Vue du côté arrière <sup>(a)</sup>  |
| Right side view                 | Vue du côté droit                   |
| See note ***                    | Voir remarque ***                   |

<sup>(a)</sup> Uniquement pour les modèles \*W1.

### Remarques:

|   |                                                                                     |                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Symboles:                                                                           |                         |
|   | L                                                                                   | Sous tension            |
|   | N                                                                                   | Neutre                  |
|   |  | Terre de protection     |
|   |  | Terre sans parasites    |
|   |  | Câblage sur place       |
|   | ==                                                                                  | Option                  |
|   |  | Bornier de raccordement |
|   |  | Borne                   |
|   |  | Connecteur              |
|   |  | Connexion               |

|   |                                                                                                                                                                      |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 | Couleurs:                                                                                                                                                            |        |
|   | BLK                                                                                                                                                                  | Noir   |
|   | RED                                                                                                                                                                  | Rouge  |
|   | BLU                                                                                                                                                                  | Bleu   |
|   | WHT                                                                                                                                                                  | Blanc  |
|   | GRN                                                                                                                                                                  | Vert   |
|   | YLW                                                                                                                                                                  | Jaune  |
|   | PNK                                                                                                                                                                  | Rose   |
|   | ORG                                                                                                                                                                  | Orange |
|   | GRY                                                                                                                                                                  | Gris   |
|   | BRN                                                                                                                                                                  | Marron |
| 3 | Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité extérieure.                                                                                                     |        |
| 4 | Lorsque l'unité fonctionne, ne court-circuitiez pas les dispositifs de protection Q1, S1PH, S2PH et S1PL.                                                            |        |
| 5 | Consultez le tableau des combinaisons et le manuel des options pour des informations sur la connexion du câblage à X5A <sup>(a)</sup> , X77A <sup>(a)</sup> et X41A. |        |
| 6 | Le réglage usine de tous les commutateurs correspond à ARRÊT, ne modifiez pas le réglage du sélecteur (DS1).                                                         |        |

<sup>(a)</sup> Uniquement pour les modèles \*W1.

#### Légende dans le cas de modèles W1 :

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| A1P                | Carte de circuit imprimé (principale)                        |
| A2P                | Carte de circuit imprimé (filtre antiparasite)               |
| BS1~BS3 (A1P)      | Commutateur de bouton-poussoir                               |
| C1~C7 (A1P)        | Condensateur                                                 |
| DS1 (A1P)          | Microcommutateur                                             |
| F1U                | Fusible de remplacement (à fournir)                          |
| F1U~F4U (A2P)      | Fusible (T 6,3 A / 250 V)                                    |
| F5U (A1P)          | Fusible (T 5,0 A / 250 V)                                    |
| HAP (A1P)          | Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert) |
| K1R (A1P)          | Relais magnétique (Y1S)                                      |
| K2R (A1P)          | Relais magnétique (Y2S)                                      |
| K3R (A1P)          | Relais magnétique (Y3S)                                      |
| K4R                | Relais magnétique (Y4S)                                      |
| K6R~K84R (A1P)     | Relais magnétique                                            |
| K1M~K2M (A1P)      | Contacteur magnétique                                        |
| L1R~L5R (A1P, A2P) | Réacteur                                                     |
| M1C                | Moteur du compresseur                                        |
| M1F                | Moteur du ventilateur                                        |

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PS (A1P)           | Alimentation électrique de commutation                               |
| Q1DI               | Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)                  |
| Q1                 | Protection contre la surtension thermique                            |
| R1~R9 (A1P)        | Résistance                                                           |
| R1T                | Thermistance (air extérieur)                                         |
| R2T                | Thermistance (corps du compresseur)                                  |
| R3T                | Thermistance (aspiration du compresseur)                             |
| R4T                | Thermistance (échangeur d'air chaud, tuyau de liquide)               |
| R5T                | Thermistance (échangeur d'air chaud, central)                        |
| R7T                | Thermistance (injection)                                             |
| R11T               | Thermistance (ailette)                                               |
| RC (A1P)           | Circuit du récepteur de signal                                       |
| S1NPH              | Capteur haute pression                                               |
| S1PH, S2PH         | Commutateur haute pression                                           |
| S1PL               | Commutateur basse pression                                           |
| SEG* (A1P)         | Écran à 7 segments                                                   |
| TC (A1P)           | Circuit de transmission du signal                                    |
| V1D~V3D (A1P)      | Diode                                                                |
| V1R~V2R (A1P)      | Module de diodes                                                     |
| V3R~V5R (A1P)      | Module d'alimentation du transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) |
| X1M                | Bornier de raccordement                                              |
| Y1E                | Vanne de détente électronique (principale)                           |
| Y3E                | Vanne de détente électronique (injection)                            |
| Y1S                | Électrovanne (vanne à 4 voies)                                       |
| Y2S                | Électrovanne (dérivation de la basse pression)                       |
| Y3S                | Électrovanne (dérivation du gaz chaud)                               |
| Y4S                | Électrovanne (injection liquide)                                     |
| Z1C~Z10C           | Filtre antiparasite (tore magnétique)                                |
| Z1F~Z5F (A1P, A2P) | Filtre antiparasite                                                  |

#### Légende dans le cas de modèles V3:

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| A1P              | Carte de circuit imprimé (principale)          |
| A2P              | Carte de circuit imprimé (filtre antiparasite) |
| A5P              | Carte de circuit imprimé (flash)               |
| BS1~BS4 (A1P)    | Commutateur de bouton-poussoir                 |
| C1~C4 (A1P, A2P) | Condensateur                                   |
| DS1 (A1P)        | Microcommutateur                               |





|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| F1U                  | Fusible de remplacement (à fournir)                            |
| F1U~F4U (A2P)        | Fusible (T 6,3 A / 250 V)                                      |
| F6U (A1P)            | Fusible (T 5,0 A / 250 V)                                      |
| H1P~H7P (A1P)        | Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est orange) |
| HAP (A1P)            | Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert)   |
| K1R (A1P)            | Relais magnétique (Y1S)                                        |
| K2R (A1P)            | Relais magnétique (Y2S)                                        |
| K3R (A1P)            | Relais magnétique (Y3S)                                        |
| K4R (A1P)            | Relais magnétique (Y4S)                                        |
| K10R (A1P)           | Relais magnétique                                              |
| K11M (A1P)           | Contacteur magnétique                                          |
| K13R~K15R (A1P, A2P) | Relais magnétique                                              |
| L1R~L3R (A1P)        | Réacteur                                                       |
| M1C                  | Moteur du compresseur                                          |
| M1F                  | Moteur du ventilateur                                          |
| PS (A1P)             | Alimentation électrique de commutation                         |
| Q1DI                 | Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)            |
| R1~R5 (A1P, A2P)     | Résistance                                                     |
| R1T                  | Thermistance (air extérieur)                                   |
| R2T                  | Thermistance (corps du compresseur)                            |
| R3T                  | Thermistance (aspiration du compresseur)                       |
| R4T                  | Thermistance (échangeur d'air chaud, tuyau de liquide)         |
| R5T                  | Thermistance (échangeur d'air chaud, central)                  |
| R7T                  | Thermistance (injection)                                       |
| R11T                 | Thermistance (aillette)                                        |
| RC (A2P)             | Circuit du récepteur de signal                                 |
| S1NPH                | Capteur haute pression                                         |
| S1PH, S2PH           | Commutateur haute pression                                     |
| S1PL                 | Commutateur basse pression                                     |
| TC (A2P)             | Circuit de transmission du signal                              |
| V1D~V4D (A1P)        | Diode                                                          |
| V1R (A1P)            | Module d'alimentation électrique IGBT                          |
| V2R (A1P)            | Module de diodes                                               |
| V1T~V3T (A1P)        | Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT)                    |
| X1M                  | Bornier de raccordement                                        |
| Y1E                  | Vanne de détente électronique (principale)                     |

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Y3E                | Vanne de détente électronique (injection)      |
| Y1S                | Électrovanne (vanne à 4 voies)                 |
| Y2S                | Électrovanne (dérivation de la basse pression) |
| Y3S                | Électrovanne (dérivation du gaz chaud)         |
| Y4S                | Électrovanne (injection liquide)               |
| Z1C~Z11C           | Filtre antiparasite (tore magnétique)          |
| Z1F~Z6F (A1P, A2P) | Filtre antiparasite                            |

## 17.5 Schéma de câblage: Unité intérieure

Consulter le schéma de câblage interne fourni avec l'unité (à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure). Une liste des abréviations utilisées est donnée ci-dessous.

### Notes à parcourir avant de démarrer l'unité

| Anglais                                                                                       | Traduction                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Notes à parcourir avant de démarrer l'unité                                                                                           |
| X1M                                                                                           | Borne principale                                                                                                                      |
| X2M                                                                                           | Borne de câblage sur place pour CA                                                                                                    |
| X5M                                                                                           | Borne de câblage sur place pour CC                                                                                                    |
| X6M                                                                                           | Borne de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint                                                                             |
| X10M                                                                                          | Borne Smart Grid                                                                                                                      |
| -----                                                                                         | Câblage de mise à la terre                                                                                                            |
| -----                                                                                         | Équipement à fournir                                                                                                                  |
| ①                                                                                             | Plusieurs possibilités de câblage                                                                                                     |
|              | Option                                                                                                                                |
|             | Pas installé dans le coffret électrique                                                                                               |
|            | Câblage en fonction du modèle                                                                                                         |
|            | CCI                                                                                                                                   |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Remarque 1: le point de raccordement de l'alimentation électrique pour le chauffage d'appoint est à prévoir à l'extérieur de l'unité. |
| Backup heater power supply                                                                    | Alimentation électrique du chauffage d'appoint                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                | <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                               | <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                         | <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                                                                 |
| User installed options                                                                        | Options installées par l'utilisateur                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Remote user interface                                                | <input type="checkbox"/> Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)                              |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Thermistance intérieure externe                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Thermistance extérieure externe                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB                                                      | <input type="checkbox"/> CCI: E/S numériques                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Demand PCB                                                           | <input type="checkbox"/> CCI: demande                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat                                                    | <input type="checkbox"/> Thermostat de sécurité                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                           | <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> WLAN module                                                          | <input type="checkbox"/> Module WLAN                                                                                                  |

| Anglais                                               | Traduction                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge               | <input type="checkbox"/> Cartouche WLAN                     |
| <input type="checkbox"/> Bizone mixing kit            | <input type="checkbox"/> Kit mélangeur bizone               |
| Main LWT                                              | Température de départ principale                            |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé)    |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Thermistance externe               |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Convecteur de pompe à chaleur      |
| Add LWT                                               | Température de départ secondaire                            |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé)    |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Thermistance externe               |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Convecteur de pompe à chaleur      |

### Position dans le coffret électrique

| Anglais                | Traduction                          |
|------------------------|-------------------------------------|
| Position in switch box | Position dans le coffret électrique |

### Légende

|                |   |                                                                                                     |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1P            |   | CCI principale                                                                                      |
| A2P            | * | Thermostat MARCHE/ARRÊT (CE=circuit électrique)                                                     |
| A3P            | * | Convecteur de pompe à chaleur                                                                       |
| A4P            | * | CCI: E/S numériques                                                                                 |
| A8P            | * | CCI: demande                                                                                        |
| A11P           |   | CCI principale de la MMI (= interface utilisateur de l'unité intérieure)                            |
| A14P           | * | CCI principale de l'Interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) |
| A15P           | * | CCI du récepteur (thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil)                                                 |
| A20P           | * | Module WLAN                                                                                         |
| A30P           | * | CCI du kit mélangeur bizone                                                                         |
| CN* (A4P)      | * | Connecteur                                                                                          |
| DS1(A8P)       | * | Microcommutateur                                                                                    |
| F1B            | # | Fusible de surintensité chauffage d'appoint                                                         |
| F1U, F2U (A4P) | * | Fusible 5 A 250 V pour CCI: E/S numériques                                                          |
| K1A, K2A       | * | Relais Smart Grid à haute tension                                                                   |
| K1M, K2M       |   | Contacteur de chauffage d'appoint                                                                   |
| K5M            |   | Contacteur de sécurité du chauffage d'appoint                                                       |
| K*R (A4P)      |   | Relais sur CCI                                                                                      |

|                   |   |                                                                             |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| M2P               | # | Pompe à eau chaude sanitaire                                                |
| M2S               | # | Vanne 2 voies pour mode de rafraîchissement                                 |
| PC (A15P)         | * | Circuit électrique                                                          |
| PHC1 (A4P)        | * | Circuit d'entrée de l'optocoupleur                                          |
| Q1L               |   | Protection thermique du chauffage d'appoint                                 |
| Q4L               | # | Thermostat de sécurité                                                      |
| Q*DI              | # | Disjoncteur de fuite à la terre                                             |
| R1H (A2P)         | * | Capteur d'humidité                                                          |
| R1T (A2P)         | * | Thermostat MARCHE/ARRÊT capteur ambiant                                     |
| R2T (A2P)         | * | Capteur externe (sol ou ambiant)                                            |
| R6T               | * | Thermistance ambiante extérieure ou intérieure externe                      |
| S1S               | # | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel                      |
| S2S               | # | Entrée d'impulsions du compteur électrique 1                                |
| S3S               | # | Entrée d'impulsions du compteur électrique 2                                |
| S4S               | # | Subventionnement Smart Grid                                                 |
| S6S~S9S           | * | Entrées de limitation électrique numériques                                 |
| S10S-S11S         | # | Contact Smart Grid à basse tension                                          |
| SS1 (A4P)         | * | Sélecteur                                                                   |
| TR1               |   | Alimentation électrique du transformateur                                   |
| X6M               | # | Bornier de raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint |
| X10M              | * | Bornier de raccordement de l'alimentation électrique Smart Grid             |
| X*, X*A, X*Y*, Y* |   | Connecteur                                                                  |
| X*M               |   | Bornier de raccordement                                                     |

\* En option

# Alimentation sur place

### Traduction du texte du schéma de câblage

| Anglais                                               | Traduction                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (1) Main power connection                             | (1) Raccord d'alimentation principal                                       |
| For HP tariff                                         | Pour le tarif de la pompe à chaleur                                        |
| Indoor unit supplied from outdoor                     | Unité intérieure fournie depuis l'extérieur                                |
| Normal kWh rate power supply                          | Alimentation électrique à tarif normal                                     |
| Only for normal power supply (standard)               | Uniquement pour l'alimentation électrique normale (standard)               |
| Only for preferential kWh rate power supply (outdoor) | Uniquement pour l'alimentation électrique à tarif préférentiel (extérieur) |
| Outdoor unit                                          | Unité extérieure                                                           |




| Anglais                                                                                 | Traduction                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel: détection 16 V CC (tension fournie par CCI) |
| SWB                                                                                     | Coffret électrique                                                                                  |
| Use normal kWh rate power supply for indoor unit                                        | Utilisez l'alimentation électrique à tarif normal pour l'unité intérieure                           |
| (2) Backup heater power supply                                                          | (2) Alimentation électrique du chauffage d'appoint                                                  |
| Only for ***                                                                            | Uniquement pour ***                                                                                 |
| (3) User interface                                                                      | (3) Interface utilisateur                                                                           |
| Only for remote user interface                                                          | Uniquement pour l'Interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)   |
| SD card                                                                                 | Emplacement pour carte pour cartouche WLAN                                                          |
| SWB                                                                                     | Coffret électrique                                                                                  |
| WLAN cartridge                                                                          | Cartouche WLAN                                                                                      |
| (5) Ext. thermistor                                                                     | (5) Thermistance externe                                                                            |
| SWB                                                                                     | Coffret électrique                                                                                  |
| (6) Field supplied options                                                              | (6) Options à fournir                                                                               |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)                                       | Détection des impulsions 12 V CC (tension fournie par CCI)                                          |
| 230 V AC Control Device                                                                 | Dispositif de commande 230 V CA                                                                     |
| 230 V AC supplied by PCB                                                                | 230 V CA fournies par CCI                                                                           |
| Bizone mixing kit                                                                       | Kit mélangeur bizone                                                                                |
| Continuous                                                                              | Courant continu                                                                                     |
| DHW pump output                                                                         | Sortie de la pompe à eau chaude sanitaire                                                           |
| DHW pump                                                                                | Pompe à eau chaude sanitaire                                                                        |
| Electrical meters                                                                       | Compteurs électriques                                                                               |
| For HV Smart Grid                                                                       | Pour Smart Grid à haute tension                                                                     |
| For LV Smart Grid                                                                       | Pour Smart Grid à basse tension                                                                     |
| For safety thermostat                                                                   | Pour thermostat de sécurité                                                                         |
| For Smart Grid                                                                          | Pour Smart Grid                                                                                     |
| Inrush                                                                                  | Courant de démarrage                                                                                |
| Max. load                                                                               | Charge maximale                                                                                     |
| Normally closed                                                                         | Fermé normalement                                                                                   |
| Normally open                                                                           | Ouvert normalement                                                                                  |
| Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)                  | Contact du thermostat de sécurité: détection 16 V CC (tension fournie par CCI)                      |

| Anglais                                                                              | Traduction                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shut-off valve                                                                       | Vanne d'arrêt                                                                                    |
| Smart Grid contacts                                                                  | Contacts Smart Grid                                                                              |
| Smart Grid PV power pulse meter                                                      | Compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid                                     |
| SWB                                                                                  | Coffret électrique                                                                               |
| (7) Option PCBs                                                                      | (7) CCI optionnelles                                                                             |
| Alarm output                                                                         | Sortie d'alarme                                                                                  |
| Changeover to ext. heat source                                                       | Basculement vers une source de chaleur externe                                                   |
| Max. load                                                                            | Charge maximale                                                                                  |
| Min. load                                                                            | Charge minimale                                                                                  |
| Only for demand PCB option                                                           | Uniquement pour la CCI: demande en option                                                        |
| Only for digital I/O PCB option                                                      | Uniquement pour la CCI: E/S numériques en option                                                 |
| Options: ext. heat source output, alarm output                                       | Options: sortie de source de chaleur externe, sortie d'alarme                                    |
| Options: On/OFF output                                                               | Options: sortie MARCHE/ARRÊT                                                                     |
| Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB) | Entrées numériques de limitation électrique: détection 12 V CC / 12 mA (tension fournie par CCI) |
| Space C/H On/OFF output                                                              | Sortie MARCHE/ARRÊT du chauffage/ rafraîchissement                                               |
| SWB                                                                                  | Coffret électrique                                                                               |
| (8) External On/OFF thermostats and heat pump convector                              | (8) Thermostats MARCHE/ARRÊT externes et convecteur de pompe à chaleur                           |
| Additional LWT zone                                                                  | Zone de température de départ secondaire                                                         |
| Main LWT zone                                                                        | Zone de température de départ principale                                                         |
| Only for external sensor (floor/ambient)                                             | Uniquement pour le capteur externe (sol ou ambiant)                                              |
| Only for heat pump convector                                                         | Uniquement pour le convecteur de pompe à chaleur                                                 |
| Only for wired On/OFF thermostat                                                     | Uniquement pour le thermostat MARCHE/ARRÊT câblé                                                 |
| Only for wireless On/OFF thermostat                                                  | Uniquement pour le thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil                                              |


## Schéma de raccordement électrique

Pour plus de détails, vérifiez le câblage de l'unité.

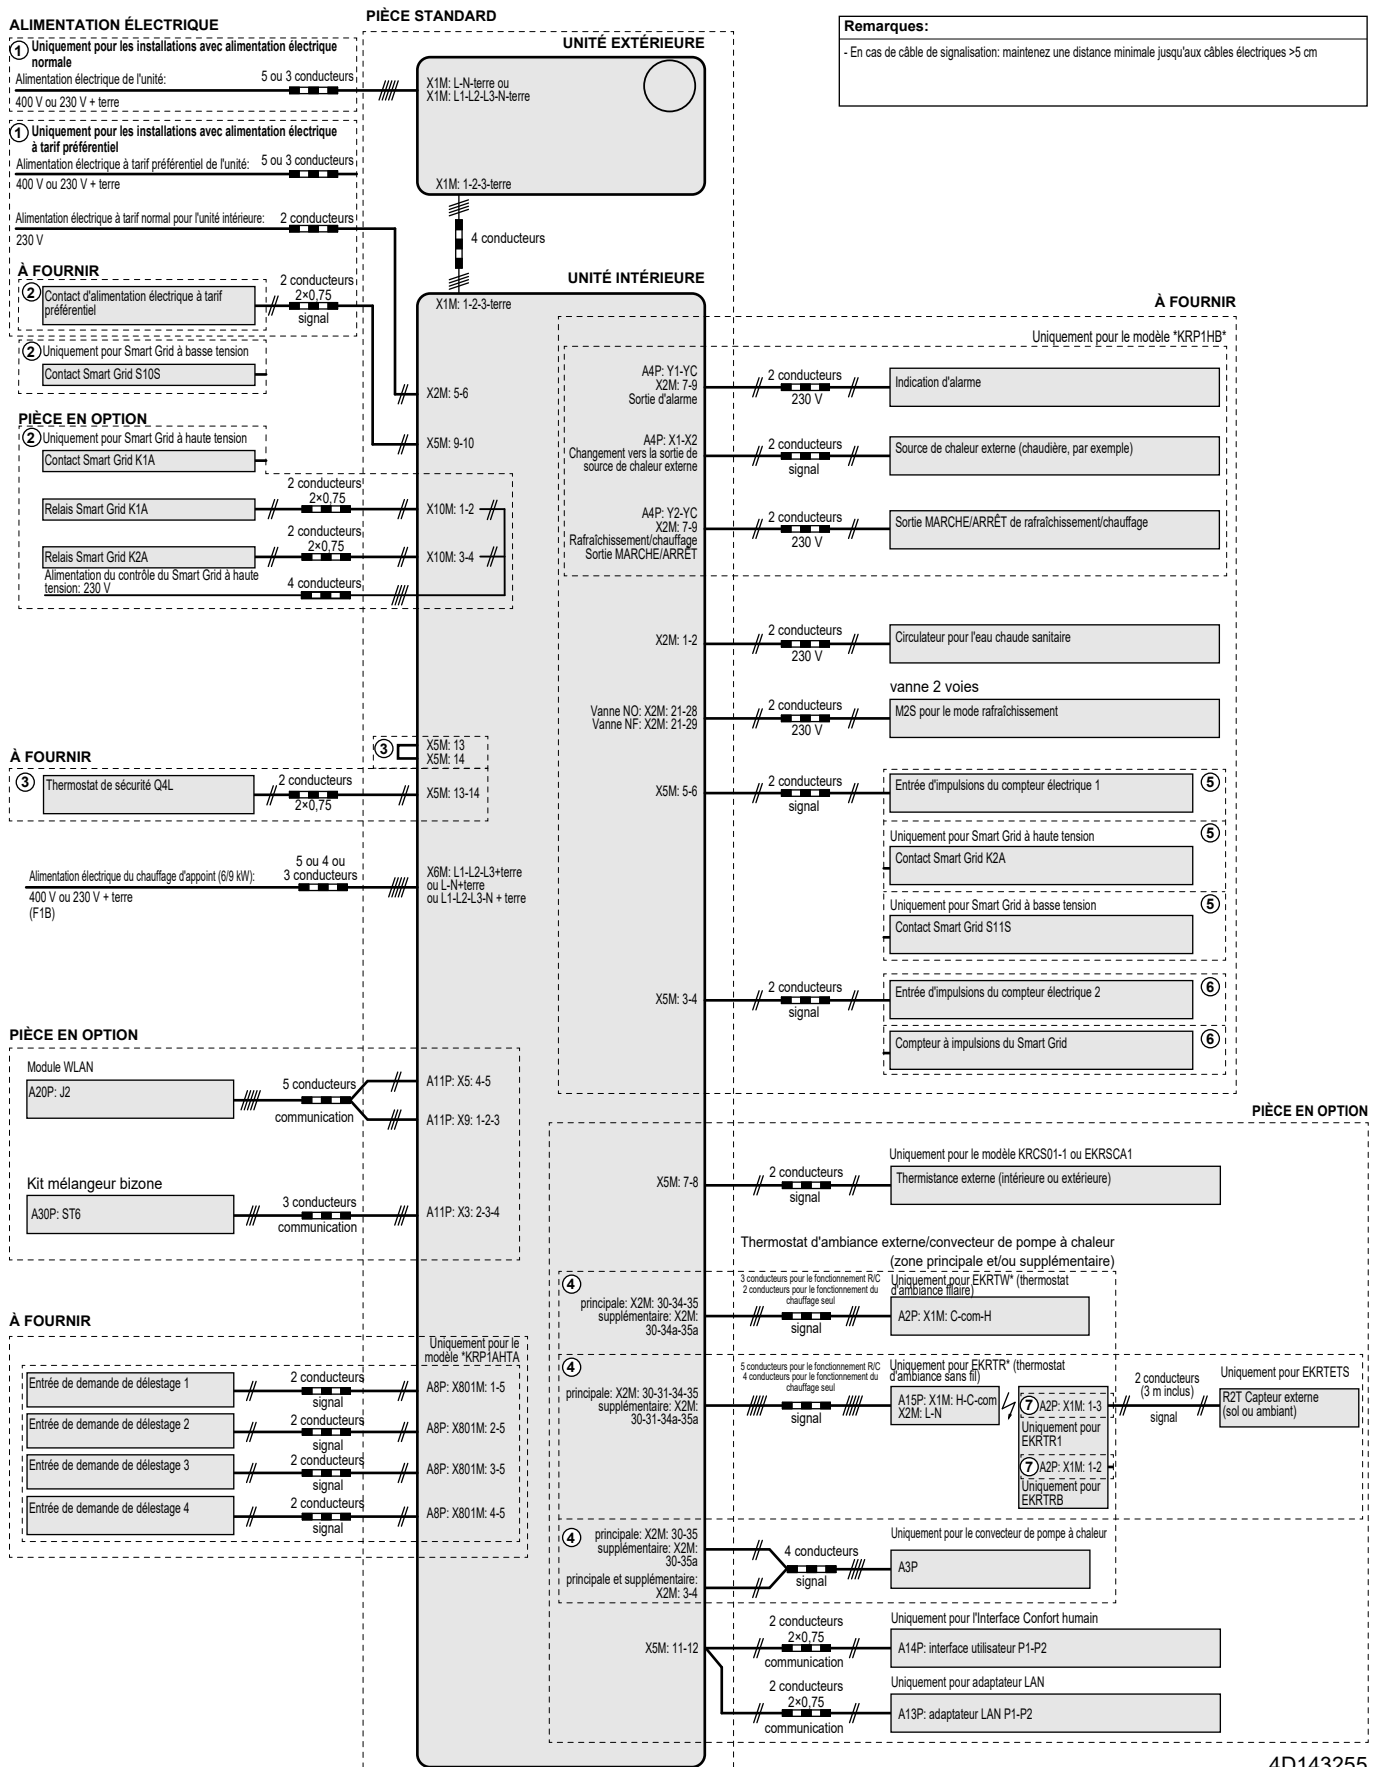

4D143255

## 17.6 Courbe ESP: Unité intérieure

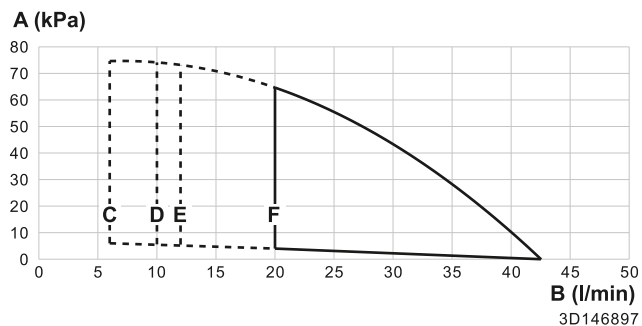

- A** Pression statique extérieure dans le circuit de chauffage/rafraîchissement
- B** Débit d'eau dans l'unité, dans le circuit de chauffage/rafraîchissement
- C** Débit d'eau minimum pendant le fonctionnement normal
- D** Débit d'eau minimum pendant le fonctionnement du chauffage d'appoint
- E** Débit d'eau minimum pendant le fonctionnement du rafraîchissement
- F** Débit d'eau minimum pendant l'opération de dégivrage

**Remarques:**

- La sélection d'un débit non conforme à la plage de fonctionnement peut endommager l'unité ou causer des anomalies de fonctionnement au niveau de l'unité. Reportez-vous également à la plage de débits d'eau minimaux et maximaux autorisés dans les spécifications techniques.
- Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la directive européenne 2020/2184.

# 18 Glossaire

**Distributeur**

Distributeur commercial du produit.

**Installateur agréé**

Personne techniquement qualifiée pour installer le produit.

**Utilisateur**

Personne qui est le propriétaire du produit et/ou utilise le produit.

**Législation en vigueur**

Toutes les directives, lois, normes et/ou codes internationaux, européens, nationaux et locales qui concernent et s'applique à un certain produit ou application.

**Société d'entretien**

Société qualifiée qui peut effectuer ou coordonner l'entretien requis sur le produit.

**Manuel d'installation**

Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'installer, le configurer et l'entretenir.

**Mode d'emploi**

Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'utiliser.

**Instructions de maintenance**

Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, qui explique (le cas échéant) comment installer, configurer, utiliser et/ou entretenir le produit ou l'application.

**Accessoires**

Les étiquettes, les manuels, les fiches d'information et les équipements qui sont livrés avec le produit et qui doivent être installés conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

**Équipement en option**

Les équipements fabriqués ou approuvés par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

**Équipement non fourni**

Les équipements NON fabriqués par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

## Tableau de réglages sur place

### Unités applicables

ELBH12E▲6V▼  
 ELBH12E▲9W▼  
 ELBX12E▲6V▼  
 ELBX12E▲9W▼  
 ELVH12S18▲6V▼  
 ELVH12S23E▲6V▼  
 ELVH12S18E▲9W▼  
 ELVH12S23E▲9W▼  
 ELVX12S18E▲6V▼  
 ELVX12S23E▲6V▼  
 ELVX12S18E▲9W▼  
 ELVX12S23E▲9W▼

### Remarques

(\*1) \*6V\*

(\*2) \*9W\*

(\*3) ELB\*

(\*4) ELV\*

(\*5) \*X\*

(\*6) \*H\*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

| Tableau de réglages sur place              |               |                                                                                                              |     |                                                                                        | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation                       | Code du champ | Nom du réglage                                                                                               |     | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                     | Date                                                            | Valeur |
| Pièce                                      |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| └─ Antigel                                 |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 1.4.1                                      | [2-06]        | Activation                                                                                                   | R/W | 0: Non<br>1: <b>Oui</b>                                                                |                                                                 |        |
| 1.4.2                                      | [2-05]        | Point de consigne d'ambiance                                                                                 | R/W | 4~16°C, niv: 1°C<br>8°C                                                                |                                                                 |        |
| └─ Plage de point de consigne              |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 1.5.1                                      | [3-07]        | Point de consigne minimum chauffage                                                                          | R/W | 12~18°C, niv: 1°C<br>12°C                                                              |                                                                 |        |
| 1.5.2                                      | [3-06]        | Point de consigne maximum chauffage                                                                          | R/W | 18~30°C, niv: 1°C<br>30°C                                                              |                                                                 |        |
| 1.5.3                                      | [3-09]        | Point de consigne minimum refroidissement                                                                    | R/W | 15~25°C, niv: 1°C<br>15°C                                                              |                                                                 |        |
| 1.5.4                                      | [3-08]        | Point de consigne maximum refroidissement                                                                    | R/W | 25~35°C, niv: 1°C<br>35°C                                                              |                                                                 |        |
| Pièce                                      |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 1.6                                        | [2-09]        | Décalage de capteur int.                                                                                     | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C<br>0°C                                                              |                                                                 |        |
| 1.7                                        | [2-0A]        | Décalage de capteur int.                                                                                     | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C<br>0°C                                                              |                                                                 |        |
| └─ Point de consigne de confort pour pièce |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 1.9.1                                      | [9-0A]        | Point de consigne de confort pour chauffage                                                                  | R/W | [3-07]~[3-06]°C, niv: 0,5°C<br>23°C                                                    |                                                                 |        |
| 1.9.2                                      | [9-0B]        | Point de consigne de confort pour rafraîchissement                                                           | R/W | [3-09]~[3-08]°C, niv: 0,5°C<br>23°C                                                    |                                                                 |        |
| Zone principale                            |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.4                                        |               | Mode point consigne                                                                                          |     | 0: Absolu<br>1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe<br>2: <b>Loi d'eau</b>           |                                                                 |        |
| └─ Loi d'eau chauffage                     |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.5                                        | [1-00]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.                              | R/W | -40~5°C, niv: 1°C<br>-10°C                                                             |                                                                 |        |
| 2.5                                        | [1-01]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.                               | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br>15°C                                                              |                                                                 |        |
| 2.5                                        | [1-02]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.        | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C<br>[2-0C]=0<br>40°C<br>[2-0C]=1<br>45°C<br>[2-0C]=2<br>55°C    |                                                                 |        |
| 2.5                                        | [1-03]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.         | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, niv: 1°C<br>25°C                                             |                                                                 |        |
| └─ Loi d'eau refroidissement               |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.6                                        | [1-06]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.                       | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br>20°C                                                              |                                                                 |        |
| 2.6                                        | [1-07]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.                        | R/W | 25~43°C, niv: 1°C<br>35°C                                                              |                                                                 |        |
| 2.6                                        | [1-08]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C<br>22°C                                                      |                                                                 |        |
| 2.6                                        | [1-09]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=0<br>18°C<br>[2-0C]=1:<br>7°C<br>[2-0C]=2:<br>18°C |                                                                 |        |
| Zone principale                            |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.7                                        | [2-0C]        | Type d'émetteur                                                                                              | R/W | 0: <b>Chauffage au sol</b><br>1: Ventilo-convecteur(s)<br>2: Radiateur                 |                                                                 |        |
| └─ Plage de point de consigne              |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.8.1                                      | [9-01]        | Point de consigne minimum chauffage                                                                          | R/W | 15~37°C, niv: 1°C<br>26°C (*3)<br>25°C (*4)                                            |                                                                 |        |
| 2.8.2                                      | [9-00]        | Point de consigne maximum chauffage                                                                          | R/W | 37~65°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]≠2:<br>55°C                            |                                                                 |        |
| 2.8.3                                      | [9-03]        | Point de consigne minimum refroidissement                                                                    | R/W | 5~18°C, niv: 1°C<br>7°C                                                                |                                                                 |        |
| 2.8.4                                      | [9-02]        | Point de consigne maximum refroidissement                                                                    | R/W | 18~22°C, niv: 1°C<br>22°C                                                              |                                                                 |        |
| Zone principale                            |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.9                                        | [C-07]        | Commande                                                                                                     | R/W | 0: <b>Départ d'eau</b><br>1: Thermostat d'ambiance externe<br>2: Thermostat d'ambiance |                                                                 |        |
| 2.A                                        | [C-05]        | Type de thermostat ext.                                                                                      | R/W | 0:-<br>1: 1 contact<br>2: <b>2 contacts</b>                                            |                                                                 |        |
| └─ Delta T                                 |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.B.1                                      | [1-0B]        | Delta T chauffage                                                                                            | R/W | 3~12°C, niv: 1°C<br>[2-0C] ≠2 (Radiateur)<br>5°C<br>[2-0C] = 2 (Radiateur)<br>10°C     |                                                                 |        |
| 2.B.2                                      | [1-0D]        | Delta T refroidissement                                                                                      | R/W | 3~10°C, niv: 1°C<br>5°C                                                                |                                                                 |        |
| └─ Modulation                              |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.C.1                                      | [8-05]        | Modulation                                                                                                   | R/W | 0: <b>Non</b><br>1: Oui                                                                |                                                                 |        |
| 2.C.2                                      | [8-06]        | Modulation max                                                                                               | R/W | 0~10°C, niv: 1°C<br>5°C                                                                |                                                                 |        |
| └─ Vanne d'arrêt                           |               |                                                                                                              |     |                                                                                        |                                                                 |        |
| 2.D.1                                      | [F-0B]        | Pendant thermo                                                                                               | R/W | 0: <b>Non</b><br>1: Oui                                                                |                                                                 |        |

| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                                               |                      | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                        | Date                                                            | Valeur |
| 2.D.2                         | [F-0C]        | Pendant le refroidissement                                                                                   | R/W                  | 0: Non<br>1: <b>Oui</b>                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| Zone principale               |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 2.E                           |               | Type courbe loi d'eau                                                                                        | R/W                  | 0: 2-points<br>1: <b>pente-décalage</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| Zone secondaire               |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.4                           |               | Mode point consigne                                                                                          |                      | 0: Absolu<br>1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe<br>2: <b>Loi d'eau</b>                                                                                              |                                                                 |        |
| └─ Loi d'eau chauffage        |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.5                           | [0-00]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.         | R/W                  | [9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 3.5                           | [0-01]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.        | R/W                  | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>40°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>45°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>55°C</b>                                                                |                                                                 |        |
| 3.5                           | [0-02]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                               | R/W                  | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 3.5                           | [0-03]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                              | R/W                  | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                         |                                                                 |        |
| └─ Loi d'eau refroidissement  |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.6                           | [0-04]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.  | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=0:<br><b>18°C</b><br>[2-0C]=1:<br><b>7°C</b><br>[2-0C]=2:<br><b>18°C</b>                                                              |                                                                 |        |
| 3.6                           | [0-05]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 3.6                           | [0-06]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.                        | R/W                  | 25~43°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 3.6                           | [0-07]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.                       | R/W                  | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| Zone secondaire               |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.7                           | [2-0D]        | Type d'émetteur                                                                                              | R/O                  | 0: Chauffage au sol<br>1: Ventilconvecteur(s)<br>2: <b>Radiateur</b>                                                                                                      |                                                                 |        |
| └─ Plage de point de consigne |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.8.1                         | [9-05]        | Point de consigne minimum chauffage                                                                          | R/W                  | 15~37°C, niv: 1°C<br><b>26°C (*3)</b><br><b>25°C (*4)</b>                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 3.8.2                         | [9-06]        | Point de consigne maximum chauffage                                                                          | R/W                  | 37~65°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]#2:<br>55°C                                                                                                               |                                                                 |        |
| 3.8.3                         | [9-07]        | Point de consigne minimum refroidissement                                                                    | R/W                  | 5~18°C, niv: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 3.8.4                         | [9-08]        | Point de consigne maximum refroidissement                                                                    | R/W                  | 18~22°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| Zone secondaire               |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.A                           | [C-06]        | Type de thermostat ext.                                                                                      | R/W                  | 1: 1 contact<br>2: <b>2 contacts</b>                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| └─ Delta T                    |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.B.1                         | [1-0C]        | Delta T chauffage                                                                                            | R/W                  | 3~12°C, niv: 1°C<br>[2-0C] #2 (Radiateur)<br><b>5°C</b><br>[2-0C] = 2 (Radiateur)<br><b>10°C</b>                                                                          |                                                                 |        |
| 3.B.2                         | [1-0E]        | Delta T refroidissement                                                                                      | R/W                  | 3~10°C, niv: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| Zone secondaire               |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 3.C                           |               | Type courbe loi d'eau                                                                                        | R/O                  | 0: 2-points<br>1: <b>pente-décalage</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| Chauffage/refroidissement     |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| └─ Plage de fonctionnement    |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 4.3.1                         | [4-02]        | Temp arrêt mode chauff                                                                                       | R/W                  | 14~35°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 4.3.2                         | [F-01]        | Temp arrêt mode refroidissement                                                                              | R/W                  | 10~35°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| Chauffage/refroidissement     |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 4.4                           | [7-02]        | Nombre de zones                                                                                              | R/W                  | 0: <b>Zone unique</b><br>1: Zone double                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 4.5                           | [F-0D]        | Mode pompe                                                                                                   | R/W                  | 0: Continu<br>1: <b>Échantillon</b><br>2: Demande                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 4.6                           | [E-02]        | Type d'unité                                                                                                 | R/W (*5)<br>R/O (*6) | 0: <b>Réversible (*5)</b><br>1: <b>Chauffage seul (*6)</b>                                                                                                                |                                                                 |        |
| 4.7                           | [9-0D]        | Limitation de la pompe                                                                                       | R/W                  | 0~8, niv:1<br>0: Aucun délestage<br>1~4: 90~60% vitesse de la pompe<br>5~8: 90~60% vitesse de la pompe pendant l'échantillonnage<br><b>6</b>                              |                                                                 |        |
| Chauffage/refroidissement     |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 4.9                           | [F-00]        | Pompe hors gamme                                                                                             | R/W                  | 0: <b>Restreint</b><br>1: Autorisé                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 4.A                           | [D-03]        | Augmentation près de 0°C                                                                                     | R/W                  | 0: Non<br>1: <b>augmentation 2°C, intervalle 4°C</b><br>2: augmentation 4°C, intervalle 4°C<br>3: augmentation 2°C, intervalle 8°C<br>4: augmentation 4°C, intervalle 8°C |                                                                 |        |
| 4.B                           | [9-04]        | Surmodulation                                                                                                | R/W                  | 1~4°C, niv: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                             |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_(\*) ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_(\*) \*H\*



| Tableau de réglages sur place       |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation                | Code du champ              | Nom du réglage                                                         |     | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                                                                  | Date                                                            | Valeur |
| 4.C                                 | [2-06]                     | Antigel                                                                | R/W | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| <b>Ballon ECS</b>                   |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 5.2                                 | [6-0A]                     | Point de consigne de confort                                           | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 5.3                                 | [6-0B]                     | Point de consigne Éco                                                  | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 5.4                                 | [6-0C]                     | Point de consigne de réchauffement                                     | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 5.6                                 | [6-0D]                     | Mode chauffage                                                         | R/W | 0: Réch seul<br><b>1: Programme + réchauffement</b><br>2: Progr seul                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| <b>└ Désinfection</b>               |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 5.7.1                               | [2-01]                     | Activation                                                             | R/W | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 5.7.2                               | [2-00]                     | Jour de fonctionnement                                                 | R/W | 0: Tous les jours<br>1: Lundi<br>2: Mardi<br>3: Mercredi<br>4: Jeudi<br><b>5: Vendredi</b><br>6: Samedi<br>7: Dimanche                                                                                              |                                                                 |        |
| 5.7.3                               | [2-02]                     | Heure de début                                                         | R/W | 0~23 heure, niv heure1<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 5.7.4                               | [2-03]                     | Point de consigne de ballon ECS                                        | R/W | <b>60°C</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 5.7.5                               | [2-04]                     | Durée                                                                  | R/W | 40~60 min, niv: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| <b>Ballon ECS</b>                   |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 5.8                                 | [6-0E]                     | Maximum                                                                | R/W | (*)3 [E-07]=0 ou 7:<br>40~60°C, niv: 1°C<br><b>60°C</b><br>(*)3 [E-07]=3 ou 8:<br>40~75°C, niv: 1°C<br><b>75°C</b><br>(*)3 [E-07]=5:<br>40~80°C, niv: 1°C<br><b>80°C</b><br>(*)4 : 40~65°C, niv: 1°C<br><b>65°C</b> |                                                                 |        |
| 5.9                                 | [6-00]                     | Hystérésis                                                             | R/W | 2~40°C, niv: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 5.A                                 | [6-08]                     | Hystérésis                                                             | R/W | 2~20°C, niv: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 5.B                                 |                            | Mode point consigne                                                    | R/W | <b>0: Absolu</b><br>1: Loi d'eau                                                                                                                                                                                    |                                                                 |        |
| <b>└ Loi d'eau</b>                  |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 5.C                                 | [0-0B]                     | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.  | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 5.C                                 | [0-0C]                     | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | Min(45, [6-0E])~[6-0E]°C, niv: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 5.C                                 | [0-0D]                     | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.                        | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                 |        |
| 5.C                                 | [0-0E]                     | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.                       | R/W | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| <b>Ballon ECS</b>                   |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 5.D                                 | [6-01]                     | Marge                                                                  | R/W | 0~10°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 5.E                                 |                            | Type courbe loi d'eau                                                  | R/O | 0: 2-points<br><b>1: pente-décalage</b>                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| <b>Réglages utilisateur</b>         |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| <b>└ Silencieux</b>                 |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 7.4.1                               |                            | Mode                                                                   | R/W | <b>0: ARRÊT</b><br>1: Manuel<br>2: Automatique                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 7.4.3                               |                            | Niveau                                                                 | R/W | <b>0: Silencieux</b><br>1: Plus silencieux<br>2: Le plus silencieux                                                                                                                                                 |                                                                 |        |
| <b>└ Tarif électricité</b>          |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 7.5.1                               |                            | Haute                                                                  | R/W | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 7.5.2                               |                            | Moyen                                                                  | R/W | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 7.5.3                               |                            | Basse                                                                  | R/W | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| <b>Réglages utilisateur</b>         |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 7.6                                 |                            | Prix du gaz                                                            | R/W | 0,00~990/kWh<br>0,00~290/MBtu<br><b>1,0/kWh</b>                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| <b>Réglages installateur</b>        |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| <b>└ Assistant de configuration</b> |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| <b>└ Système</b>                    |                            |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.1.3.2                             | [E-03]                     | Type d'appoint                                                         | R/O | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.1.3.3                             | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Eau Chaude Sanitaire                                                   | R/W | <b>Non ECS (*3)</b><br>EKHWS/E, petit volume (*3)<br><b>Intégré (*4)</b><br>EKHWS/E, grand volume (*3)<br>EKHWP/HYC (*3)<br>Tiers, petit serpentin (*3)<br>Tiers, grand serpentin (*3)                              |                                                                 |        |
| 9.1.3.4                             | [4-06]                     | Urgence                                                                | R/W | 0: Manuel<br>1: Automatique<br>2: Auto réduction chauffage/ ECS<br>MARCHE<br><b>3: Auto réduction chauffage/ ECS</b><br><b>ARRÊT</b><br>4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT                                         |                                                                 |        |

(\*)1 \*6V\* (\*)2 \*9W\*\_  
 (\*)3 ELB\* (\*)4 ELV\*\_  
 (\*)5 \*X\* (\*)6 \*H\*

| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                   | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                                               |                      | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                | Date                                                            | Valeur |
| 9.1.3.5                       | [7-02]        | Nombre de zones                                                                                              | R/W                  | <b>0: Zone unique</b><br>1: Zone double                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.1.3.6                       | [E-0D]        | Système rempli avec de l'eau glycolée                                                                        | R/O                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.1.3.7                       | [6-02]        | Puissance du booster ECS (*3)                                                                                | R/W                  | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>3kW (*3)</b><br><b>0kW (*4)</b>                                                                     |                                                                 |        |
| 9.1.3.8                       | [C-02]        | Relève                                                                                                       | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                           |                                                                 |        |
| └─ Chauffage d'appoint        |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.1.4.1                       | [5-0D]        | Tension                                                                                                      | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                            |                                                                 |        |
| 9.1.4.2                       | [4-0A]        | Configuration                                                                                                | R/W                  | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1) (*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence                                                    |                                                                 |        |
| 9.1.4.3                       | [6-03]        | Puissance du niveau 1                                                                                        | R/W                  | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>2kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                    |                                                                 |        |
| 9.1.4.4                       | [6-04]        | Puissance additionnelle du niveau 2                                                                          | R/W                  | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>4kW (*1)</b><br><b>6kW (*2)</b>                                                                     |                                                                 |        |
| └─ Zone principale            |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.1.5.1                       | [2-0C]        | Type d'émetteur                                                                                              | R/W                  | <b>0: Chauffage au sol</b><br>1: Ventilo-convecteur(s)<br><b>2: Radiateur</b>                                                     |                                                                 |        |
| 9.1.5.2                       | [C-07]        | Commande                                                                                                     | R/W                  | <b>0: Départ d'eau</b><br>1: Thermostat d'ambiance externe<br>2: Thermostat d'ambiance                                            |                                                                 |        |
| 9.1.5.3                       |               | Mode point consigne                                                                                          | R/W                  | 0: Absolu<br>1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe<br><b>2: Loi d'eau</b>                                                      |                                                                 |        |
| 9.1.5.4                       |               | Horloge                                                                                                      | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.1.5.5                       |               | Type courbe loi d'eau                                                                                        | R/W                  | 0: 2-points<br><b>1: pente-décalage</b>                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.1.6                         | [1-00]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.                              | R/W                  | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.1.6                         | [1-01]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.                               | R/W                  | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.1.6                         | [1-02]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.        | R/W                  | [9-01]~[9-00], niv: 1°C<br><b>[2-0C]=0</b><br><b>40°C</b><br><b>[2-0C]=1</b><br><b>45°C</b><br><b>[2-0C]=2</b><br><b>55°C</b>     |                                                                 |        |
| 9.1.6                         | [1-03]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.         | R/W                  | [9-01]~min(45, [9-00])°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.1.7                         | [1-06]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.                       | R/W                  | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.1.7                         | [1-07]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.                        | R/W                  | 25~43°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.1.7                         | [1-08]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W                  | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.1.7                         | [1-09]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.  | R/W                  | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C<br><b>[2-0C]=0</b><br><b>18°C</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>7°C</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>18°C</b>  |                                                                 |        |
| └─ Zone secondaire            |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.1.8.1                       | [2-0D]        | Type d'émetteur                                                                                              | R/W                  | 0: Chauffage au sol<br>1: Ventilo-convecteur(s)<br><b>2: Radiateur</b>                                                            |                                                                 |        |
| 9.1.8.3                       |               | Mode point consigne                                                                                          | R/W                  | 0: Absolu<br>1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe<br><b>2: Loi d'eau</b>                                                      |                                                                 |        |
| 9.1.8.4                       |               | Horloge                                                                                                      | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.1.9                         | [0-00]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.         | R/W                  | [9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.1.9                         | [0-01]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.        | R/W                  | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C<br><b>[2-0C]=0</b><br><b>40°C</b><br><b>[2-0C]=1</b><br><b>45°C</b><br><b>[2-0C]=2</b><br><b>55°C</b>   |                                                                 |        |
| 9.1.9                         | [0-02]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                               | R/W                  | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.1.9                         | [0-03]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                              | R/W                  | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.1.A                         | [0-04]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.  | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C<br><b>[2-0C]=0:</b><br><b>18°C</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>7°C</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>18°C</b> |                                                                 |        |
| 9.1.A                         | [0-05]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W                  | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.1.A                         | [0-06]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.                        | R/W                  | 25~43°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.1.A                         | [0-07]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.                       | R/W                  | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| └─ Ballon ECS                 |               |                                                                                                              |                      |                                                                                                                                   |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_(\*)4 ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_(\*)6 \*H\*

| Tableau de réglages sur place             |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation                      | Code du champ              | Nom du réglage                           |                      | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                                     | Date                                                            | Valeur |
| 9.1.B.1                                   | [6-0D]                     | Mode chauffage                           | R/W                  | 0: Réch seul<br><b>1: Programme + réchauffement</b><br>2: Progr seul                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.1.B.2                                   | [6-0A]                     | Point de consigne de confort             | R/W                  | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.1.B.3                                   | [6-0B]                     | Point de consigne Éco                    | R/W                  | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.1.B.4                                   | [6-0C]                     | Point de consigne de réchauffement       | R/W                  | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.1.B.5                                   | [6-08]                     | Hystérésis                               | R/W                  | 2~20°C, niv: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| └─ Eau Chaude Sanitaire                   |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.2.1                                     | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Eau Chaude Sanitaire                     | R/W                  | <b>Non ECS (*3)</b><br>EKHWS/E, petit volume (*3)<br><b>Intégré (*4)</b><br>EKHWS/E, grand volume (*3)<br>EKHWP/HYC (*3)<br>Tiers, petit serpentin (*3)<br>Tiers, grand serpentin (*3) |                                                                 |        |
| 9.2.2                                     | [D-02]                     | Pompe ECS                                | R/W                  | <b>0: Pas de pompe ECS</b><br>1: Eau chaude sanitaire instantanée<br>2: Désinfection<br>3: Circulation<br>4: Circulation et désinfection                                               |                                                                 |        |
| 9.2.4                                     | [D-07]                     | Solaire                                  | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui (ECS)<br>2: Oui (ECS + Chaud)                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| └─ Chauffage d'appoint                    |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.3.1                                     | [E-03]                     | Type d'appoint                           | R/O                  | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.3.2                                     | [5-0D]                     | Tension                                  | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.3.3                                     | [4-0A]                     | Configuration                            | R/W                  | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.3.4                                     | [6-03]                     | Puissance du niveau 1                    | R/W                  | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>2kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 9.3.5                                     | [6-04]                     | Puissance additionnelle du niveau 2      | R/W                  | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>4kW (*1)</b><br><b>6kW (*2)</b>                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.3.6                                     | [5-00]                     | Équilibre                                | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.3.7                                     | [5-01]                     | Température d'équilibre                  | R/W                  | -15~35°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.3.8                                     | [4-00]                     | Fonctionnement                           | R/W                  | 0: Restreint<br><b>1: Autorisé</b><br>2: ECS seule                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| └─ Booster ECS                            |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.4.1                                     | [6-02]                     | Puissance                                | R/W                  | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>3kW (*3)</b><br><b>0kW (*4)</b>                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.4.3                                     | [8-03]                     | Temporisation éco BSH                    | R/W                  | 20~95 min, niv: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.4.4                                     | [4-03]                     | Fonctionnement                           | R/W                  | 0: Restreint<br>1: Autorisé<br>2: Chevauchement<br><b>3: Compresseur à l'arrêt</b><br>4: Uniquement désinfection                                                                       |                                                                 |        |
| └─ Urgence                                |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.5.1                                     | [4-06]                     | Urgence                                  | R/W                  | 0: Manuel<br>1: Automatique<br>2: Auto réduction chauffage/ ECS<br>MARCHE<br><b>3: Auto réduction chauffage/ ECS</b><br><b>ARRÊT</b><br>4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT            |                                                                 |        |
| 9.5.2                                     | [7-06]                     | Arrêt forcé compresseur                  | R/W                  | <b>0: Désactivé</b><br>1: Activé                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| └─ Équilibrage                            |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.6.1                                     | [5-02]                     | Priorité de chauffage                    | R/W                  | <b>0: Désactivé</b><br>1: Activé                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.6.2                                     | [5-03]                     | Température priorité                     | R/W                  | -15~35°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.6.3                                     | [5-04]                     | Point de consigne BSH décalage           | R/W                  | 0~20°C, niv: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.6.4                                     | [8-02]                     | Temporisation anti-recyclage             | R/W                  | 0~10 heure, niv: 0,5 heure<br>[E-07]=1:<br><b>0,5 heure</b><br>[E-07]≠1:<br><b>3 heure</b>                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.6.5                                     | [8-00]                     | Durée de fonctionnement minimum          | R/W                  | 0~20 min, niv: 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.6.6                                     | [8-01]                     | Durée de fonctionnement maximum          | R/W                  | 5~95 min, niv: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.6.7                                     | [8-04]                     | Temporisation supplémentaire             | R/W                  | 0~95 min, niv: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| Réglages installateur                     |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.7                                       | [4-04]                     | Prévention du gel de la tuyauterie d'eau | R/W                  | 0: Fonctionnement continu pompe<br>1: Fonctionnement non continu pompe<br><b>2: ARRÊT</b>                                                                                              |                                                                 |        |
| └─ Alimentation électrique à tarif réduit |                            |                                          |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.8.2                                     | [D-00]                     | Autoriser chauffage d'appoint            | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: BSH seul<br>2: BUH seul<br>3: Tous                                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.8.3                                     | [D-05]                     | Autoriser pompe                          | R/W                  | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\* (\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\* (\*6) \*H\*

| Tableau de réglages sur place             |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation                      | Code du champ | Nom du réglage                                                                                                                          |     | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                                          | Date                                                            | Valeur |
| 9.8.4                                     | [D-01]        | Alimentation électrique à tarif réduit                                                                                                  | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Ouvert<br>2: Fermé<br>3: Réseau intelligent                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.8.6                                     |               | Autoriser les chauffages électriques                                                                                                    | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.8.7                                     |               | Activer le stockage de pièce                                                                                                            | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.8.8                                     |               | Limite réglage kW                                                                                                                       | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>2 kW</b>                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| └─ Contrôle de la consommation électrique |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.9.1                                     | [4-08]        | Contrôle de la consommation électrique                                                                                                  | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Continu<br>2: Puissances<br>3: Courant capteur                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.9.2                                     | [4-09]        | Type                                                                                                                                    | R/W | 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.9.3                                     | [5-05]        | Limite                                                                                                                                  | R/W | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.9.4                                     | [5-05]        | Limite 1                                                                                                                                | R/W | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.9.5                                     | [5-06]        | Limite 2                                                                                                                                | R/W | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.9.6                                     | [5-07]        | Limite 3                                                                                                                                | R/W | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.9.7                                     | [5-08]        | Limite 4                                                                                                                                | R/W | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.9.8                                     | [5-09]        | Limite                                                                                                                                  | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.9.9                                     | [5-09]        | Limite 1                                                                                                                                | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.9.A                                     | [5-0A]        | Limite 2                                                                                                                                | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.9.B                                     | [5-0B]        | Limite 3                                                                                                                                | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.9.C                                     | [5-0C]        | Limite 4                                                                                                                                | R/W | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.9.D                                     | [4-01]        | Chauffage de priorité                                                                                                                   | R/W | <b>0: Aucun</b><br>1: Booster ECS<br>2: Chauffage d'appoint                                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.9.F                                     | [7-07]        | BBR16 activation*<br>*Les réglages BBR16 sont uniquement visibles lorsque la langue de l'interface utilisateur est définie sur suédois. | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| └─ Mesurage d'énergie                     |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.A.1                                     | [D-08]        | Compteur électrique 1                                                                                                                   | R/W | <b>0: Non</b><br>1: 0,1 impuls/kWh<br>2: 1 impuls/kWh<br>3: 10 impuls/kWh<br>4: 100 impuls/kWh<br>5: 1000 impuls/kWh                                                                        |                                                                 |        |
| 9.A.2                                     | [D-09]        | Compteur électrique 2                                                                                                                   | R/W | <b>0: Non</b><br>1: 0,1 impuls/kWh<br>2: 1 impuls/kWh<br>3: 10 impuls/kWh<br>4: 100 impuls/kWh<br>5: 1000 impuls/kWh<br>6: 100 impuls/kWh (compteur PV)<br>7: 1000 impuls/kWh (compteur PV) |                                                                 |        |
| └─ Capteurs                               |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.B.1                                     | [C-08]        | Capteur ext.                                                                                                                            | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Unité extérieure<br>2: Pièce                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.B.2                                     | [2-0B]        | Décal. capteur ext. T°                                                                                                                  | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.B.3                                     | [1-0A]        | Période de calcul de la moyenne                                                                                                         | R/W | <b>0: Non</b><br>1: 12h<br>2: 24h<br>3: 48h<br>4: 72h                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| └─ Relève                                 |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.C.1                                     | [C-02]        | Relève                                                                                                                                  | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.C.2                                     | [7-05]        | Rendement chaudière                                                                                                                     | R/W | <b>0: Très haut</b><br>1: Haut<br>2: Moyen<br>3: Bas<br>4: Très bas                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 9.C.3                                     | [C-03]        | Température                                                                                                                             | R/W | -25~25°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.C.4                                     | [C-04]        | Hystérésis                                                                                                                              | R/W | 2~10°C, niv: 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| Réglages installateur                     |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.D                                       | [C-09]        | Sortie alarme                                                                                                                           | R/W | <b>0: Anormal</b><br>1: Normal                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.E                                       | [3-00]        | Redémarrage auto                                                                                                                        | R/W | 0: Manuel<br><b>1: Automatique</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.F                                       | [E-08]        | Fonction Éco d'énergie                                                                                                                  | R/W | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.G                                       |               | Désactiver les protections                                                                                                              | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| └─ Aperçu des réglages sur site           |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                                       | [0-00]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                                    | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                                       | [0-01]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                                   | R/W | [9-05]~[9-06]°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=0<br><b>40°C</b><br>[2-0C]=1<br><b>45°C</b><br>[2-0C]=2<br><b>55°C</b>                                                                                  |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_(\*) ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_(\*) \*H\*

| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                                              |     |                                                                                                                                   | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                                               |     | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                | Date                                                            | Valeur |
| 9.I                           | [0-02]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                               | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-03]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone secondaire TD.                              | R/W | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-04]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.  | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>18°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>7°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C</b> |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-05]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-06]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.                        | R/W | 25~43°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-07]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone secondaire TD.                       | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-0B]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.                                        | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-0C]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.                                       | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, niv: 1 °C<br><b>60°C</b>                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-0D]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.                                                              | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [0-0E]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS.                                                             | R/W | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-00]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.                              | R/W | -40~5°C, niv: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-01]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.                               | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-02]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.        | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C<br><u>[2-0C]=0</u><br><b>40°C</b><br><u>[2-0C]=1</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2</u><br><b>55°C</b>     |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-03]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de chauffage de zone principale TD.         | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-04]        | Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ principale.                                   | R/W | 0: Désactivé<br><b>1: Activé</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-05]        | Rafraîchissement loi d'eau de la zone de température de départ secondaire                                    | R/W | 0: Désactivé<br><b>1: Activé</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-06]        | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.                       | R/W | 10~25°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-07]        | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.                        | R/W | 25~43°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-08]        | Valeur de départ pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-09]        | Valeur de départ pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau de rafraîchissement de zone principale TD.  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, niv: 1°C<br><u>[2-0C]=0</u><br><b>18°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>7°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C</b>  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-0A]        | Temps de calcul de la temp. extérieure moyenne ?                                                             | R/W | <b>0: Non</b><br>1: 12h<br>2: 24h<br>3: 48h<br>4: 72h                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-0B]        | Quel est le delta T souhaité pour le chauffage de la zone principale ?                                       | R/W | 3~12°C, niv: 1°C<br><u>[2-0C] #2 (Radiateur)</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C] = 2 (Radiateur)</u><br><b>10°C</b>                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-0C]        | Quel est le delta T souhaité pour le chauffage de la zone secondaire ?                                       | R/W | 3~12°C, niv: 1°C<br><u>[2-0C] #2 (Radiateur)</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C] = 2 (Radiateur)</u><br><b>10°C</b>                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-0D]        | Quel est le delta T souhaité pour le refroidissement de la zone principale ?                                 | R/W | 3~10°C, niv: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [1-0E]        | Quel est le delta T souhaité pour le refroidissement de la zone secondaire ?                                 | R/W | 3~10°C, niv: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-00]        | Quand la désinfection doit-elle être réalisée ?                                                              | R/W | 0: Tous les jours<br>1: Lundi<br>2: Mardi<br>3: Mercredi<br>4: Jeudi<br><b>5: Vendredi</b><br>6: Samedi<br>7: Dimanche            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-01]        | La désinfection doit-elle être réalisée ?                                                                    | R/W | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-02]        | Quand la désinfection doit-elle démarrer ?                                                                   | R/W | 0~23 heure, niv heure1<br><b>1</b>                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-03]        | Quelle est la température de désinfection cible ?                                                            | R/W | <b>60°C</b>                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-04]        | Durée de préservation de la température du ballon d'ECS ?                                                    | R/W | 40~60 min, niv: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-05]        | Température antigel                                                                                          | R/W | 4~16°C, niv: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-06]        | Protection antigel                                                                                           | R/W | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-09]        | Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée                                                         | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-0A]        | Régler le décalage selon la temp. intérieure mesurée                                                         | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-0B]        | Décal. requis par rapport à la température ext. mesurée ?                                                    | R/W | -5~5°C, niv: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                  |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_\*(\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\*\_\*(\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\*\_\*(\*6) \*H\*

| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                   | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                                                                                                                           |                      | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                | Date                                                            | Valeur |
| 9.I                           | [2-0C]        | Type d'émetteur connecté à la zone TD principale ?                                                                                                                                       | R/W                  | <b>0: Chauffage au sol</b><br>1: Ventilateur-convecteur(s)<br>2: Radiateur                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-0D]        | Type d'émetteur connecté à la zone TD secondaire ?                                                                                                                                       | R/W                  | <b>0: Chauffage au sol</b><br>1: Ventilateur-convecteur(s)<br>2: Radiateur                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [2-0E]        | Quel est le courant maximal autorisé au-dessus de la pompe à chaleur?                                                                                                                    | R/W                  | 20~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-00]        | Le redémarrage auto de l'unité est-il autorisé ?                                                                                                                                         | R/W                  | 0: Manuel<br><b>1: Automatique</b>                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-01]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-02]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>1</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-03]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>4</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-04]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>2</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-05]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>1</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-06]        | Temp. intérieure maximale souhaitée pour le chauffage ?                                                                                                                                  | R/W                  | 18~30°C, niv: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-07]        | Temp. intérieure minimale souhaitée pour le chauffage ?                                                                                                                                  | R/W                  | 12~18°C, niv: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-08]        | Temp. intérieure maximale souhaitée pour le rafraîch. ?                                                                                                                                  | R/W                  | 25~35°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-09]        | Temp. intérieure minimale souhaitée pour le rafraîch. ?                                                                                                                                  | R/W                  | 15~25°C, niv: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-0A]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-0B]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>1</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-0C]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>1</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [3-0D]        | Au cas où un kit bizonne est installé, antiblocage de la/des pompe(s) du kit et mitigeur du kit                                                                                          | R/W                  | <b>0: Désactivé</b><br>1: Activé                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-00]        | Mode de fonctionnement du chauffage d'appoint ?                                                                                                                                          | R/W                  | 0: Restreint<br><b>1: Autorisé</b><br>2: ECS seule                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-01]        | Quel est l'appoint électrique prioritaire ?                                                                                                                                              | R/W                  | <b>0: Aucun</b><br>1: Booster ECS<br>2: Chauffage d'appoint                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-02]        | Sous quelle température ext. le chauffage est-il autorisé ?                                                                                                                              | R/W                  | 14~35°C, niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-03]        | Permission de fonctionnement du booster ECS.                                                                                                                                             | R/W                  | 0: Restreint<br>1: Autorisé<br>2: Chevauchement<br><b>3: Compresseur à l'arrêt</b><br>4: Uniquement désinfection                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-04]        | Prévention du gel de la tuyauterie d'eau                                                                                                                                                 | R/W                  | 0: Fonctionnement continu pompe<br>1: Fonctionnement non continu pompe<br><b>2: OFF</b>                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-05]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-06]        | Urgence                                                                                                                                                                                  | R/W                  | 0: Manuel<br>1: Automatique<br>2: Auto réduction chauffage/ ECS<br>MARCHE<br><b>3: Auto réduction chauffage/ ECS ARRÊT</b><br>4: Auto chauffage normal/ ECS ARRÊT |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-08]        | Mode de délestage requis sur le système ?                                                                                                                                                | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Continu<br>2: Puissances<br>3: Courant capteur                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-09]        | Type de délestage requis ?                                                                                                                                                               | R/W                  | 0: Amp<br><b>1: kW</b>                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-0A]        | Configuration du chauffage d'appoint                                                                                                                                                     | R/W                  | 0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 en cas d'urgence                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-0B]        | Hystérésis de commutation chauffage/rafraîchissement automatique.                                                                                                                        | R/W                  | 1~10°C, niv: 0,5°C<br><b>1°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-0D]        | Décalage de commutation chauffage/rafraîchissement automatique.                                                                                                                          | R/W                  | 1~10°C, niv: 0,5°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [4-0E]        | --                                                                                                                                                                                       |                      | <b>6</b>                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-00]        | Équilibre: voulez-vous désactiver le chauffage d'appoint (ou source d'appoint externe en cas de système en relè) en cas de dépassement de la température d'équilibre pour le chauffage ? | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-01]        | Quelle est la température d'équilibre du bâtiment ?                                                                                                                                      | R/W                  | -15~35°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-02]        | Priorité au chauffage.                                                                                                                                                                   | R/W                  | <b>0: Désactivé</b><br>1: Activé                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-03]        | Température de priorité au chauffage.                                                                                                                                                    | R/W                  | -15~35°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-04]        | Correction du point de consigne pour la température de l'eau chaude sanitaire.                                                                                                           | R/W                  | 0~20°C, niv: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-05]        | Quelle est la limite demandée pour EN1 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-06]        | Quelle est la limite demandée pour EN2 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-07]        | Quelle est la limite demandée pour EN3 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-08]        | Quelle est la limite demandée pour EN4 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~50 A, niv: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-09]        | Quelle est la limite demandée pour EN1 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-0A]        | Quelle est la limite demandée pour EN2 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-0B]        | Quelle est la limite demandée pour EN3 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-0C]        | Quelle est la limite demandée pour EN4 ?                                                                                                                                                 | R/W                  | 0~20 kW, niveau: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [5-0D]        | Tension du chauffage d'appoint                                                                                                                                                           | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                                                            |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_\*4) ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_\*6) \*H\*

| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                     | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                                                                          |     | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                                                                  | Date                                                            | Valeur |
| 9.I                           | [5-0E]        | --                                                                                                                                      |     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-00]        | Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur.                                           | R/W | 2~40°C, niv: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-01]        | Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur.                                                     | R/W | 0~10°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-02]        | Quelle est la puissance du booster ?                                                                                                    | R/W | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>3kW (*3)</b><br><b>0kW (*4)</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-03]        | Quelle est la puissance de l'appoint niv 1 ?                                                                                            | R/W | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>2kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-04]        | Quelle est la puissance de l'appoint niv 2 ?                                                                                            | R/W | 0~10 kW, niveau: 0,2 kW<br><b>4kW (*1)</b><br><b>6kW (*2)</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-05]        | Hystérésis de maintien de la chaleur.                                                                                                   |     | 0~40°C, niv: 1°C<br><b>12</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-07]        | --                                                                                                                                      |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-08]        | Quel est l'hystérésis à utiliser en mode réch ?                                                                                         | R/W | 2~20°C, niv: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-09]        | --                                                                                                                                      |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-0A]        | Température souhaitée pour le stockage confort ?                                                                                        | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-0B]        | Température souhaitée pour le stockage éco ?                                                                                            | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-0C]        | Température de réchauffage souhaitée ?                                                                                                  | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-0D]        | Quel est le mode de point de consigne souhaité pour l'ECS ?                                                                             | R/W | 0: Réch seul<br><b>1: Programme + réchauffement</b><br>2: Progr seul                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [6-0E]        | Quelle est la température de consigne maximale ?                                                                                        | R/W | (*)3 [E-07]=0 ou 7:<br>40~60°C, niv: 1°C<br><b>60°C</b><br>(*)3 [E-07]=3 ou 8:<br>40~75°C, niv: 1°C<br><b>75°C</b><br>(*)3 [E-07]=5:<br>40~80°C, niv: 1°C<br><b>80°C</b><br>(*)4 : 40~65°C, niv: 1°C<br><b>65°C</b> |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-00]        | Température de dépassement du booster d'eau chaude sanitaire.                                                                           | R/W | 0~4°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-01]        | Hystérésis du booster d'eau chaude sanitaire.                                                                                           | R/W | 2~40°C, niv: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-02]        | Combien de zones TD y a-t-il ?                                                                                                          | R/W | <b>0: Zone unique</b><br>1: Zone double                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-03]        | --                                                                                                                                      |     | <b>2.5</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-04]        | --                                                                                                                                      |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-05]        | Rendement chaudière                                                                                                                     | R/W | <b>0: Très haut</b><br>1: Haut<br>2: Moyen<br>3: Bas<br>4: Très bas                                                                                                                                                 |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-06]        | Arrêt forcé compresseur                                                                                                                 | R/W | <b>0: Désactivé</b><br>1: Activé                                                                                                                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-07]        | BBR16 activation*<br>*Les réglages BBR16 sont uniquement visibles lorsque la langue de l'interface utilisateur est définie sur suédois. | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-08]        | Activation de la fonction Maintien de la chaleur                                                                                        | R/W | <b>0: Désactivé (*3)</b><br><b>1: Activé (*4)</b>                                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-09]        | Quelle est la vitesse minimale de la pompe en mode ambiant et pendant le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire?                      | R/W | 20~95%, niv: 5%<br><b>20%</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-0A]        | PWM zone secondaire pompe fixe, au cas où un kit bizon est installé.                                                                    | R/W | 20~95%, niv: 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-0B]        | PWM zone principale pompe fixe, au cas où un kit bizon est installé.                                                                    | R/W | 20~95%, niv: 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [7-0C]        | Temps nécessaire au mitigeur pour tourner d'un côté vers l'autre, au cas où un kit bizon est installé.                                  | R/W | 20~300 secondes, niv: 5 sec<br><b>125 secondes</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-00]        | Durée de fonctionnement minimale de l'eau chaude sanitaire.                                                                             | R/W | 0~20 min, niv: 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-01]        | Durée de fonctionnement maximale de l'eau chaude sanitaire.                                                                             | R/W | 5~95 min, niv: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-02]        | Temps anti-recyclage.                                                                                                                   | R/W | 0~10 heure, niv: 0,5 heure<br>[E-07]=1:<br><b>0,5 heure</b><br>[E-07]≠1:<br><b>3 heure</b>                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-03]        | Temporisateur du booster ECS.                                                                                                           | R/W | 20~95 min, niv: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-04]        | Durée de fonctionnement additionnelle par rapport à la durée de fonctionnement maximale.                                                | R/W | 0~95 min, niv: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-05]        | Autoriser la modulation de la TD pour contrôler la pièce ?                                                                              | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-06]        | Modulation maximale de la température de départ.                                                                                        | R/W | 0~10°C, niv: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-07]        | TD principale de confort souhaitée pour le rafraîch. ?                                                                                  | R/W | [9-03]~[9-02], niv: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-08]        | TD principale éco souhaitée pour le rafraîch. ?                                                                                         | R/W | [9-03]~[9-02], niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-09]        | TD principale de confort souhaitée pour le chauffage ?                                                                                  | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-0A]        | TD principale éco souhaitée pour le chauffage ?                                                                                         | R/W | [9-01]~[9-00], niv: 1°C<br><b>33°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-0B]        | --                                                                                                                                      |     | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-0C]        | --                                                                                                                                      |     | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [8-0D]        | --                                                                                                                                      |     | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |        |

| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                           |     |                                                                                                                                                                           | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                            |     | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                        | Date                                                            | Valeur |
| 9.I                           | [9-00]        | TD maximale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ?                                  | R/W | 37~65°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]#2:<br>55°C                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-01]        | TD minimale souhaitée pour la zone princ. de chauffage ?                                  | R/W | 15~37°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-02]        | TD maximale souhaitée pour la zone princ. de rafraîch. ?                                  | R/W | 18~22°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-03]        | TD minimale souhaitée pour la zone princ. de rafraîchissement ?                           | R/W | 5~18°C, niv: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-04]        | Température de dépassement de la température de départ.                                   | R/W | 1~4°C, niv: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-05]        | TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de chauffage ?                              | R/W | 15~37°C, niv: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-06]        | TD maximale souhaitée pour la zone de chauff. secondaire ?                                | R/W | 37~65°C, niv: 1°C<br>[2-0C]=2:<br>65°C<br>[2-0C]#2:<br>55°C                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-07]        | TD minimale souhaitée pour la zone secondaire de rafraîchissement ?                       | R/W | 5~18°C, niv: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-08]        | TD maximale souhaitée pour la zone de rafraîch. sec. ?                                    | R/W | 18~22°C, niv: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-09]        | Quel est le sous-dépassement de la TD autorisé pendant le démarrage du rafraîchissement ? | R/W | 1~18°C, niv: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-0A]        | Quelle est la température intérieure de stockage pour le chauffage ?                      | R/W | [3-07]~[3-06]°C, niv: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-0B]        | Quelle est la température intérieure de stockage pour le rafraîchissement ?               | R/W | [3-09]~[3-08]°C, niv: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-0C]        | Hystérésis de la température intérieure.                                                  | R/W | 1~6°C, niv: 0,5°C<br><b>1°C</b>                                                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-0D]        | Limite de vitesse de la pompe                                                             | R/W | 0~8, niv:1<br>0: Aucun délestage<br>1~4: 90~60% vitesse de la pompe<br>5~8: 90~60% vitesse de la pompe pendant l'échantillonnage<br><b>6</b>                              |                                                                 |        |
| 9.I                           | [9-0E]        | --                                                                                        |     | <b>6</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-00]        | Priorité à l'eau chaude sanitaire.                                                        | R/W | 0: Priorité au solaire<br><b>1: Priorité à la pompe à chaleur</b>                                                                                                         |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-01]        | --                                                                                        |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-02]        | Une source d'appoint externe est-elle connectée ?                                         | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-03]        | Température d'activation de la relève.                                                    | R/W | -25~25°C, niv: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-04]        | Température d'hystérésis de la relève.                                                    | R/W | 2~10°C, niv: 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-05]        | Type de contact de demande thermo pour la zone princ. ?                                   | R/W | 1: 1 contact<br><b>2: 2 contacts</b>                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-06]        | Type de contact de demande thermo pour zone secondaire ?                                  | R/W | 0:-<br>1: 1 contact<br><b>2: 2 contacts</b>                                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-07]        | Méthode de contrôle de l'unité lors du fonctionnement ?                                   | R/W | <b>0: Départ d'eau</b><br>1: Thermostat d'ambiance externe<br>2: Thermostat d'ambiance                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-08]        | Type de capteur externe installé ?                                                        | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Unité extérieure<br>2: Pièce                                                                                                                          |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-09]        | Type de contact de sortie alarme requis ?                                                 | R/W | <b>0: Anormal</b><br>1: Normal                                                                                                                                            |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-0A]        | --                                                                                        |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-0B]        | --                                                                                        |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-0C]        | --                                                                                        |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-0D]        | --                                                                                        |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [C-0E]        | --                                                                                        |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-00]        | Appoints autorisés si alim. tarif préf. interrompue ?                                     | R/W | <b>0: Non</b><br>1: BSH seul<br>2: BUH seul<br>3: Tous                                                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-01]        | Type de contact du tarif préférentiel installé ?                                          | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Ouvert<br>2: Fermé<br>3: Réseau intelligent                                                                                                           |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-02]        | Type de pompe ECS installée ?                                                             | R/W | <b>0: Pas de pompe ECS</b><br>1: Eau chaude sanitaire instantanée<br>2: Désinfection<br>3: Circulation<br>4: Circulation et désinfection                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-03]        | Compensation de la température de départ autour de 0°C.                                   | R/W | 0: Non<br><b>1: augmentation 2°C, intervalle 4°C</b><br>2: augmentation 4°C, intervalle 4°C<br>3: augmentation 2°C, intervalle 8°C<br>4: augmentation 4°C, intervalle 8°C |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-04]        | Une CCI demande est-elle connectée ?                                                      | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Fct délestage                                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-05]        | Pompe autorisée si alim. tarif préf. interrompue ?                                        | R/W | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-07]        | Kit solaire connecté ?                                                                    | R/W | <b>0: Non</b><br>1: Oui (ECS)<br>2: Oui (ECS + Chaud)                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-08]        | Un compteur ext. est-il utilisé pour mesurer la conso ?                                   | R/W | <b>0: Non</b><br>1: 0,1 impuls/kWh<br>2: 1 impuls/kWh<br>3: 10 impuls/kWh<br>4: 100 impuls/kWh<br>5: 1000 impuls/kWh                                                      |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) ELB\*\_(\*)4 ELV\*\_

(\*5) \*X\*\_(\*)6) \*H\*



| Tableau de réglages sur place |               |                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                                                                                                                                                           |                      | Plage, niveau<br>Valeur par défaut                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date                                                            | Valeur |
| 9.I                           | [D-09]        | Un compteur kWh externe est-il utilisé pour mesurer la puissance, un compteur kWh est-il utilisé pour le réseau intelligent ou un compteur de gaz pour l'unité hybride ? | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: 0,1 impuls/kWh<br>2: 1 impuls/kWh<br>3: 10 impuls/kWh<br>4: 100 impuls/kWh<br>5: 1000 impuls/kWh<br>6: 100 impuls/kWh (compteur PV)<br>7: 1000 impuls/kWh (compteur PV)<br>8: 1 impuls./m³ (compteur de gaz)<br>9: 10 impuls./m³ (compteur de gaz)<br>10: 100 impuls./m³ (compteur de gaz) |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-0A]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-0B]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-0C]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-0D]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [D-0E]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-00]        | Type d'unité installée ?                                                                                                                                                 | R/O                  | 0-5<br><b>0: Bloc BT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-01]        | Type de compresseur installé ?                                                                                                                                           | R/O                  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-02]        | Type de logiciel de l'unité intérieure ?                                                                                                                                 | R/W (*5)<br>R/O (*6) | <b>0: Réversible (*5)</b><br><b>1: Chauffage seul (*6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-03]        | Nombre de niveaux du chauffage d'appoint ?                                                                                                                               | R/O                  | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-04]        | Fonction économie énergie disponible sur l'unité ext. ?                                                                                                                  | R/O                  | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-05]        | Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire ?                                                                                                                  | R/W                  | <b>0: Non (*3)</b><br><b>1: Oui (*4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-06]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-07]        | Quel est le type de ballon ECS installé ?                                                                                                                                | R/W                  | 0-8<br><b>0: EKHWS/E, petit volume (*3)</b><br><b>1: Intégré (*4)</b><br>3: EKHWS/E, grand volume (*3)<br>5: EKHWP/HYC (*3)<br>7: ballon tiers, petit serpentín (*3)<br>8: ballon tiers, grand serpentín (*3)                                                                                                  |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-08]        | Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure.                                                                                                                     | R/W                  | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-09]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-0B]        | Kit bizonne installé ?                                                                                                                                                   | R/W                  | <b>0: Pas installé</b><br>1: -<br>2: kit bizonne installé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-0C]        | Quel type de système bizonne est installé ?                                                                                                                              | R/W                  | <b>0: sans séparateur hydraulique / pas de pompe directe</b><br>1: avec séparateur hydraulique / pas de pompe directe<br>2: avec séparateur hydraulique / avec pompe directe                                                                                                                                   |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-0D]        | Le système est rempli avec de l'eau glycolée ?                                                                                                                           | R/O                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [E-0E]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-00]        | Fonctionnement de la pompe autorisé hors plage.                                                                                                                          | R/W                  | <b>0: Restreint</b><br>1: Autorisé                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-01]        | Au-dessus de quelle temp. ext. le rafraîch. est-il autorisé ?                                                                                                            | R/W                  | 10-35°C, niv: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-02]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-03]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-04]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-05]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-09]        | Fonctionnement de la pompe en cas d'anomalie du flux.                                                                                                                    | R/W                  | <b>0: Désactivé</b><br>1: Activé                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-0A]        | --                                                                                                                                                                       |                      | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-0B]        | Fermer la vanne d'arrêt si thermo OFF ?                                                                                                                                  | R/W                  | <b>0: Non</b><br>1: Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-0C]        | Fermer la vanne d'arrêt pendant le rafraîchissement ?                                                                                                                    | R/W                  | 0: Non<br><b>1: Oui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |        |
| 9.I                           | [F-0D]        | Mode de fonctionnement de la pompe ?                                                                                                                                     | R/W                  | 0: Continu<br><b>1: Échantillon</b><br>2: Demande                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |

| Tableau de réglages sur place |               |                                |               |                                                                                                                                                                              | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut |        |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Chemin de navigation          | Code du champ | Nom du réglage                 | Plage, niveau | Valeur par défaut                                                                                                                                                            | Date                                                            | Valeur |
| Réglages du kit bizonne       |               |                                |               |                                                                                                                                                                              |                                                                 |        |
| 9.P.1                         | [E-0B]        | Kit bi-zone installé           | R/W           | <b>0: Pas installé</b><br>1: -<br>2: kit bizonne installé                                                                                                                    |                                                                 |        |
| 9.P.2                         | [E-0C]        | Type de système bi-zone        | R/W           | <b>0: sans séparateur hydraulique / pas de pompe directe</b><br>1: avec séparateur hydraulique / pas de pompe directe<br>2: avec séparateur hydraulique / avec pompe directe |                                                                 |        |
| 9.P.3                         | [7-0A]        | PWM zone secondaire pompe fixe | R/W           | 20~95%, niv: 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.P.4                         | [7-0B]        | PWM zone principale pompe fixe | R/W           | 20~95%, niv: 5%<br><b>95%</b>                                                                                                                                                |                                                                 |        |
| 9.P.5                         | [7-0C]        | Temps de rotation du mitigeur  | R/W           | 20~300 sec, niv: 5 sec<br><b>125 sec</b>                                                                                                                                     |                                                                 |        |

(\*1) \*6V\*\_(\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) ELB\*\_(\*4) ELV\*\_  
 (\*5) \*X\*\_(\*6) \*H\*

